A8 (EA/SA/INTA)

Istruzioni per l'uso

Contenuti aggiuntivi online

Toccare, cliccare o scansionare il codice QR per accedere alle nostre variegate offerte online.

Video esplicativi forniscono un aiuto per l'utilizzo dell'A8.

jura.com/support-A8

Sommario

1 Elementi di comando 3

2 Per la Sua sicurezza 4
Osservare le istruzioni per l'uso 4
Uso conforme 4
Limitazione della cerchia di utenti 4
Utilizzo da parte dei bambini 4
Comportamento in caso di danneggiamenti 4
Evitare danneggiamenti 5
Pericolo di folgorazione 5
Pericolo di ustioni, scottature e lesioni 5

3 Operazioni preliminari e messa in servizio 6
Collocazione dell'apparecchio 6
Riempimento del contenitore di caffè in grani 6
Rilevazione della durezza dell'acqua 6
Prima messa in funzione 6
Collegamento del latte 8
Comando dell'A8 – il JURA Cockpit 8
Collegare l'apparecchio con J.O.E.® - l'app di JURA 8
Coffee Timer 9

4 Preparazione 9
I Mondi del piacere della tua A8 9
Nozioni di base per la preparazione 9
Espresso e caffè 10
Latte macchiato, cappuccino e altre specialità di caffè con latte 10
Schiuma di latte 10
Caffè macinato 11
Regolazione del macina caffè 11
Adeguare impostazioni prodotto 11

5 Funzionamento quotidiano 12
Accensione e spegnimento dell'apparecchio 12
Riempimento del serbatoio dell'acqua 12
Operazioni di manutenzione 13

6 Impostazioni apparecchio 14

7 Manutenzione 14
Risciacquo automatico del sistema del latte 14
Pulizia del sistema del latte 15
Scomposizione e risciacquo dell'erogatore combinato 16
Inserimento/sostituzione del filtro 17
Pulizia dell'apparecchio 18
Decalcificazione dell'apparecchio 19
Decalcificazione del serbatoio dell'acqua 20
Pulizia del contenitore di caffè in grani 20

8 Segnalazioni sul display 21

9 Risoluzione di eventuali problemi 21

10 Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali 22
Trasporto / svuotamento del sistema 22
Smaltimento 22

11 Dati tecnici 23

12 Indice alfabetico 24

13 Come contattare JURA / Avvertenze legali 25

1 Elementi di comando

1. Interfaccia di servizio per JURA Wi-Fi Connect disponibile come opzione
2. Contenitore di caffè in grani con coperchio salva aroma (girevole, per la regolazione del grado di macinatura)
3. Serbatoio dell'acqua
4. Pulsanti multifunzione (funzione dei pulsanti dipendente dalla rispettiva visualizzazione sul display)
5. Display
6. Erogatore combinato regolabile in altezza
7. Ripiano appoggia tazze con mascherina
8. Inserto per vaschetta di raccolta acqua
9. Vaschetta di raccolta acqua
10. Contenitore dei fondi di caffè
11. Cavo di rete (fisso o innestabile) (lato posteriore dell'apparecchio)
12. Vano per il caffè macinato (estraibile)
13. Interruttore di esercizio ON/OFF ⏻
14. Recipiente per la pulizia del sistema del latte
15. Cucchiaio dosatore per caffè macinato
16. Scomparto di riempimento per caffè macinato

2 Per la Sua sicurezza

Osservare le istruzioni per l'uso

Leggere e osservare le presenti istruzioni per l’uso per intero prima di utilizzare l’apparecchio. Conservare le presenti istruzioni per l’uso vicino all’apparecchio e consegnarle agli eventuali utilizzatori successivi.

L’inosservanza delle istruzioni per l’uso può causare gravi lesioni e danni materiali. Le norma di sicurezza sono pertanto contrassegnate come segue:

⚠ **AVVERTENZA**	Contrassegna situazioni che possono causare gravi lesioni o mettere in pericolo la vita delle persone.
⚠ **ATTENZIONE**	Contrassegna situazioni che possono causare lievi lesioni.
ATTENZIONE	Contrassegna situazioni che possono causare danni materiali.

Uso conforme

L’apparecchio è destinato al solo uso domestico. Serve unicamente per la preparazione del caffè e per riscaldare latte. Ogni altro utilizzo è da considerarsi non conforme.

Limitazione della cerchia di utenti

Le persone, inclusi i bambini, che a causa delle
- loro capacità fisiche, sensoriali o mentali o
- a causa della loro inesperienza o mancata conoscenza

non sono in grado di usare l'apparecchio in sicurezza, non possono usare l'apparecchio senza assistenza o supervisione da parte di una persona responsabile.

In caso di impiego della cartuccia filtro CLARIS Smart+ o di uno JURA Wi-Fi Connect si creano collegamenti radio. Informazioni concrete sulla banda di frequenza utilizzata e sulla potenza massima di trasmissione sono contenute nel capitolo «Dati tecnici».

Utilizzo da parte dei bambini

I bambini devono essere in grado di individuare e comprendere possibili pericoli derivanti da un uso errato.
- Tenere lontano dall'apparecchio i **bambini di età inferiore agli 8 anni** o sorvegliarli costantemente.
- I **bambini a partire dagli 8 anni** possono usare l'apparecchio senza supervisione solamente se sono stati istruiti sull'uso in condizioni di sicurezza.
- Non è ammessa l'esecuzione di lavori di pulizia e manutenzione da parte di bambini senza la supervisione da parte di una persona responsabile.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.

Comportamento in caso di danneggiamenti

Non utilizzare l’apparecchio o il cavo di rete difettosi. La conseguente folgorazione può avere esito letale.
- Se si sospettano danneggiamenti, scollegare immediatamente l’apparecchio dalla rete. A tal fine disattivare l'A8 con l'interruttore di esercizio ON/OFF ⏻. Solo allora estrarre la spina dalla presa di rete.
- Sostituire il **cavo di rete innestabile** danneggiato con un cavo originale di JURA. Cavi di rete inadeguati possono causare danni conseguenti.
- Far eseguire **riparazioni sull’apparecchio** e sul **cavo di rete con collegamento fisso** esclusivamente da centri di assistenza autorizzati JURA. Riparazioni non eseguite a regola d’arte possono causare danni conseguenti.

Evitare danneggiamenti

Per evitare danneggiamenti all'apparecchio e al cavo di rete:

- Non utilizzare l'A8 e il cavo di rete nelle vicinanze di superfici surriscaldate.
- Non usurare il cavo di rete a contatto con spigoli vivi, non schiacciarlo.
- Non lasciare mai penzolare liberamente il cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione può costituire causa d'inciampo o danneggiarsi.
- Proteggere l'A8 dagli agenti atmosferici e dall'irradiazione solare diretta.
- Collegare l'A8 esclusivamente a una tensione di rete corrispondente a quella indicata sulla targhetta dei dati tecnici. La targhetta dei dati tecnici è collocata sul lato inferiore dell'apparecchio.
- Collegare l'A8 direttamente alla presa domestica. In caso di impiego di prese multiple o prolunghe vi è pericolo di surriscaldamento.
- Non utilizzare detergenti alcalini o a base di alcol, bensì solo un detergente delicato e un panno morbido.
- Non usare mai chicchi di caffè trattati con additivi o caramellati.
- Riempire il serbatoio dell'acqua esclusivamente con acqua fresca, fredda e priva di anidride carbonica.
- In caso di assenza prolungata, spegnere l'apparecchio con l'interruttore di esercizio ON/OFF ⏻ e rimuovere la spina dalla presa di alimentazione.
- Utilizzare esclusivamente prodotti per la manutenzione originali JURA. I prodotti non raccomandati espressamente da JURA possono danneggiare l'A8.

Pericolo di folgorazione

L'acqua è un conduttore della corrente. Non mettere in contatto acqua e corrente elettrica.

- Non toccare mai la spina con le mani umide.
- Non immergere mai in acqua l'A8 e il cavo di rete.
- Non inserire l'A8 e i suoi singoli componenti nella lavastoviglie.
- Prima di effettuare interventi di pulizia, disattivare l'A8 con l'interruttore di esercizio ON/OFF ⏻. Pulire l'A8 sempre con un panno umido, ma mai bagnato, e proteggerla dagli schizzi d'acqua continui. Non è consentita la pulizia dell'A8 tramite un getto d'acqua.
- L'A8 non è adatta ad essere collocata su una superficie sulla quale può essere impiegato un getto d'acqua.

Pericolo di ustioni, scottature e lesioni

- Non toccare gli erogatori nel corso del funzionamento. Servirsi delle apposite impugnature.
- Opzionalmente l'A8 può essere comandata a distanza tramite dispositivi mobili. Assicurarsi che la preparazione di un prodotto o l'avvio di un programma di manutenzione non metta in pericolo terze persone, ad esempio in seguito al contatto con gli erogatori.
- Fare attenzione che l'erogatore combinato sia montato correttamente e sia pulito. In caso contrario singole parti possono staccarsi. Sussiste il pericolo che vengano ingerite.

3 Operazioni preliminari e messa in servizio

Collocazione dell'apparecchio

- Collocare l'A8 in modo che sia protetta da surriscaldamento. Fare attenzione che le griglie di ventilazione non siano coperte.

- Collocare l'A8 su una superficie orizzontale, insensibile all'acqua.

Riempimento del contenitore di caffè in grani

Il coperchio salva aroma del contenitore di caffè in grani preserva più a lungo l'aroma dei chicchi di caffè.

ATTENZIONE
I chicchi di caffè trattati con additivi (ad es. zucchero) e il caffè macinato o liofilizzato danneggiano il macina caffè.
- Inserire nel contenitore di caffè in grani esclusivamente chicchi tostati di caffè non trattato.

- Togliere il coperchio salva aroma.
- Versare i chicchi di caffè nel contenitore di caffè in grani e chiudere il coperchio salva aroma.

Rilevazione della durezza dell'acqua

Nel corso della prima messa in funzione va impostata la durezza dell'acqua. Se la durezza dell'acqua utilizzata è nota, proseguire direttamente come descritto nella sezione seguente. Se non si conosce la durezza dell'acqua, è possibile determinarla.
- Tenere la striscia di test Aquadur® per 1 secondo sotto l'acqua corrente. Scuotere l'acqua in eccesso.
- Attendere circa 1 minuto.
- Determinare il grado di durezza dell'acqua in base alle colorazioni della striscia di test Aquadur® ed alla descrizione riportata sulla confezione.

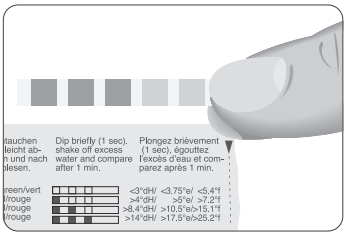

Prima messa in funzione

⚠ AVVERTENZA
Pericolo di folgorazione in caso di uso dell'apparecchio con il cavo di alimentazione danneggiato.
- Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato o con il cavo di alimentazione difettoso.

ATTENZIONE
Latte, acqua minerale gassata o altri liquidi possono danneggiare il serbatoio dell'acqua o l'apparecchio.
- Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua fresca e fredda.

Condizione preliminare: il contenitore di caffè in grani è pieno.
- Per gli apparecchi con cavo di rete **innestabile:** collegare il cavo di rete con l'apparecchio.
- Inserire la spina in una presa di rete.
- Premere l'interruttore di esercizio ON/OFF ⏻ per accendere l'A8.
  «Sprachauswahl» «Deutsch»
- Premere il pulsante > o < fino a quando viene visualizzata la lingua desiderata, ad es. «Italiano».

- Premere il pulsante «Memorizzare».
  «Durezza dell'acqua»

ℹ Una descrizione per la rilevazione della durezza dell'acqua è riportata nella sezione precedente.

- Premere il pulsante > o < per modificare l'impostazione della durezza dell'acqua.
- Premere il pulsante «Memorizzare».
  «Inserire il filtro»
- Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua fredda.
- Applicare la prolunga in dotazione per la cartuccia filtro sulla parte superiore della cartuccia filtro CLARIS Smart+.

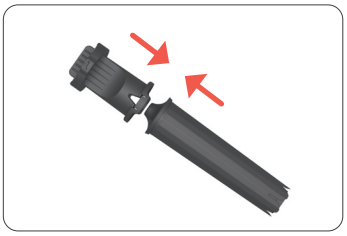

- Inserire nel serbatoio dell'acqua la cartuccia filtro munita di prolunga.
- Ruotare la cartuccia filtro in senso orario finché scatta in posizione in modo udibile.

- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua pulita e fredda fino alla tacca MAX e riporlo in sede.

ℹ L'apparecchio riconosce automaticamente che è appena stata inserita la cartuccia filtro.

«Risciacquo filtro in corso», l'acqua scorre direttamente nella vaschetta di raccolta acqua.
«Svuotare vaschetta di raccolta acqua»

- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e riporla in sede.

- Collocare un recipiente sotto l'erogatore combinato.

«Sistema riempie»
«Riscaldamento in corso»
«Risciacquo macchina in corso»
«Risciacquo del sistema del latte»

- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e riporla in sede.
  Viene visualizzato un codice QR.

ℹ Online sono disponibili molte altre informazioni sulla vostra A8.

- Premere il pulsante «Avanti».
  «Selezioni il suo mondo»

ℹ Selezionare ora uno dei due **mondi del piacere** della A8: «Hot Brew classico» (il prodotto è preparato caldo con il metodo di infusione classico) o «Light Brew» (il prodotto è preparato con meno polvere e a una temperatura di infusione ridotta).

ℹ Se non viene effettuata alcuna selezione, «Hot Brew classico» viene impostata automaticamente dopo 30 secondi. È possibile modificare questa selezione in qualsiasi momento.

Viene visualizzata la schermata iniziale. A questo punto l'A8 è pronta per il primo caffè. L'A8 ora è pronta all'uso.

Collegamento del latte

La Sua A8 fornisce una schiuma di latte meravigliosamente soffice e cremosa con una consistenza ottimale. Il criterio principale per la schiumatura del latte è una temperatura del latte di 4–8 °C. Pertanto consigliamo l'impiego di un refrigeratore per il latte o di un contenitore per il latte.

‣ Collegare il tubo del latte all'erogatore combinato.

ℹ Il sistema del latte dell'A8 è dotato del raccordo **HP4** e dell'erogatore del latte sostituibile **CX4.**

‣ Collegare l'altra estremità del tubo del latte a un contenitore per il latte o a un refrigeratore per il latte.

Comando dell'A8 – il JURA Cockpit

Il **JURA Cockpit** è la centrale di comando dell'A8. Premere **per ca. 2 secondi** il pulsante per accedere al JURA Cockpit.

Simbolo	Significato
	Sezione «Manutenzione»
	Sezione «Impostazione apparecchio»
	Modalità filtro

Collegare l'apparecchio con J.O.E.® - l'app di JURA

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)

La A8 può essere collegata con J.O.E.®, l'app di JURA.

jura.com/app

Condizione preliminare: L'app J.O.E.® è installata sul terminale mobile ed è stata effettuata la registrazione nella rete domestica. Il JURA Wi-Fi Connect disponibile opzionalmente è inserito nell'interfaccia di servizio della A8. (Dopo l'inserimento del A8, la JURA Wi-Fi Connectdeve essere spenta e riaccesa una volta.)

- Premere **per ca. 2 secondi** il pulsante per accedere al JURA Cockpit.
- Premere il pulsante .
- Premere più volte il pulsante >, fino a visualizzare l'opzione di programma «Collegare con J.O.E.» (pagina ○○●○○○○).
- Premere il pulsante «Collegare con J.O.E.».
- Premere il pulsante «Connettere» e seguire le indicazioni sul display e in J.O.E.®.

Coffee Timer

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)

In combinazione con l'app JURA **J.O.E.®**, il Coffee Timer offre il caffè preferito al momento giusto. La preparazione può essere programmata fino a 16 ore prima.

Osservare le seguenti istruzioni per l'uso del Coffee Timer:

- La A8 avvia **automaticamente** la preparazione all'ora impostata. Assicurarsi che non vi siano persone o animali domestici nelle immediate vicinanze degli erogatori in quel momento. Sussiste il pericolo di scottature.
- Assicurarsi che la A8 sia adeguatamente preparata (serbatoio dell'acqua e contenitore di caffè in grani riempiti) e che tutte le parti siano montate correttamente.
- Posizionare il bicchiere o la tazza sotto l'erogatore corretto.
- Quando si prepara una specialità di caffè con **latte**:
  - Assicurarsi che il tubo del latte sia collegato correttamente.
  - Utilizzare un refrigeratore per il latte (ad es. il JURA Cool Control) e verificare se il latte è sufficiente nel refrigeratore.
  - Non lasciare il latte in un contenitore non refrigerato per un lungo periodo di tempo. Il latte non refrigerato può rovinarsi rapidamente.

4 Preparazione

I Mondi del piacere della tua A8

Scegliere tra due opzioni di preparazione della A8. Toccare , per accedere alla selezione dei due **Mondi del piacere**:

- «Hot Brew classico»
  - Il prodotto viene preparato caldo con il processo di infusione classico.
- «Light Brew»
  - Il prodotto viene preparato con meno caffè in polvere e una temperatura di infusione ridotta, per cui è più facilmente digeribile e subito pronto da bere.

Nelle impostazioni dell'apparecchio è possibile salvare in modo permanente la selezione del mondo del piacere o definire se la richiesta deve essere effettuata all'accensione della A8.

Nozioni di base per la preparazione

Obiettivo	Procedura
Visualizzare ulteriori prodotti	Toccare > per visualizzare altre pagine della schermata iniziale
Modificare l'intensità del caffè	Premere il pulsante < o > nel corso della macinatura
Modificare la quantità	Premere il pulsante < o > nel corso della preparazione
Arrestare la preparazione	Premere il pulsante ✕
Modificare la quantità, l'intensità del caffè e la temperatura di un qualsiasi prodotto / Modificare la posizione di un prodotto sulla schermata iniziale	Premere per 2 secondi il pulsante di un prodotto ed eseguire le impostazioni desiderate

Espresso e caffè

Esempio: Caffè

‣ Collocare una tazza sotto l'erogatore combinato.

‣ Premere il pulsante «Caffè» (a pagina ●○○○○).
La quantità d'acqua preimpostata per il caffè scende nella tazza.

ℹ È possibile preparare un espresso e un caffè anche come **doppio prodotto**. A questo scopo, premere due volte il pulsante «Espresso» o «Caffè». Il prodotto viene preparato con 2 processi di infusione (2 corse).

Latte macchiato, cappuccino e altre specialità di caffè con latte

L'A8 prepara le seguenti specialità di caffè con latte con la pressione di un pulsante:

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Flat white
- Cortado

Esempio: Latte macchiato
Condizione preliminare: Il latte è collegato all'erogatore combinato.

‣ Collocare un bicchiere sotto l'erogatore combinato.

‣ Premere il pulsante «Latte macchiato» (a pagina ○●○○○ della schermata iniziale).
La quantità di schiuma di latte preimpostata scende nel bicchiere.

ℹ Segue una breve pausa durante la quale il latte caldo si separa dalla schiuma di latte. In questo modo possono formarsi gli strati tipici del latte macchiato.

La quantità d'acqua preimpostata per l'espresso scende nel bicchiere.

ℹ **15 minuti** dopo la preparazione, il sistema del latte viene sciacquato **automaticamente.** Dopo aver preparato del latte, collocare perciò sempre un contenitore sotto l'erogatore combinato.

Affinché il sistema del latte nell'erogatore combinato funzioni correttamente, è obbligatorio pulirlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Pulizia del sistema del latte»).

Schiuma di latte

La tua A8 prepara la schiuma di latte (a pagina ○○○○● della schermata iniziale).

ℹ **15 minuti** dopo la preparazione, il sistema del latte viene sciacquato **automaticamente.** Dopo aver preparato del latte, collocare perciò sempre un contenitore sotto l'erogatore combinato.

Affinché il sistema del latte nell'erogatore combinato funzioni correttamente, è obbligatorio pulirlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Pulizia del sistema del latte»).

Caffè macinato

Grazie allo scomparto di riempimento per caffè macinato è possibile utilizzare un secondo tipo di caffè, per esempio decaffeinato.

- Non inserire mai più di due cucchiai dosatori rasi di caffè macinato.
- Non usare mai caffè macinato troppo fine perché potrebbe ostruire il sistema ed il caffè verrebbe erogato solo a gocce.
- Se il caffè macinato introdotto è insufficiente, viene visualizzato «Caffè macinato insufficiente» e l'A8 interrompe la procedura.
- Preparare la specialità di caffè desiderata entro 1 minuto circa dall'introduzione del caffè macinato. Altrimenti l'A8 interrompe la procedura ed è di nuovo pronta all'uso.

Tutte le specialità di caffè possono essere preparate con caffè macinato in questo stesso modo.

Esempio: ecco come preparare un espresso con caffè macinato.
Condizione preliminare: Viene visualizzata la schermata iniziale.

- Collocare una tazzina da caffè sotto l'erogatore del caffè.
- Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento per caffè macinato.

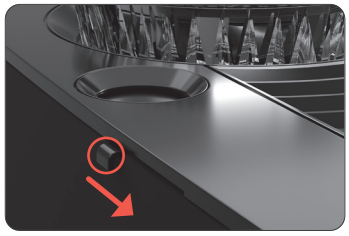

«Versare caffè macinato»

- Versare un cucchiaio dosatore raso di caffè macinato nello scomparto di riempimento.
- Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento.
- Toccare «Espresso».
  Inizia la preparazione. «Espresso», la quantità d'acqua preimpostata per l'espresso viene erogata nella tazza.
  La preparazione si interrompe automaticamente. L'A8 è di nuovo pronta all'uso.

Regolazione del macina caffè

È possibile regolare il macina caffè per adeguarlo al grado di tostatura del proprio caffè.

- La corretta impostazione del grado di macinatura è riconoscibile dal fatto che il caffè scende in modo uniforme dall'erogatore del caffè. Si crea inoltre una crema fine e densa.

Regolazione del grado di macinatura

- 1: impostazione del grado di macinatura **grossolano**
- 2: impostazione del grado di macinatura **fine**

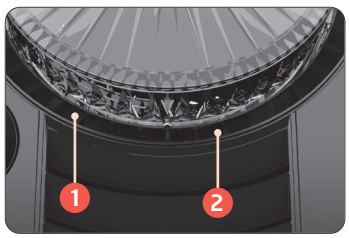

- Ruotare il contenitore del caffè in grani nella posizione desiderata per l'impostazione della macinatura.

Adeguare impostazioni prodotto

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)

Premere per **circa 2 secondi** il pulsante di un prodotto per accedere alle possibilità di impostazione:
- «Impostazioni prodotto»: effettuare impostazioni personalizzate come intensità del caffè, quantità d'acqua ecc.
- «Cambiare posizione»: sostituire i prodotti sulla schermata iniziale con i propri preferiti.
- Le impostazioni permanenti nella modalità di programmazione si effettuano sempre allo stesso modo.

Esempio: ecco come modificare l'intensità di un caffè.
- Premere per **circa 2 secondi** il pulsante «Caffè».
- Premere il pulsante «Impostazioni prodotto».

ℹ Le possibilità di impostazione variano a seconda del prodotto selezionato: Premere il pulsante < o > per navigare attraverso le diverse possibilità di impostazione.

- Premere il pulsante «Intensità del caffè».
- Premere il pulsante < o > per modificare l'impostazione.
- Premere il pulsante «Memorizzare».
- Premere due volte il pulsante ✕ per tornare alla schermata iniziale.

5 Funzionamento quotidiano

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)

Accensione e spegnimento dell'apparecchio

- Collocare un recipiente sotto l'erogatore combinato.

- Premere l'interruttore di esercizio ON/OFF ⏻.
  «Risciacquo macchina in corso»
  L'A8 è accesa o spenta.

ℹ Allo spegnimento si avvia un ciclo di risciacquo solo se è stata preparata una specialità di caffè.
ℹ Se prima dello spegnimento è stato preparato del latte, l'apparecchio segnala la necessità di eseguire la pulizia del sistema del latte («Pulizia del sistema del latte»). Dopo 30 secondi la procedura di spegnimento prosegue automaticamente.

Riempimento del serbatoio dell'acqua

La manutenzione quotidiana dell'apparecchio e l'igiene nell'uso di caffè e acqua sono fondamentali per un caffè sempre perfetto. Per tale motivo è necessario sostituire l'acqua **giornalmente**.

ATTENZIONE
Latte, acqua minerale gassata o altri liquidi possono danneggiare il serbatoio dell'acqua o l'apparecchio.
- Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua fresca e fredda.

- Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua fredda.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua pulita e fredda fino alla tacca MAX e riporlo in sede.

Operazioni di manutenzione

Una qualità del caffè ottimale dipende da molti fattori. Un presupposto importante è la manutenzione costante dell'A8. Svolgere le seguenti operazioni:

Operazione di manutenzione	ogni giorno	all'occorrenza	Nota
Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e sciacquarli con acqua calda (l'inserto per la vaschetta di raccolta acqua, la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè sono idonei al lavaggio in lavastoviglie)	▪		Svuotare il contenitore dei fondi di caffè sempre con l'apparecchio acceso. Solo in questo modo il contatore dei fondi di caffè viene riazzerato.
Pulire il sistema del latte (scomporlo e sciacquarlo in caso di forte imbrattamento)		▪	(vedi capitolo 7 «Manutenzione – Pulizia del sistema del latte») Consigliamo di scomporre e sciacquare il sistema del latte nell'erogatore combinato una volta alla settimana (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Scomposizione e risciacquo dell'erogatore combinato»).
Sciacquare il tubo del latte	▪		
Sciacquare il serbatoio dell'acqua	▪		
Passare un panno morbido (per es. in microfibra) pulito e inumidito sulla superficie dell'apparecchio	▪		
Cambiare il tubo del latte con il raccordo HP4		ca. ogni 3 mesi	
Sostituire l'erogatore del latte sostituibile CX4		ca. ogni 3 mesi	
Pulire le pareti interne del serbatoio dell'acqua con uno spazzolino		▪	
Pulire il lato superiore e inferiore del ripiano appoggia tazze		▪	
Pulire a fondo la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè		▪	

ℹ Le informazioni sulla manutenzione della A8 si trovano anche nel Cockpit nella sezione «Manutenzione» (Opzione di programma «Informazioni»).

6 Impostazioni apparecchio

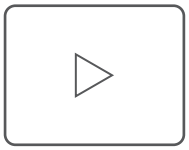

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)

Premere **per ca. 2 secondi** il pulsante per accedere al JURA Cockpit. Nella sezione «Impostazione apparecchio» è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

Opzione di programma	Descrizione
Pagina ●○○○○○	
«Selezione mondo»	Salvare la selezione del Mondo del piacere («Hot Brew classico» / «Light Brew») in modo permanente o definire se la richiesta deve essere emessa all'accensione A8
«Quality Assistant»	Il Quality Assistant aiuta nel funzionamento e nella manutenzione della A8, per una lunga durata e una qualità del caffè sempre ottimale
Pagina ○●○○○○	
«Risciacquo sistema del latte»	Impostare se il risciacquo del sistema del latte debba avvenire in modo automatico o debba essere avviato manualmente
«Spegnimento dopo»	Per risparmiare energia, il tempo di spegnimento è impostato in fabbrica su 30 minuti. Possibili impostazioni: spegnimento dopo 15 minuti, 30 minuti o 1-9 ore dopo l'ultima operazione sull'apparecchio prolungare il tempo di spegnimento, tenendo presente che in tal modo aumenta il consumo di energia. Consumo di energia mentre la A8 è disattivata: 0 Watt.
Pagina ○○●○○○	
«Selezione della lingua»	Impostare la lingua
«Unità»	Impostare l'unità della quantità d'acqua (ml oppure oz)
Pagina ○○○●○○	
«Contatore preparazioni»	Consultare il contatore preparazioni
«Contatore di manutenzione»	Consultare il contatore di manutenzione
Pagina ○○○○●○	
«Durezza dell'acqua»	Impostare la durezza dell'acqua utilizzata (da 1 °dH a 30 °dH), per evitare la formazione di incrostazioni di calcare nell'apparecchio
«Versione»	Prendere visione della versione del software
Pagina ○○○○○●	
«Impostazioni di fabbrica»	Ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'A8 (subito dopo l'apparecchio si spegne)
«Svuotamento del sistema»	Svuotare il sistema per proteggere l'A8 da danni dovuti al gelo durante il trasporto (vedi capitolo 10 «Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali – Trasporto / svuotamento del sistema»)

7 Manutenzione

Nozioni di base per la manutenzione:

- Se sta per essere eseguito un programma di manutenzione, si illumina di **rosso** sulla schermata iniziale. La manutenzione dell'A8 si effettua nel **Cockpit** dalla sezione . Qui vengono visualizzati i programmi di manutenzione da eseguire sotto forma di segnalazioni evidenziate in rosso (a pagina ○○●). Premere il pulsante della relativa segnalazione per accedere direttamente al programma di manutenzione.
- Eseguire il relativo programma di manutenzione non appena la macchina lo richiede.

Risciacquo automatico del sistema del latte

15 minuti dopo la preparazione, il sistema del latte viene sciacquato **automaticamente.** Dopo aver preparato del latte, collocare perciò sempre un contenitore sotto l'erogatore combinato.

Pulizia del sistema del latte

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)

Affinché il sistema del latte nell'erogatore combinato funzioni correttamente, è obbligatorio pulirlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte

ATTENZIONE
L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.
- Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

ℹ Il detergente per il sistema del latte JURA è in vendita presso i rivenditori specializzati.
ℹ Utilizzare esclusivamente il contenitore per la pulizia in dotazione.

- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua pulita e fredda fino alla tacca MAX e riporlo in sede.
- Premere **per ca. 2 secondi** il pulsante per accedere al JURA Cockpit.
- Premere più volte il pulsante > fino a visualizzare la pagina ○○● con la segnalazione «Pulizia del sistema del latte».
- Premere il pulsante «Pulizia del sistema del latte».
- Premere il pulsante «Avvio».
  «Detergente» / «Collegare il tubo del latte» / «Attaccare l'erogatore al contenitore»
- Rimuovere il tubo del latte dal contenitore per il latte o dal refrigeratore per il latte.
- Versare 1 unità di dosaggio di detergente per il sistema del latte nella **parte anteriore** del contenitore.

- Collocare il contenitore sotto l'erogatore combinato e collegare il tubo del latte al contenitore.

ℹ Per poter collegare correttamente il tubo del latte al contenitore, il tubo del latte deve essere dotato di un raccordo **HP4**.

- Spingere l'erogatore combinato verso il basso fino allo scatto per fissarlo saldamente al contenitore.

- Premere il pulsante «Avvio».
  Il sistema del latte viene pulito.

Scomposizione e risciacquo dell'erogatore combinato

Se durante la schiumatura del latte si crea troppa poca schiuma oppure il latte spruzza fuori dall'erogatore combinato, questo può essere sporco. In questo caso scomporre e sciacquare l'erogatore combinato.

ℹ Consigliamo di scomporre e sciacquare il sistema del latte nell'erogatore combinato una volta alla settimana.

- Rimuovere il tubo del latte e sciacquarlo a fondo sotto l'acqua corrente.

- Togliere il coperchio dell'erogatore combinato tirandolo in avanti.

- Estrarre il sistema del latte dall'erogatore combinato.

- Scomporre il sistema del latte nei suoi singoli componenti.

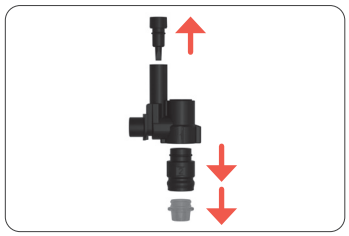

- Sciacquare tutte le parti sotto l'acqua corrente. In caso di residui di latte incrostati, immergere innanzitutto i singoli componenti in una soluzione composta da 250 ml di acqua e da un'unità di dosaggio di detergente per il sistema del latte JURA. Sciacquare quindi a fondo i singoli componenti.
- Riassemblare il sistema del latte, prestando attenzione alla numerazione presente sui singoli componenti.

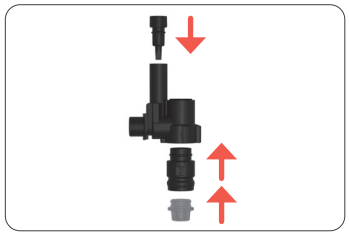

- Reinserire i singoli componenti assemblati nell'erogatore combinato e premere finché sono montati saldamente.

- Applicare il coperchio dell'erogatore combinato.

Inserimento/sostituzione del filtro

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)

Non appena la cartuccia filtro esaurisce la sua efficacia (in funzione della durezza dell'acqua impostata), l'A8 richiede una sostituzione del filtro.

ℹ L'A8 non richiede più alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS Smart+.
ℹ Le cartucce filtro CLARIS Smart+ sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: Sul Cockpit viene visualizzato «Sostituzione del filtro». Oppure nel Cockpit il simbolo del filtro viene visualizzato in rosso se la capacità del filtro impiegato è esaurita.

- Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- Ruotare la cartuccia filtro in senso antiorario e rimuoverla dal serbatoio dell'acqua insieme alla relativa prolunga.
- Applicare la prolunga per la cartuccia filtro sulla parte superiore di una **nuova** cartuccia filtro CLARIS Smart+.

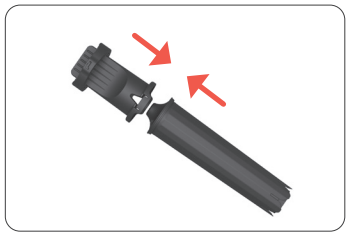

- Inserire nel serbatoio dell'acqua la cartuccia filtro munita di prolunga.
- Ruotare la cartuccia filtro in senso orario finché scatta in posizione in modo udibile.

- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua pulita e fredda fino alla tacca MAX e riporlo in sede.
  L'apparecchio riconosce automaticamente che è appena stata inserita/sostituita la cartuccia filtro.
  «Svuotare vaschetta di raccolta acqua»

- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
  «Risciacquo filtro in corso», l'acqua scorre direttamente nella vaschetta di raccolta acqua.
  «Svuotare vaschetta di raccolta acqua»
- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

Pulizia dell'apparecchio

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)

Dopo 180 preparazioni o 80 risciacqui all'accensione, l'A8 richiede una pulizia.

ATTENZIONE
L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.
- Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

ℹ Il programma per la pulizia dura circa 20 minuti.
ℹ Non interrompere il programma per la pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.
ℹ Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: Sul Cockpit viene visualizzato «Pulizia».
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua pulita e fredda fino alla tacca MAX e riporlo in sede.
- Premere **per ca. 2 secondi** il pulsante per accedere al JURA Cockpit.
- Premere più volte il pulsante > fino a visualizzare la pagina ○ ○ ● con la segnalazione «Pulizia».
- Premere il pulsante «Pulizia».
- Premere il pulsante «Avvio».
  «Svuotare vaschetta di raccolta acqua»
- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
- Collocare un recipiente sotto l'erogatore combinato.

- Premere il pulsante «Avanti».
  «Pulizia della macchina», dall'erogatore combinato fuoriesce acqua a più riprese.
  La procedura si interrompe, «Inserire pastiglia».
- Aprire il coperchio del vano per il caffè macinato.
- Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nel vano per il caffè macinato.

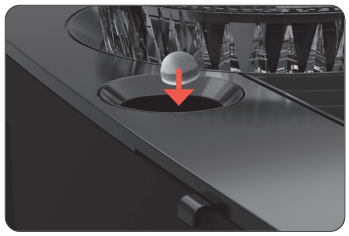

- Chiudere il coperchio.
- Premere il pulsante «Avanti».
  «Pulizia della macchina», dall'erogatore combinato fuoriesce acqua a più riprese.
  La procedura si interrompe, «Svuotare vaschetta di raccolta acqua»
- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

Decalcificazione dell’apparecchio

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)

Nell’A8 si formano incrostazioni di calcare dovute all’uso e l’apparecchio richiede automaticamente una decalcificazione (se non si usa una cartuccia filtro CLARIS Smart+).

Nell'A8 si formano incrostazioni di calcare dovute all'uso e l'apparecchio richiede automaticamente una decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.

ℹ Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart+, non appare nessuna richiesta di decalcificare l'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE
I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni se entrano in contatto con la pelle e con gli occhi.
- Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. In caso di contatto con gli occhi, consultare un medico.

ATTENZIONE
L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.
- Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

ATTENZIONE
L'interruzione della procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.
- Eseguire la decalcificazione per intero.

ATTENZIONE
Non possono essere esclusi danni alle superfici sensibili (ad es. marmo), se queste entrano in contatto con il prodotto per la decalcificazione.
- Rimuovere subito eventuali schizzi.

ℹ Il programma di decalcificazione dura circa 20 minuti.
ℹ Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: Sul Cockpit viene visualizzato «Decalcificazione».
- Premere **per ca. 2 secondi** il pulsante per accedere al JURA Cockpit.
- Premere più volte il pulsante > fino a visualizzare la pagina ○ ○ ● con la segnalazione «Decalcificazione».
- Premere il pulsante «Decalcificazione».
- Premere il pulsante «Avvio».
  «Svuotare vaschetta di raccolta acqua»
- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
  «Aggiungere prodotto» / «400 ml»
- Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- Sciogliere completamente 3 pastiglie per la decalcificazione JURA in un recipiente contenente 400 ml d'acqua. Ciò può richiedere alcuni minuti.

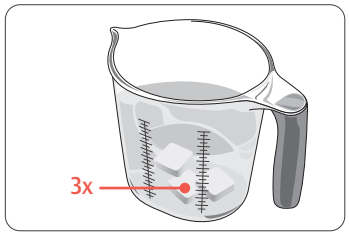

- Versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua **vuoto** e riporlo in sede.

- Collocare un recipiente sotto l'erogatore combinato.

- Premere il pulsante «Avanti».
  «Decalcificazione in corso»
  La procedura si interrompe, «Svuotare vaschetta di raccolta acqua».
- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
  «Sciacquare il serbatoio dell'acqua» / «Riempire il serbatoio dell'acqua»
- Svuotare il recipiente e ricollocarlo sotto l'erogatore combinato.

- Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua pulita e fredda fino alla tacca MAX e riporlo in sede.
- Premere il pulsante «Avanti».
  «Decalcificazione in corso»
  La procedura si interrompe, «Svuotare vaschetta di raccolta acqua».
- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

ℹ In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.

Decalcificazione del serbatoio dell'acqua

Nel serbatoio dell'acqua possono formarsi incrostazioni di calcare. Si raccomanda di decalcificare periodicamente il serbatoio dell'acqua per assicurarne il corretto funzionamento.

- Rimuovere il serbatoio dell'acqua.
- Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart+, rimuoverla.
- Sciogliere 3 pastiglie per la decalcificazione JURA nel serbatoio dell'acqua pieno.
- Lasciare riposare il serbatoio dell'acqua con la soluzione di decalcificazione per alcune ore (per esempio durante l'intera notte).
- Svuotare il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
- Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart+, riporla in sede.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua pulita e fredda fino alla tacca MAX e riporlo in sede.

Pulizia del contenitore di caffè in grani

I chicchi di caffè possono essere ricoperti da una sottile pellicola di grasso che si deposita sulle pareti del contenitore di caffè in grani. Per evitare che questi residui alterino la qualità del caffè, si raccomanda di pulire periodicamente il contenitore di caffè in grani.

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato «Riempire contenitore caffè in grani».

- Disattivare l'apparecchio con l'interruttore di esercizio ON/OFF ⏻.
- Togliere il coperchio salva aroma.
- Pulire il contenitore di caffè in grani con un panno morbido e asciutto.
- Versare i chicchi di caffè nel contenitore di caffè in grani e chiudere il coperchio salva aroma.

8 Segnalazioni sul display

Segnalazioni sulla schermata iniziale

Segnalazione	Causa/conseguenza	Rimedio
«Riempire il serbatoio dell'acqua»	Il serbatoio dell'acqua è vuoto. La preparazione non è possibile.	▸ Riempire il serbatoio dell'acqua (vedi capitolo 5 «Funzionamento quotidiano – Riempimento del serbatoio dell'acqua»).
«Svuotare fondi di caffè» / «Svuotare vaschetta di raccolta acqua»	Il contenitore dei fondi di caffè è pieno. / La vaschetta di raccolta acqua è piena. La preparazione non è possibile.	▸ Svuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta di raccolta acqua (vedi capitolo 5 «Funzionamento quotidiano – Operazioni di manutenzione»).
«Vaschetta di raccolta acqua assente»	La vaschetta di raccolta acqua non è inserita correttamente o manca del tutto. La preparazione non è possibile.	▸ Inserire in sede la vaschetta di raccolta acqua.
«Riempire contenitore caffè in grani»	Il contenitore di caffè in grani è vuoto. La preparazione non è possibile.	▸ Riempire il contenitore di caffè in grani (vedi capitolo 3 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Riempimento del contenitore di caffè in grani»).
«Apparecchio troppo caldo»	Il sistema è troppo caldo per poter avviare un programma di manutenzione.	▸ Attendere alcuni minuti finché il sistema si è raffreddato.

Se deve essere eseguito un **programma di manutenzione** (sostituzione del filtro, pulizia, decalcificazione), ⚙ si illumina di **rosso** sulla schermata iniziale. Nel **Cockpit** (nella sezione ⁂) vengono visualizzati i programmi di manutenzione da eseguire sotto forma di segnalazioni evidenziate in rosso.

9 Risoluzione di eventuali problemi

Problema	Causa/conseguenza	Rimedio
Durante la schiumatura del latte si crea troppa poca schiuma oppure il latte spruzza fuori dall'erogatore combinato.	L'erogatore combinato è sporco.	▸ Assicurarsi che il coperchio dell'erogatore combinato sia applicato correttamente. ▸ Pulire il sistema del latte nell'erogatore combinato (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Pulizia del sistema del latte»). ▸ Scomporre e sciacquare l'erogatore combinato (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Scomposizione e risciacquo dell'erogatore combinato»).
Durante la preparazione di caffè, il caffè scende solo a gocce.	Il caffè è macinato troppo fine e ottura il sistema.	▸ Selezionare una macinatura più grossolana (vedi capitolo 4 «Preparazione – Regolazione del macina caffè»).
	Eventualmente la durezza dell'acqua non è stata impostata correttamente.	▸ Eseguire una decalcificazione (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Decalcificazione dell'apparecchio») e controllare la durezza dell'acqua nelle impostazioni dell'apparecchio.
Dietro al contenitore dei fondi di caffè è presente caffè macinato asciutto.	I chicchi di caffè impiegati causano un volume di caffè macinato superiore alla media.	▸ Ridurre l'intensità del caffè o impostare un grado di macinatura più fine (vedi capitolo 4 «Preparazione – Adeguare impostazioni prodotto») / (vedi capitolo 4 «Preparazione – Regolazione del macina caffè»).
Il macina caffè è particolarmente rumoroso.	All'interno del macina caffè sono presenti corpi estranei.	▸ Contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi capitolo 13 «13 Come contattare JURA / Avvertenze legali»).
Viene visualizzato «ERROR 2» o «ERROR 5».	Se l'apparecchio è stato esposto al freddo per un periodo prolungato, il riscaldamento può essere bloccato per ragioni di sicurezza.	▸ Lasciare riscaldare l'apparecchio a temperatura ambiente.

Problema	Causa/conseguenza	Rimedio
Vengono visualizzate altre segnalazioni di tipo «ERROR».	–	▸ Contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi capitolo 13 «13 Come contattare JURA / Avvertenze legali»).

ℹ Se non è stato possibile risolvere i problemi, contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi capitolo 13 «13 Come contattare JURA / Avvertenze legali»).

10 Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali

Trasporto / svuotamento del sistema

Conservare l'imballo dell'A8. Serve da protezione in caso di trasporto.

Lo svuotamento del sistema si rende necessario in caso di trasporto dell'A8 per prevenire danni dovuti al gelo.

Condizione preliminare: viene visualizzata la schermata iniziale.
- ▸ Rimuovere il tubo del latte dall'erogatore combinato.
- ▸ Collocare un recipiente sotto l'erogatore combinato.

- ▸ Premere **per ca. 2 secondi** il pulsante per accedere al JURA Cockpit.
- ▸ Premere il pulsante .
- ▸ Premere più volte il pulsante fino a visualizzare l'opzione di programma «Svuotamento del sistema».
- ▸ Premere il pulsante «Svuotamento del sistema».
- ▸ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.

  «Sistema svuota»

  Dall'erogatore combinato continua a fuoriuscire vapore fino allo svuotamento del sistema. L'A8 è disattivata.

Smaltimento

Smaltire gli apparecchi usati in conformità con le normative ambientali.

Gli apparecchi usati contengono materiali pregiati riciclabili che devono essere avviati al riciclaggio. Pertanto occorre smaltire gli apparecchi usati servendosi degli appositi sistemi di raccolta.

11 Dati tecnici

Tensione	220–240 V ~, 50 Hz
Assorbimento	1450 W
Marchio di conformità	CE UK CA
Pressione della pompa	statica max. 15 bar
Capacità del serbatoio dell'acqua (senza filtro)	0,9 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	140 g
Capacità del contenitore dei fondi di caffè	max. 8 porzioni
Lunghezza del cavo	ca. 1,1 m
Peso	ca. 9,0 kg
Dimensioni (L x A x P)	19,0 × 37,0 × 44,5 cm
Sistema del latte con raccordo	HP4
Erogatore del latte sostituibile	CX4
Cartuccia filtro CLARIS Smart+ (tecnologia RFID)	Banda di frequenza 13,56 MHz Potenza massima di trasmissione < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (collegamento Wi-Fi)	Banda di frequenza 2,4 GHz Potenza massima di trasmissione < 100 mW
Tipo JURA	798

Avviso per il collaudatore (prova di revisione secondo la norma DIN VDE 0701-0702): il punto centrale di terra (PCT) si trova sul lato inferiore dell'apparecchio nelle immediate vicinanze del connettore del cavo di rete.

12 Indice alfabetico

A
- Accensione 12
- Adeguare impostazioni prodotto 12
- Apparecchio
  - Collocazione 6
  - Decalcificazione 19
  - Pulizia 18

B
- Bambini 4

C
- Caffè 10
- Caffè istantaneo
  - Caffè macinato 11
- Caffè macinato 11
  - Cucchiaio dosatore per caffè macinato 3
  - Vano per il caffè macinato 3
- Cappuccino 10
- Cartuccia filtro CLARIS Smart
  - Inserimento 17
  - Sostituzione 17
- Cavo di rete 3
- Cerchia di utenti 4
- Cockpit 8, 14, 21
- Collegamento radio 6, 8, 17, 23
- Collegamento Wi-Fi 8
- Collocazione
  - Collocazione dell‘apparecchio 6
- Contatti 25
- Contenitore dei fondi di caffè 3
- Contenitore di caffè in grani
  - Contenitore di caffè in grani con coperchio salva aroma 3
  - Pulizia 20
  - Riempimento 6
- Coperchio salva aroma
  - Contenitore di caffè in grani con coperchio salva aroma 3
- Cortado 10
- Cucchiaio dosatore per caffè macinato 3

D
- Danneggiamenti
  - Comportamento in caso di danneggiamenti 4
  - Evitare danneggiamenti 5
- Dati tecnici 23
  - Erogatore del latte sostituibile 23
  - Sistema del latte 23
- Decalcificazione
  - Apparecchio 19
  - Serbatoio dell’acqua 20
- Descrizione dei simboli adottati 4
- Dichiarazione di conformità 25
- Dichiarazione di conformità UE 25
- Display 3
  - Cockpit 8
- Display, segnalazioni 21
- Durezza dell‘acqua
  - Rilevazione della durezza dell’acqua 6

E
- Erogatore
  - Erogatore combinato regolabile in altezza 3
- Erogatore combinato
  - Erogatore combinato regolabile in altezza 3
  - Scomposizione e risciacquo 16
- Erogatore del latte sostituibile 23
- Espresso 10

F
- Filtro
  - Inserimento 17
  - Sostituzione 17
- Flat white 10

G
- Grado di macinatura
  - Regolazione del grado di macinatura 11

H
- Hotline 25

I
- Impostazioni apparecchio 14
- Impostazioni prodotto
  - Adeguare 12
- Indirizzi 25
- Inserto per vaschetta di raccolta acqua 3
- Interfaccia di servizio 3

J
- JURA
  - Contatti 25

L
- Latte
  - Collegamento del latte 8
- Latte macchiato 10

M
- Macinatura
  - Regolazione del macina caffè 11
- Manutenzione 14
- Messa in funzione, prima 6

N
- Norme di sicurezza 4

O
- Operazioni di manutenzione 13

P
- Preparazione 9, 10
  - Caffè 10
  - Caffè macinato 11
  - Cappuccino 10
  - Cortado 10
  - Espresso 10
  - Flat white 10
  - Latte macchiato 10
  - Schiuma di latte 10
- Prima messa in funzione 6
- Problemi
  - Risoluzione di eventuali problemi 21
- Pulizia
  - Contenitore di caffè in grani 20
- Pulizia
  - Apparecchio 18
- Pulsante
  - Interruttore di esercizio ON/OFF 3
- Punto centrale di terra 23

R
- RFID 23
- Riempimento
  - Contenitore di caffè in grani 6
- Riempimento
  - Serbatoio dell’acqua 13
- Ripiano appoggia tazze 3
- Risciacquo del sistema del latte 14
- Risoluzione di eventuali problemi 21

S
- Schiuma di latte 10
- Scomparto di riempimento
  - Scomparto di riempimento per caffè macinato 3
- Segnalazioni sul display 21
- Serbatoio dell‘acqua 3
  - Decalcificazione 20
  - Riempimento 13
- Servizio clienti 25
- Sistema del latte 23
  - Pulire 15

Smaltimento 22
Spegnimento 12
Svuotamento del sistema 22
T
Telefono 25
Trasporto 22
U
Uso conforme 4
V
Vano per il caffè macinato
Vano per il caffè macinato 3
Vaschetta di raccolta acqua 3
Inserto 3
W
Wi-Fi 23
Wi-Fi Connect 3, 8

13 Come contattare JURA / Avvertenze legali

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

- Per altri dati di contatto per i singoli paesi consultare il sito Internet **jura.com.**
- Se dovesse avere bisogno di aiuto per l'uso del Suo apparecchio visiti il sito **jura.com/service**.
- La Sua opinione è importante per noi! Utilizzi le opportunità di contatto presenti su **jura.com**.

Direttive

L'apparecchio soddisfa le seguenti direttive:

- 2014/35/UE – Direttiva Bassa Tensione
- 2014/30/UE – Compatibilità elettromagnetica
- 2009/125/CE – Direttiva ErP
- 2011/65/UE – Direttiva RoHS
- 2014/53/UE – Direttiva sulle apparecchiature radio

La Dichiarazione di conformità UE dettagliata per la Sua A8 è disponibile sul sito **jura.com/conformity.**

Modifiche tecniche

Con riserva di modifiche tecniche. Le illustrazioni contenute nelle istruzioni per l'uso sono stilizzate e non mostrano i colori originali dell'apparecchio. La Sua A8 può differire in alcuni dettagli.