ASKO
Inspired by Scandinavia

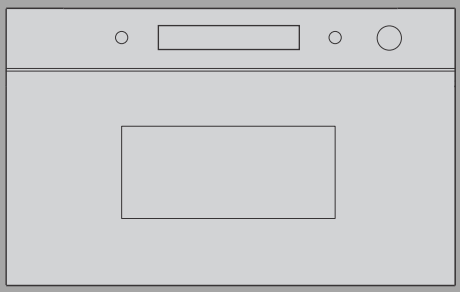

ISTRUZIONI PER L'USO
Microonde
IT

OM23BGC
OM23SSC

Sommario

Simboli utilizzati 3
Norme di sicurezza 4
..... 4
Uso sicuro del forno a microonde/microonde combinato 5
Avvertenze di sicurezza importanti 7
Il tuo microonde 9
Gentile cliente! 9
Pannello di controllo 9
Utilizzo 10
Prima del primo utilizzo dell'apparecchiatura 10
Funzionamento 11
Protezione avvio/Blocco tasti 11
Mettere in pausa or interrompere la cottura 11
Raffreddamento 12
Apertura dello sportello 12
Timer cucina 12
Impostazione dell'orologio 12
Preparazione e riscaldamento 13
Potenza 14
Start Jet (Start Turbo) 14
Scongelamento manuale 14
Sbrinamento Jet 15
Manutenzione 17
Pulizia 17
Errori 18
Dati tecnici 19
Aspetti ambientali 20
Smaltimento dell'apparecchio e dell'imballaggio 20
Per l'Italia 21
Installazione 23
Sicurezza 23

I simboli elencati vengono utilizzati nelle istruzioni ed hanno il seguente significato:

INFORMAZIONE!

Informazioni, consigli, suggerimenti o raccomandazioni

AVVISO!

Avviso di pericolo

SCOSSA ELETTRICA!

Avviso di pericolo di scossa elettrica

SUPERFICIE CALDA!

Avviso di pericolo di superficie calda

PERICOLO DI INCENDIO!

Avviso di pericolo di incendio

È importante leggere attentamente le istruzioni.

IMPORTANTI INDICAZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI!

⚠ AVVISO!

- Il produttore non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze di sicurezza.
- L'apparecchiatura e le sue parti accessibili possono diventare molto caldi durante l'uso. Non toccare le superfici calde durante l'uso. Tenere i bambini di età inferiore a 8 anni lontani dall'apparecchiatura a meno che non siano supervisionati.

I bambini di età pari o superiore agli otto anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con conoscenze ed esperienze insufficienti possono usare questo apparecchio sotto appropriata supervisione o se hanno ricevuto istruzioni appropriate sull'uso sicuro dell'apparecchio e se ne comprendere i pericoli relativi uso dell'apparecchio.

I bambini non devono giocare con l'apparecchiatura.

I bambini non devono pulire l'apparecchio e non devono svolgere lavori di manutenzione su di esso senza un'adeguata supervisione.

Questo elettrodomestico è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili come:

- cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- agriturismi;
- per clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- ambienti tipo Bed and Breakfast.

Non usare mai pulitori a pressione o a vapore per ripulire l'apparecchio.

Per elettrodomestici utilizzati a un'altezza dal pavimento uguale o superiore a 900 mm e dotati di piatti girevoli rimovibili e privi di

sportello battente inferiore. Prestare attenzione a non spostare il piatto girevole durante la rimozione dei contenitori dall'elettrodomestico.

Uso sicuro del forno a microonde/microonde combinato

⚠ AVVISO!

- È pericoloso per chiunque non sia una persona competente eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione che comporti la rimozione di una copertura che fornisce protezione contro l'esposizione all'energia delle microonde.
- Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiate, il forno non deve essere messo in funzione fino a quando non è stato riparato da una persona competente.
- Il contenuto di biberon e vasetti di omogeneizzati deve essere mescolato o agitato e la temperatura controllata prima del consumo, al fine di evitare ustioni.
- Non tentare di utilizzare il forno a microonde con lo sportello aperto. Le radiazioni a microonde possono essere pericolose.

⚠ PERICOLO DI INCENDIO!

- I liquidi e altri alimenti non possono essere riscaldati in imballaggi ermetici poiché potrebbero esplodere.
- Nella preparazione di cibi contenenti alcol, le alte temperature possono causare l'evaporazione dell'alcol. Il vapore può incendiarsi se viene a contatto con parti calde.
- Non conservare nel forno materiali infiammabili.
- ATTENZIONE: Pericolo di incendio: non riporre oggetti nel forno.
- Se si nota del fumo, spegnere o scollegare l'elettrodomestico e tenere chiuso lo sportello per soffocare eventuali fiamme.
- Quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o carta, controllare il forno in quanto esiste c'è rischio di ignizione.

Utilizzare solo utensili adatti all'uso per forni a microonde.

Il riscaldamento a microonde delle bevande può provocare un'ebollizione eruttiva ritardata, pertanto è necessario prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.

Un forno a microonde è sicuro solo se lo sportello si chiude correttamente! Non posizionare mai un oggetto tra lo sportello del microonde e assicurarsi che lo sportello e la guarnizione dello sportello siano sempre puliti.

Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di cibi e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il riscaldamento di cuscinetti riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili possono comportare il rischio di lesioni, accensione o incendio.

Rimuovere le strisce di metallo dai sacchetti di plastica e utilizzare ciotole e piatti adatti al microonde.

Il forno a microonde deve essere pulito regolarmente e tutti i residui di cibo devono essere rimossi. I residui di briciole e umidità assorbono le microonde e aumentano il tempo di cottura. I residui di cibo possono inoltre danneggiare la cavità interna e provocare possibili situazioni pericolose.

Non mantenere il forno pulito potrebbe comportarne il deterioramento della superficie che potrebbe a sua volta influire negativamente sulla vita dell'apparecchio ed eventualmente provocare una situazione di pericolo.

I contenitori metallici per cibi e bevande non possono essere utilizzati per la cottura a microonde. Questo requisito non è applicabile se il produttore specifica le dimensioni e la forma dei contenitori metallici adatti alla cottura a microonde.

Le uova con il guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde poiché potrebbero esplodere, anche dopo che il riscaldamento a microonde è terminato.

⚠ AVVISO!

AVVISO: Quando l'elettrodomestico viene utilizzato in modalità combinata, è necessaria la supervisione dei bambini da parte di un adulto a causa delle alte temperature generate.

Avvertenze di sicurezza importanti

Un microonde non è adatto a:

- preservare alimenti;
- riscaldare olio per frittura.

Questo apparecchio è progettato esclusivamente per l'uso domestico. Il piano cottura deve essere utilizzato esclusivamente per la preparazione di alimenti.

Non versare mai acqua fredda sulla base calda del forno. Lo smalto potrebbe danneggarsi.

Mettere un cucchiaio di plastica in una tazza se si desidera far bollire un liquido (ad esempio l'acqua). È possibile che un liquido bolla senza gorgogliare. Non appena si estrae la tazza dal microonde, il liquido può improvvisamente iniziare a bollire furiosamente e fuoriuscire dalla tazza, con il rischio di scottarsi.

Non mantenere il forno pulito potrebbe comportarne il deterioramento della superficie che potrebbe a sua volta influire negativamente sulla vita dell'apparecchio ed eventualmente provocare una situazione di pericolo.

Non riscaldare mai più a lungo del necessario e tenere a mente che il cibo continuerà a cuocersi dopo essere stato tolto dal fuoco.

Non usare l'elettrodomestico in aree umide o vicino a rubinetti.

Il microonde è isolato. Tuttavia, il trasferimento di calore è continuo, per il riscaldamento dell'involucro esterno dell'elettrodomestico. Questo riscaldamento è del tutto normale.

Assicurarsi che il cibo sia sempre ben riscaldato. Il tempo necessario dipende da molti fattori, tra cui la quantità e il tipo di cibo. Eventuali batteri presenti nel cibo vengono distrutti solo se il cibo viene riscaldato a una temperatura superiore a 70° C per più di 10 minuti. Lasciare cuocere il cibo più a lungo se non si è sicuri che il cibo sia stato riscaldato.

Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro dello sportello del forno poiché potrebbero graffiare la superficie e provocare la frantumazione del vetro.

Verificare sempre prima sulla confezione come deve essere collocato il cibo nel microonde. In generale, i liquidi o gli alimenti in imballaggi ermetici possono essere riscaldati solo dopo aver praticato alcuni fori nella confezione. Questo perché la pressione si accumula durante il riscaldamento.

Pungere la pelle di carne, pollo o pesce con una forchetta o un altro oggetto appuntito. Questo impedisce scoppi.

Non coprire o ostruire mai le aperture di ventilazione.

Non accendere mai il forno a microonde se è vuoto in quanto ciò potrebbe danneggiarlo.

Gli spazi tra i vetri dello sportello servono per la ventilazione e il raffreddamento dei vetri durante l'uso. Questo impedisce che i vetri si riscaldino eccessivamente all'esterno. L'umidità/condensa o lo sporco possono penetrare tra le finestre attraverso queste aperture. Sul nostro sito web sono disponibili suggerimenti sulla pulizia.

Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.

Non collocare in credenze sopra o dietro l'apparecchiatura oggetti che i bambini potrebbero trovare interessanti.

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente all'interno.

Utilizzare guanti da forno o un presina per rimuovere stoviglie e accessori dall'apparecchio.

L'autocombustione è possibile se si riscaldano piccole quantità di prodotti secchi o polverulenti nel microonde (come quando si essiccano le erbe). Spegnere e scollegare l'apparecchio se qualcosa nel microonde prende fuoco o se si nota del fumo (staccare la spina dalla presa elettrica/spegnere il/i fusibile/i automatico/i o impostare l'interruttore nella scatola dei fusibili su zero). Tenere chiuso lo sportello per soffocare eventuali fiamme.

⚠ SCOSSA ELETTRICA!

- Evitare i rischi di scossa elettrica: assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia.
- Se il pannello di controllo (vetro) è crepato, spegnere l'elettrodomestico per evitare la possibilità di scosse elettriche.
- ATTENZIONE: Assicurarsi che l'elettrodomestico sia spento prima di sostituire la lampadina per evitare il rischio di scosse elettriche.

Gentile cliente!

Benvenuti nella nostra famiglia ASKOin espansione!

Siamo orgogliosi dei nostri elettrodomestici. Ci auguriamo che questo apparecchio possa essere un sostegno apprezzato e affidabile per molti anni a venire.

Si prega di leggere le istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo. Includono suggerimenti generali, informazioni riguardo alle impostazioni e alle modifiche che è possibile effettuare e su come prendersi cura al meglio dell'apparecchio.

CONSIGLI!
È possibile trovare la versione più recente delle istruzioni per l'uso sul nostro sito web.

Buona cucina!

Pannello di controllo

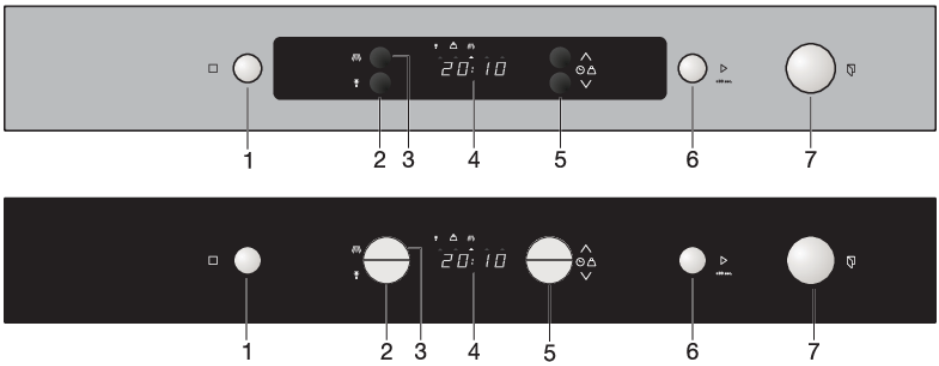

1. Pulsante di Stop
2. Pulsante di scongelamento
3. Pulsante di impostazione dell'alimentazione
4. Display
5. Pulsanti +/-
6. Tasto di avvio a sfioramento
7. Pulsante di apertura sportello

Prima del primo utilizzo dell'apparecchiatura

Utilizzare il piatto girevole in vetro per la preparazione dei pasti. Non posizionare mai cibi freddi (surgelati) direttamente sul piatto girevole in vetro. La differenza di temperatura potrebbe causarne la rottura!

- Aprire lo sportello, rimuovere l'imballaggio e controllare che il microonde non sia danneggiato. Non installare il forno a microonde se è danneggiato, contattare il fornitore.
- Rimuovere la pellicola protettiva dall'involucro (se presente).
- Pulire l'interno del forno e gli accessori con un panno umido. Non usare detergenti abrasivi o prodotti per la pulizia dall'odore persistente.
- Posizionare il supporto del piatto girevole al centro della cavità interna del forno. Collocare il piatto girevole di vetro sul supporto. Assicurarsi sempre che il supporto sia in grado di girare liberamente prima di avviare il forno.
- Assicurarsi che il cibo e gli utensili da cucina non entrino in contatto con l'interno del forno a microonde.
- In commercio sono disponibili numerosi accessori. Assicurarsi che siano adatti al microonde!
- Se un oggetto contenente metallo entra in contatto con l'interno del forno mentre il forno è in funzione, le scintille potrebbero superare il limite, causando danni al forno.

⚠ AVVISO!

Nota bene!

Il forno a microonde non può essere utilizzato senza il supporto del piatto girevole e il piatto girevole.

1. Verificare che il microonde funzioni correttamente: posizionare un bicchiere d'acqua all'interno del forno e accendere il microonde per un minuto all'impostazione più alta.
   - *Al termine del processo, l'acqua dovrebbe risultare calda.*

Protezione avvio/Blocco tasti

- Questa funzione di sicurezza automatica si attiva un minuto dopo che il forno è tornato in "modalità stand-by". Il forno è in "stand by" quando viene visualizzato l'orario o, se l'orologio non è stato impostato, quando il display è spento.
- Quando lo sportello viene aperto e chiuso, ad esempio per inserire un piatto al suo interno, il blocco di sicurezza viene disattivato. Quando si accende il forno a microonde senza prima aprire lo sportello, sul display appare la scritta "DOOR" (sportello).

Mettere in pausa or interrompere la cottura

Mettere in pausa la cottura:

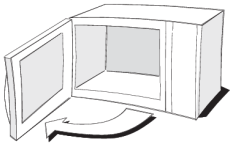

1. La cottura può essere messa in pausa per controllare, girare o mescolare il cibo aprendo lo sportello.
   - *L'impostazione verrà mantenuta per 10 minuti.*

Per procedere con la cottura:

1. Chiudere lo sportello e premere nuovamente il pulsante Start UNA VOLTA.
   - *La cottura riprende dal punto in cui è stata sospesa.*
2. Premere il pulsante Start DUE VOLTE aumenterà il tempo di 30 secondi.

Interrompere la cottura:

1. Rimuovere il cibo dal forno, chiudere lo sportello e premere il pulsante Stop.
   - *Un segnale acustico suonerà una o due volte al minuto per 10 minuti quando la cottura è terminata. Premere il pulsante di Stop o aprire lo sportello per interrompere il segnale acustico.*

NOTA!

Nota: quando la cottura è completa e lo sportello viene aperto e poi chiuso, il forno mantiene le stesse impostazioni per 60 secondi.

Raffreddamento

- Dopo la cottura, la ventola di raffreddamento può continuare a funzionare per un po' di tempo (a seconda del calore nel forno). Questo è normale. La ventola si spegne automaticamente. Il raffreddamento può essere interrotto senza danneggiare il forno aprendo lo sportello

Apertura dello sportello

- La cottura può essere interrotta per controllare il cibo, girare o mescolare aprendo lo sportello. L'impostazione può essere mantenuta per 10 minuti.

Timer cucina

Utilizzare questa funzione quando si necessita di un timer da cucina per misurare il tempo esatto per la cottura di vari alimenti come uova, pasta o per fare crescere impasti prima della cottura.

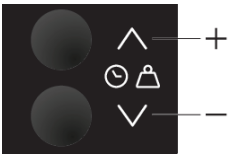

1. Premere i pulsanti +/- per impostare il tempo richiesto.

2. Premere ripetutamente il pulsante di accensione per impostare la potenza su 0 W.

3. Premere il pulsante Start.

- *Si avvertirà un segnale acustico allo scadere del tempo impostato.*

Impostazione dell'orologio

Quando l'apparecchio viene collegato per la prima volta o dopo un'interruzione di corrente, il display è spento. Se l'orologio non è stato ancora impostato, il display rimarrà spento finchè non verrà impostato il tempo di cottura

1. Premere il pulsante di stop per almento 3 secondi finchè l'"indicazione delle ore" non lampeggia.

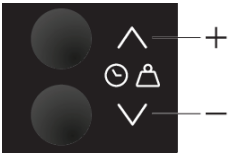

2. Premere i pulsanti +/- per impostare l'ora.

3. Premere il pulsante Start.

- *L'"indicazione dei minuti" lampeggia.*

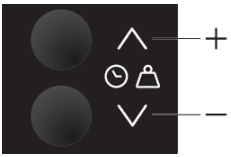

4. Premere i pulsanti +/- per impostare i minuti.

5. Premere il pulsante Start nuovamente.

- *L'ora corrente è impostata.*

Preparazione e riscaldamento

Utilizzare il microonde per normali preparazioni e per riscaldare verdure, pesce, patate e carne, per esempio.

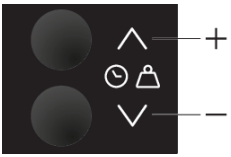

1. Premere i pulsanti +/- per impostare l'ora (minuti e secondi) (fino a 30 minuti).

2. Premere ripetutamente il pulsante di accensione per impostare la potenza.

3. Premere il pulsante Start.

Durante la preparazione:

- Estendere semplicemente il tempo di cottura ad incrementi di 30 secondi premendo il pulsante start. Ogni volta che si preme il pulsante, il tempo di cottura aumenta di 30 secondi. È inoltre possibile prolungare o ridurre il tempo di cottura utilizzando i tasti+/-.
- Premere il pulsante di accensione potrebbe inoltre modificare il livello di potenza. La prima pressione indica il livello di potenza attuale. Premere ripetutamente il pulsante di accensione per modificare il livello di potenza.

Potenza

Potenza	Consigliato per…
750 W	Riscaldamento di bevande, acqua, zuppe, caffè, tè o altri alimenti con un alto contenuto di acqua. Se il cibo contiene uova o panna, scegliere una potenza inferiore. Cottura di pesce, carne, verdure, ecc.
500 W	Cucinare in modo più accurato, ad esempio salse ad alto contenuto proteico, piatti a base di formaggio e uova e terminare di cucinare i piatti di carne.
350 W	Cuocere a fuoco lento gli stufati, sciogliere il burro.
160 W	Scongelare. Ammorbidire burro, formaggi e gelato.
0 W	Impostazione del tempo di funzionamento (solo con il timer).

Start Jet (Start Turbo)

Questa funzione viene utilizzata per riscaldare rapidamente alimenti con un alto contenuto di acqua come zuppe, caffè o tè.

1. Premere il pulsante Start.

- *Questa funzione comincia automaticamente con un livello di potenza di microonde massimo e il tempo di cottura impostato su 30 secondi. Ogni volta che si preme, si aumenta il tempo di 30 secondi. È inoltre possibile modificare l'ora premendo i pulsanti +/- per aumentare o diminuire l'ora dopo l'avvio della funzione.*

Scongelamento manuale

- Seguire la procedura di “Preparazione e riscaldamento” e scegliere il livello di potenza 160 W per lo sbrinamento manuale.
- Controllare e ispezionare regolarmente gli alimenti. L'esperienza vi darà i tempi necessari per le varie quantità.
- I cibi surgelati contenuti in sacchetti di plastica, pellicole di plastica o confezioni di cartone possono essere inseriti direttamente nel forno, purché la confezione non abbia parti metalliche (ad esempio, lacci metallici).
- La forma della confezione altera il tempo di scongelamento. Le confezioni basse si scongelano più rapidamente di quelle profonde.
- Separare i pezzi quando iniziano a scongelarsi. Le fette singole si scongelano più facilmente.

- Proteggere le aree di cibo con piccoli pezzi di foglio di alluminio se iniziano a scaldarsi (ad esempio cosce di pollo e punte delle ali).
- Girare i giunti di grandi dimensioni a metà del processo di scongelamento.
- Il cibo bollito, gli stufati e le salse a base di carne scongelano meglio se mescolati durante il tempo di scongelamento.
- Quando si scongela, è meglio scongelare leggermente gli alimenti e lasciare che il processo si concluda durante il tempo di funzionamento.
- Il tempo di funzionamento dopo lo scongelamento migliora sempre il risultato, poiché la temperatura si distribuisce uniformemente in tutto l'alimento.

Sbrinamento Jet

Utilizzare questa funzione solo se il peso netto dell'alimento è compreso tra 100 g e 2 kg. Posizionare sempre gli alimenti sul piatto rotante in vetro.

1.Premere il pulsante dello scongelamento.

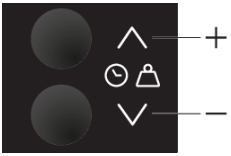

2. Premere i pulsanti +/- per impostare il peso degli alimenti.

3. Premere il pulsante Start.

- *A metà del processo di scongelamento il forno si interrompe e vi esorta a "GIRARE IL CIBO"*
  1. Aprire lo sportello.
  2. Girare il cibo.
  3. Chiudere lo sportello e riavviare premendo il pulsante Start.

Peso:

- Questa funzione richiede di conoscere il peso netto del cibo. Il forno calcolerà quindi automaticamente il tempo necessario per eseguire il programma selezionato.
- Se il peso è inferiore o superiore a quello raccomandato, consultare il capitolo “Preparazione e riscaldamento”. Selezionare una potenza di 160 W (scongelamento).

Cibi congelati:

- Se l'alimento è più caldo della temperatura di surgelazione (-18 °C), scegliere un peso inferiore dell'alimento.
- Se gli alimenti sono più freddi della temperatura di congelamento (-18 °C), scegliere un peso maggiore.

Alimento	Consigli e suggerimenti
Carne (100 g - 2,0 kg)	Carne macinata, cotolette, bistecche o arrosti. Girare il cibo quando il forno lo richiede.
Pollame (100 g - 2,0 kg)	Pollo intero, a pezzi o a filetti. Girare il cibo quando il forno lo richiede.
Pesce (100 g - 2.0 kg)	Intero, a tranci o filetti. Girare il cibo quando il forno lo richiede.

Per gli alimenti non elencati in questa tabella o se il peso è inferiore o superiore a quello raccomandato, consultare il capitolo “Preparazione e riscaldamento”. Selezionare una potenza di 160 W (scongelamento).

Pulizia

- NON UTILIZZARE detergenti abrasivi o raschietti metallici per pulire lo sportello in vetro. Possono graffiare la superficie, il che può causare la rottura del vetro.
- NON UTILIZZARE pulitori ad alta pressione o a vapore per pulire il microonde.
- Pulire gli interni immediatamente dopo l'uso. Utilizzare un panno umido per rimuovere la condensa, l'umidità di cottura e i residui di cibo. Le briciole e l'umidità residue assorbono l'energia delle microonde e prolungano i tempi di cottura.
- Pulire regolarmente l'interno e l'involucro esterno; utilizzare un po' di detersivo e acqua e asciugare bene il microonde con un panno asciutto.
- Assicurarsi che il coperchio del distributore di microonde sia pulito. La presenza di sporcizia nel coperchio può provocare la formazione di scintille.
- Pulire regolarmente gli accessori; utilizzare un po' di detersivo e acqua con una spazzola e asciugare bene gli accessori con un panno asciutto. Gli accessori possono essere lavati anche in lavastoviglie.
- Gli odori scompaiono se si mette un bicchiere di aceto o di acqua con limone nella zona del microonde. Accendere il forno a microonde a piena potenza per due minuti. Quindi strofinare con un panno umido.
- Controllare regolarmente che la chiusura dello sportello e la guarnizione dello sportello non siano danneggiate. Non usare le microonde se lo sportello o la chiusura dello sportello sono danneggiati.
- Se la guarnizione del microonde è molto sporca, lo sportello non si chiuderà bene. La parte anteriore dei mobili adiacenti può danneggiarsi. Tenere la guarnizione pulita.
- Il sale è estremamente aggressivo. Quando questo si deposita all'interno del forno, si possono creare macchie di ruggine.
- Le salse pungenti come il ketchup e la senape o i piatti salati come la carne salata contengono ingredienti che possono erodere la superficie. Dopo l'utilizzo, pulire sempre l'interno del forno.

Errori

Se non si è sicuri che l'apparecchio funzioni correttamente, ciò non significa automaticamente che ci sia un difetto. Cercate di risolvere il problema da soli, controllando i punti indicati di seguito. Se le raccomandazioni riportate di seguito non risolvono il problema, telefonare al servizio di assistenza.

- La spina è inserita nella presa?
- Lo sportello è chiuso correttamente?
- Il fusibile nella scatola dei fusibili è difettoso?
- Le impostazioni di potenza e i tempi sono impostati correttamente?
- Ci sono oggetti nel microonde che non dovrebbero esserci?
- Avete usato gli utensili da cucina corretti?
- Le aperture di ventilazione sono bloccate?
- Gli alimenti sono stati scongelati a sufficienza?
- Avete girato o mescolato il cibo durante la preparazione?

Scintille nel microonde

Se si notano scintille nel microonde, spegnerlo immediatamente. Le scintille possono essere causate da:

- metallo o foglio di alluminio che tocchi l'interno del microonde;
- fogli di alluminio posizionati scorrettamente a copertura del cibo (le parti sporgenti possono fungere da antenna);
- metallo di una striscia di chiusura o di posate con bordi metallici;
- carta riciclata che contiene piccole particelle metalliche.

La targhetta dati indica il carico nominale totale, la tensione richiesta e la frequenza.

Questo apparecchio soddisfa tutte le linee guida CE pertinenti.

OM23xxC	
Collegamento	230V~50Hz
Potenza microonde	750 W
Potenza massima totale	1300 W
Dimensioni esterne (AxLxP)	382 x 595 x 320 mm
Dimensioni interne (AxLxP)	187 x 370 x 290 mm

Smaltimento dell’apparecchio e dell’imballaggio

Per la fabbricazione di questo prodotto sono stati utilizzati materiali ecosostenibili. L'apparecchiatura deve essere smaltita in modo responsabile al termine del suo ciclo di vita. Contattare le autorità locali per avere maggiori informazioni a riguardo.

L'imballo dell'apparecchiatura è riciclabile. Potrebbero essere stati utilizzati i seguenti materiali

- cartone;
- pellicola di polietilene (PE);
- polistirene senza CFC (schiuma PS rigida).

Smaltire i suddetti materiali in modo responsabile e in accordo con le normative vigenti.

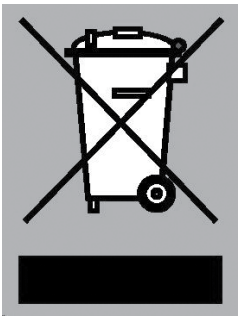

Il prodotto è stato contrassegnato con il simbolo barrato di un contenitore della spazzatura per ricordarvi l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici. Ciò significa che non sarà possibile gettare l'elettrodomestico tra i normali rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita. Esso dovrà essere portato in un centro speciale di raccolta di rifiuti differenziati comunale o da un commerciante che offra tale servizio.

La raccolta separata degli elettrodomestici aiuta a contenere l'impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dallo smaltimento errato. Questo procedimento ha lo scopo di consentire il riutilizzo dei materiali con i quali è stato fabbricato l'elettrodomestico in modo da risparmiare energia e materie prime.

CE

Dichiarazione di conformità

Dichiariamo che i nostri prodotti sono conformi alle direttive, alle disposizioni e alle norme europee applicabili, nonché ai requisiti elencati negli standard di riferimento.

Per l'Italia

SMALTIMENTO

Per gli **imballaggi** dei prodotti utilizziamo materiali ecologici che possono essere riciclati, depositati o distrutti senza alcun pericolo per l'ambiente. I materiali di imballaggio sono a tal fine etichettati in modo evidente.

Il simbolo sul prodotto o nel suo imballaggio indica che il prodotto non può essere trattato come un normale rifiuto domestico. Portare il prodotto nel punto di raccolta appropriato per il trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici.

Quando si smaltisce una **lavatrice** usata, assicurarsi di rimuovere il cavo elettrico e distruggere il bloccaggio dell'oblò in modo non possa chiudersi (sicurezza per i bambini).

Smaltire in modo corretto il prodotto contribuisce a prevenire potenziali conseguenze ed effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero verificarsi in caso di smaltimento inappropriato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento e il trattamento del prodotto, contattare l'organo comunale per lo smaltimento dei rifiuti, il servizio comunale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

ETICHETTA AMBIENTALE

Tipo di imballaggio	Materiale (secondo la normativa 97/129/CE)	Dove riciclare (*)
Cartone	PAP 20	CARTA
Sacchetto per accessori	PE-LD 04	PLASTICA
Sacchetto per apparecchi	PE-LD 04	PLASTICA
Sacchetto di plastica	PE-LD 04	PLASTICA
Parti EPS	EPS 06	PLASTICA
Pellicola di protezione	PE-LD 04	PLASTICA
Stagnola di protezione	PE-HD 02	PLASTICA
Nastro	PP 05	RIFIUTI NON RICICLABILI
Parti in legno	FOR 50	IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Nastro d'imballaggio	PP 05	PLASTICA

(*) Verifica le disposizioni del tuo Comune per la gestione dei rifiuti.

Aspetti ambientali

Considerazioni sull'ambiente

Riciclare i materiali con il simbolo ♻. Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

Sicurezza

⚠ AVVISO!

Quest'apparecchiatura deve essere collegata da un installatore autorizzato.

- Rispettare sempre le istruzioni di installazione nel manuale di installazione fornito in dotazione.
- Ispezionare l'apparecchio per escludere la presenza di danni provocati durante la fase di trasporto. Non collegare un apparecchio danneggiato.
- Prima di procedere all'installazione assicurarsi che le condizioni dell'impianto elettrico locale (voltaggio, frequenza, tipo e pressione del gas) e le impostazioni dell'apparecchiatura siano compatibili.
- Voltaggio, frequenza, potenza, tipo di gas e Paese per il quale è stato progettato il piano cottura sono indicati sulla piastra identificativa dell'apparecchiatura.
- Sostituire le parti danneggiate esclusivamente con ricambi originali. Il produttore può garantire la conformità ai requisiti di sicurezza esclusivamente delle parti originali.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, o da un tecnico del centro assistenza, o da una persona qualificata per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Utilizzare sempre il cavo di alimentazione originale e collegarlo all'apparecchio.
- Il collegamento elettrico deve essere conforme alle normative nazionali e locali.
- La presa a parete e la spina devono essere sempre accessibili.
- Se un apparecchio fisso non è dotato di cavo di alimentazione e di spina, o di altri mezzi di disconnessione dall'alimentazione di rete, con una separazione dei contatti in tutti i poli che consenta la disconnessione completa alle condizioni di categoria di sovratensione III, le istruzioni dovranno specificare la necessità di incorporare tali dispositivi di disconnessione nel cablaggio fisso in conformità delle norme di cablaggio. Ciò vale anche per gli appa-

recchi con cavo di alimentazione e spina quando la spina non è accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio. L'utilizzo di un interruttore onnipolare con una separazione dei contatti di almeno 3 mm montato nel cablaggio fisso soddisferà questo requisito.

- L'apparecchio non deve essere collegato alla presa elettrica tramite adattatori multi-presa o prolunghe, poiché ciò non ne garantirebbe la sicurezza.
- Salvo indicazione contraria delle istruzioni di installazione, l'apparecchio non deve essere installato dietro uno sportello decorativo per evitare il surriscaldamento.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di iniziare qualsiasi intervento di riparazione.

⚠ AVVISO!

- Non aprire mai l'involucro esterno dell'apparecchiatura.
- Il produttore non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze di sicurezza.

Collegamento elettrico

⚠ SCOSSA ELETTRICA!

Quest'apparecchiatura necessita della messa a terra

- Il collegamento elettrico deve essere conforme alle normative nazionali e locali.
- Per gli apparecchi di classe I, verificare che l'impianto elettrico di casa fornisca una corretta messa a terra.
- La presa a parete e la spina devono essere sempre accessibili.
- Prima di collegare l'apparecchio, assicurarsi che la tensione indicata sulla targhetta dei dati sia conforme alla tensione della rete elettrica.
- La connessione deve essere adattata alla corrente e ai fusibili.

- L’apparecchio non deve essere collegato alla presa elettrica tramite adattatori multi-presa o prolunghe, poiché ciò non ne garantirebbe la sicurezza.
- Dopo l'installazione, le parti sotto tensione ed isolate devono essere protette contro il contatto.
- ⚠ AVVISO!

  Il mancato utilizzo di viti o dispositivi di fissaggio per l'installazione come descritto nelle istruzioni di installazione può provocare scosse elettriche.

Installazione

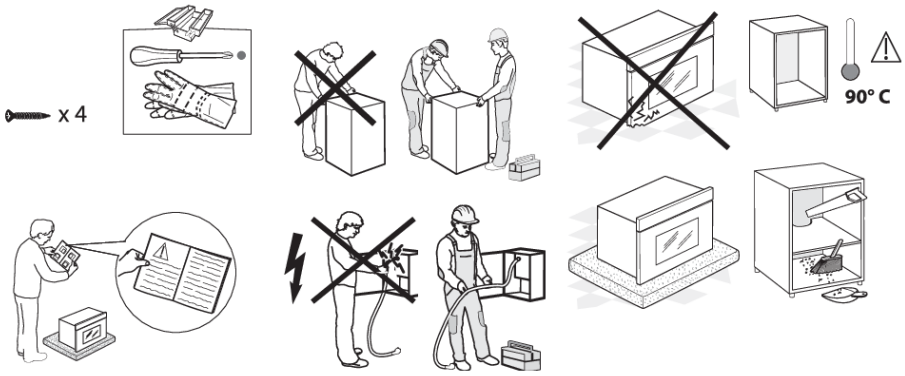

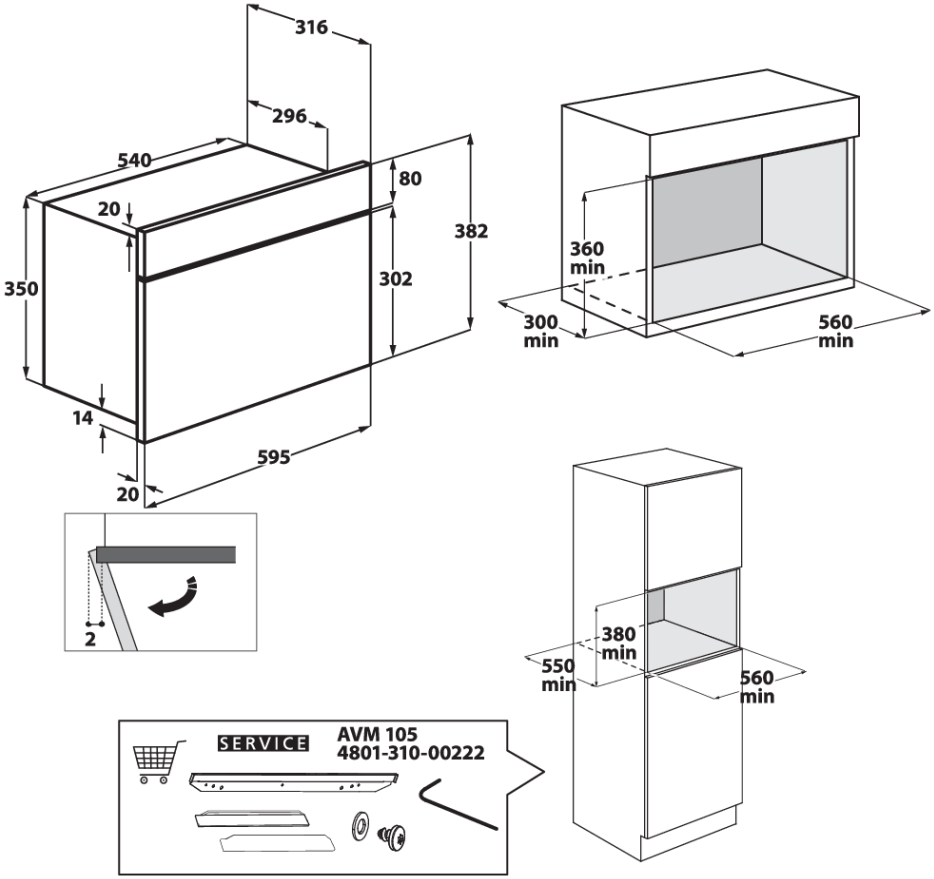

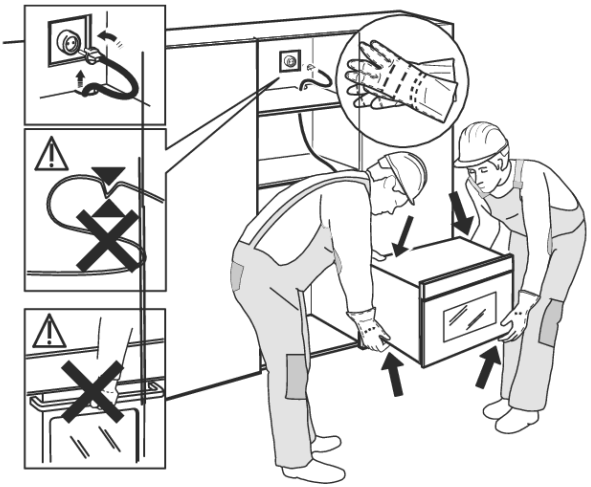

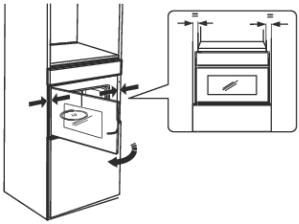

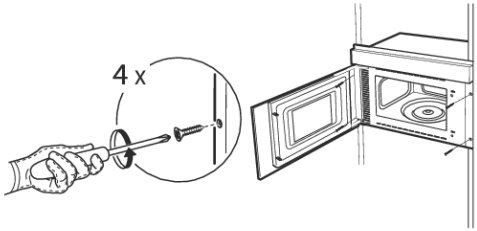
4 x

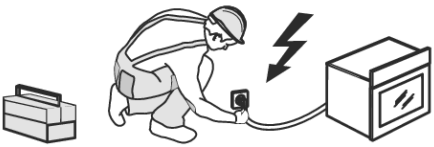

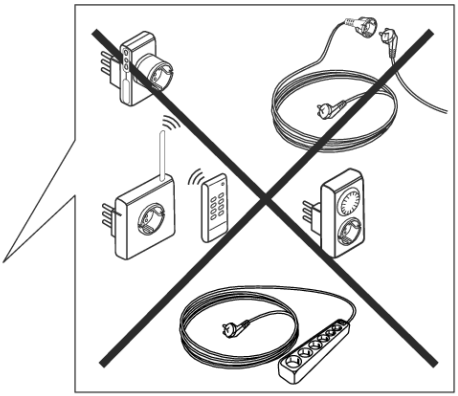

ASKO

Inspired by Scandinavia

www.asko.com

400020018674

943722-a3

CE

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.