

EVACUAZIONE/ALIMENTAZIONE DELL'ARIA

Quando l'armadio è attivato, la quantità di aria umida che viene espulsa (evacuata) all'esterno è di 45 m³ all'ora. Pertanto, lo spazio dove si trova l'armadio deve essere adeguatamente ventilato, assicurando l'entrata di aria nuova per sostituire l'aria umida che viene espulsa (evacuata).

COLLEGAMENTO ALL'EVACUAZIONE


L'armadio asciugabiancheria è collegato ad un'unità di ventilazione di scarico conforme agli standard vigenti.

L'armadio asciugabiancheria può essere collegato al condotto di evacuazione in **due modi**, sia con un **stabilizzatore di tiraggio**, oppure può essere **permanentemente montato su un'unità di ventilazione meccanica**.

Se l'armadio asciugabiancheria andrà collegato ad un sistema di ventilazione esistente, è necessario l'uso di un stabilizzatore di tiraggio, in modo da assicurare che non venga compromessa la ventilazione nella stanza.

Il montaggio permanente deve essere effettuato solo quando un condotto dell'aria di scarico separato viene collegato all'armadio, mentre il flusso d'aria nel condotto di scarico è regolato a 45 m³ all'ora.


L'armadio asciugabiancheria è stato collaudato e impostato in fabbrica per il collegamento con uno stabilizzatore di tiraggio.

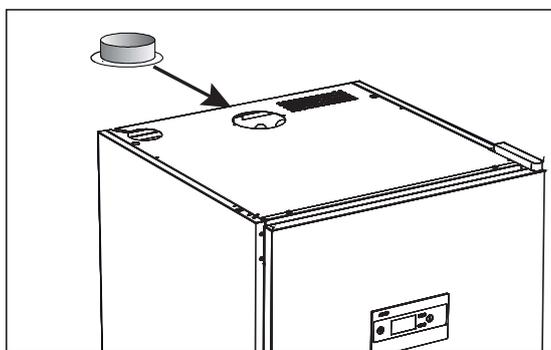

Posizionare la flangia di collegamento in dotazione sopra il foro nella parte superiore dell'armadio, inserire le viti e fissare la flangia.

CON STABILIZZATORE DI TIRAGGIO

Collegare il tubo flessibile alla flangia di collegamento. Collegare l'altra estremità del tubo flessibile allo stabilizzatore di tiraggio e quindi fissarlo sopra la bocchetta di scarico nella stanza.

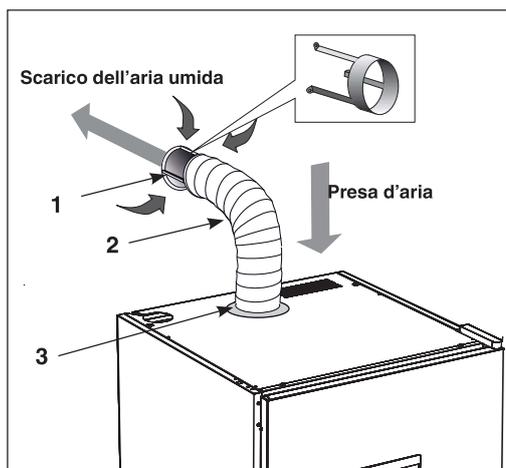


Assicurarsi che non sia ostruita la presa d'aria

Non collegare l'armadio asciugabiancheria ad un camino esistente

1. Stabilizzatore di tiraggio
2. Tubo flessibile
3. Flangia di collegamento

MONTATURA PERMANENTE SU UN'UNITÀ DI VENTILAZIONE MECCANICA

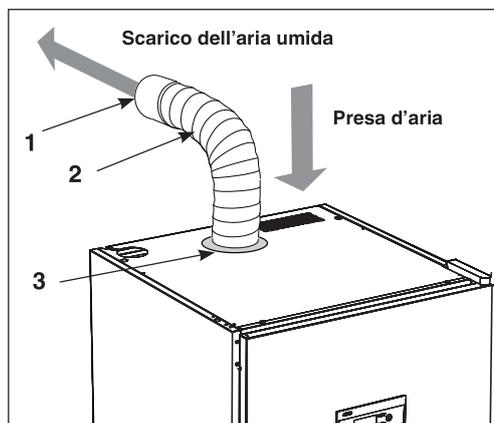

Se l'armadio è collegato in modo permanente ad un condotto di ventilazione, l'intero spazio dove si trova l'armadio sarà ventilato tramite l'armadio asciugabiancheria.

Collegare il tubo flessibile all'adattatore tra il tubo flessibile e il condotto di ventilazione.

L'adattatore non è fornito con questo apparecchio.

Assicurarsi che l'aspirazione dell'aria non sia bloccata.

1. Adattatore
2. Tubo flessibile
3. Flangia di collegamento