

Calcolare l'altezza del pannello
e installare la porta delle
lavastoviglie a scomparsa totale

DFI - Altezza della porta - Lavastoviglie XL /XXL

Altezza della porta XL 680-760 (mm), installazione speciale 770-810 (mm)


Altezza dello zoccolo (mm)	Altezza della nicchia (mm)					
	820	830	840	850	860	870
60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710	720	730	740	750	760
120	700	710	720	730	740	750
130	690	700	710	720	730	740
140	680	690	700	710	720	730
150		680	690	700	710	720
160			680	690	700	710
170				680	690	700
180					680	690
190						680
200						
210						

770 Installazione speciale XL, la tabella rappresenta l'altezza della porta 680 Installazione standard XL


Altezza della porta XXL 700-800 (mm), installazione speciale 810-850 (mm)

Altezza dello zoccolo (mm)	Altezza della nicchia (mm)					
	860	870	880	890	900	910
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750	760	770	780	790	800
120	740	750	760	770	780	790
130	730	740	750	760	770	780
140	720	730	740	750	760	770
150	710	720	730	740	750	760
160	700	710	720	730	740	750
170		700	710	720	730	740
180			700	710	720	730
190				700	710	720
200					700	710
210						700

810 Installazione speciale XXL, la tabella rappresenta l'altezza della porta 700 Installazione standard XXL

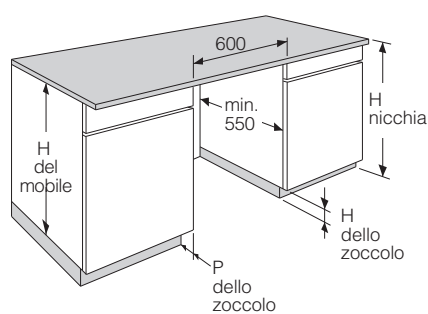

Dimensioni nicchia

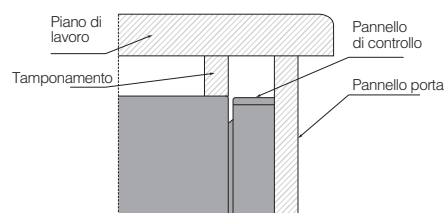

Installazione speciale

DSD - Altezza della porta - Lavastoviglie XL /XXL con porta sliding

Altezza della porta XL 680-760 (mm), installazione speciale 770-810 (mm)

Altezza dello zoccolo (mm)	Altezza della nicchia (mm)					
	820	830	840	850	860	870
20	800	810	820	830	840	850
30	790	800	810	820	830	840
40	780	790	800	810	820	830
50	770	780	790	800	810	820
60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710*	720	730	740	750	760
120	700*	710	720	730	740	750
130		700*	710*	720	730	740
140			700*	710*	720	730
150				700*	710*	720
160					700*	710*
170						700*

810 Installazione speciale XXL, la tabella rappresenta l'altezza della porta

720 Installazione standard XXL

700* Non in combinazione con Status Light™


Altezza della porta XXL 700-800 (mm), installazione speciale 810-850 (mm)

Altezza dello zoccolo (mm)	Altezza della nicchia (mm)					
	860	870	880	890	900	910
20	840	850	860	870	880	890
30	830	840	850	860	870	880
40	820	830	840	850	860	870
50	810	820	830	840	850	860
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750*	760	770	780	790	800
120	740*	750	760	770	780	790
130		740*	750*	760	770	780
140			740*	750*	760	770
150				740*	750*	760
160					740*	750*
170						740*


850 Installazione speciale XXL, la tabella rappresenta l'altezza della porta

760 Installazione standard XXL


740* Non in combinazione con Status Light™

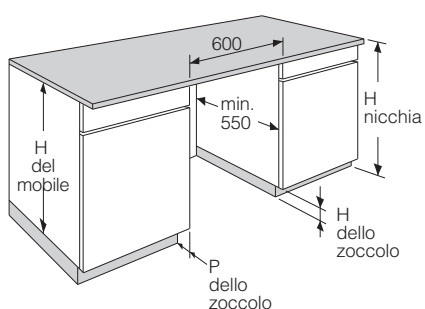

Dimensioni nicchia

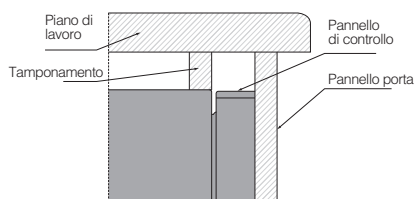


Installazione speciale

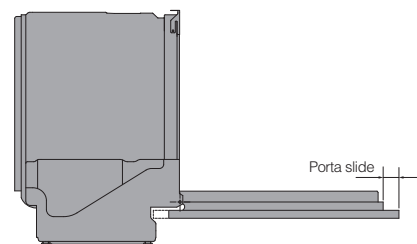

Installazione con porta sliding XL/XXL


DSD - Installazione porta sliding - XL 82 cm

Traiettoria della punta inferiore della porta: altezza da 720 a 800 mm

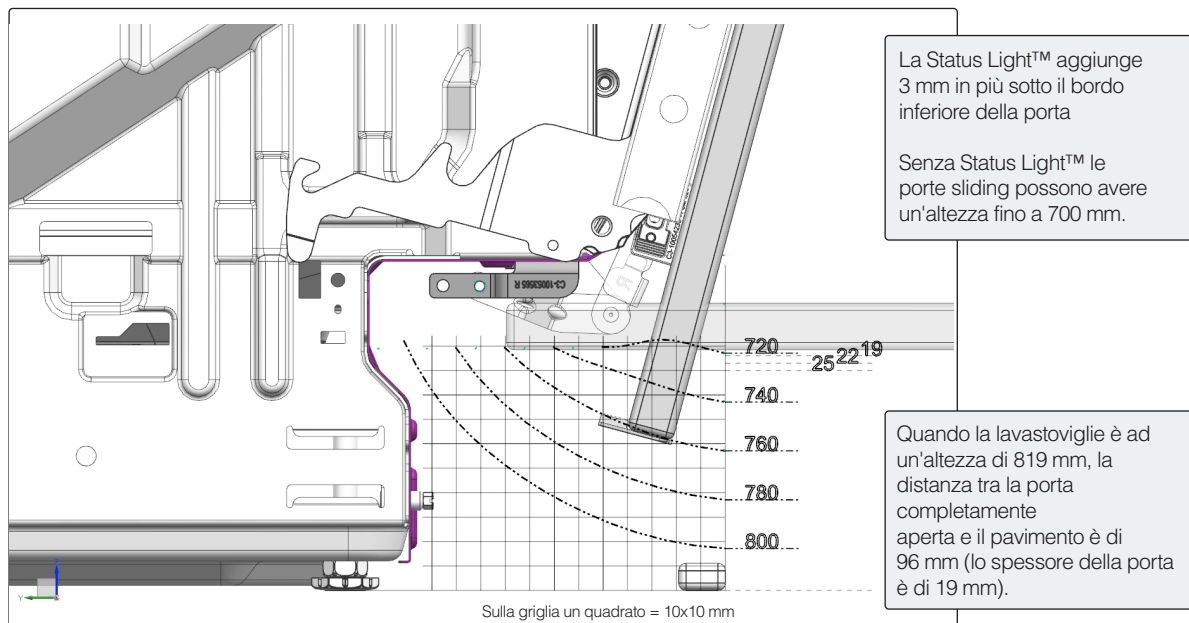


DFI - Installazione standard- XL 82 cm

Traiettoria della punta inferiore della porta: altezza da 680 a 760 mm

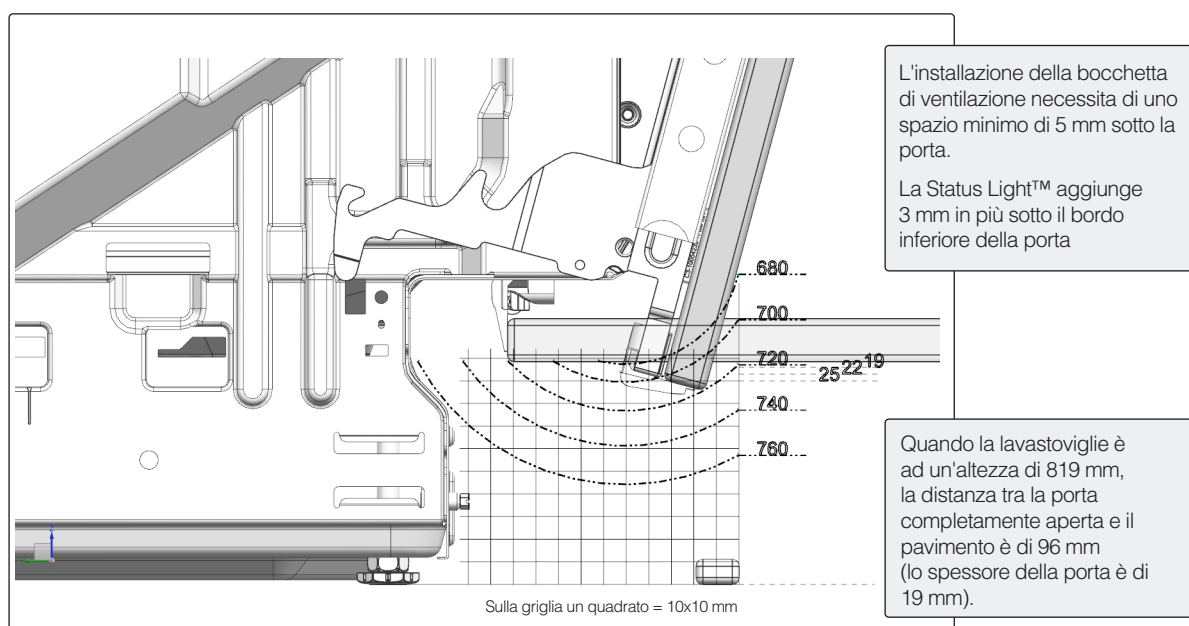


DSD - Installazione porta sliding - XXL 86 cm

Traiettoria della punta inferiore della porta: altezza da 760 a 840 mm

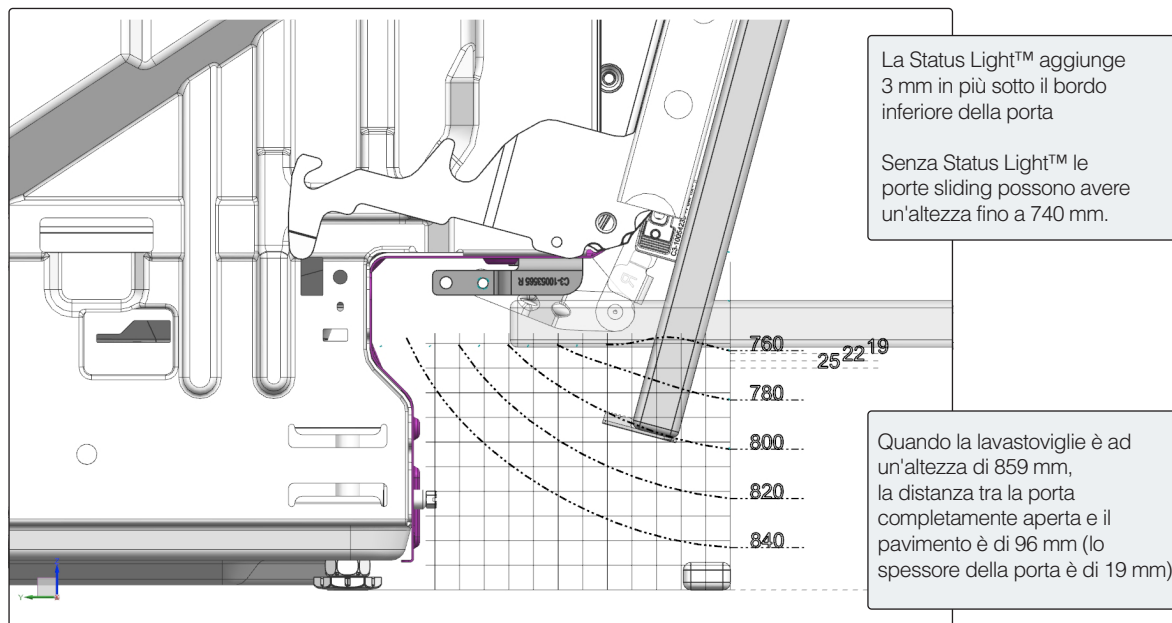

DFI - Installazione standard- XXL 86 cm

Traiettoria della punta inferiore della porta: altezza da 720 a 800 mm

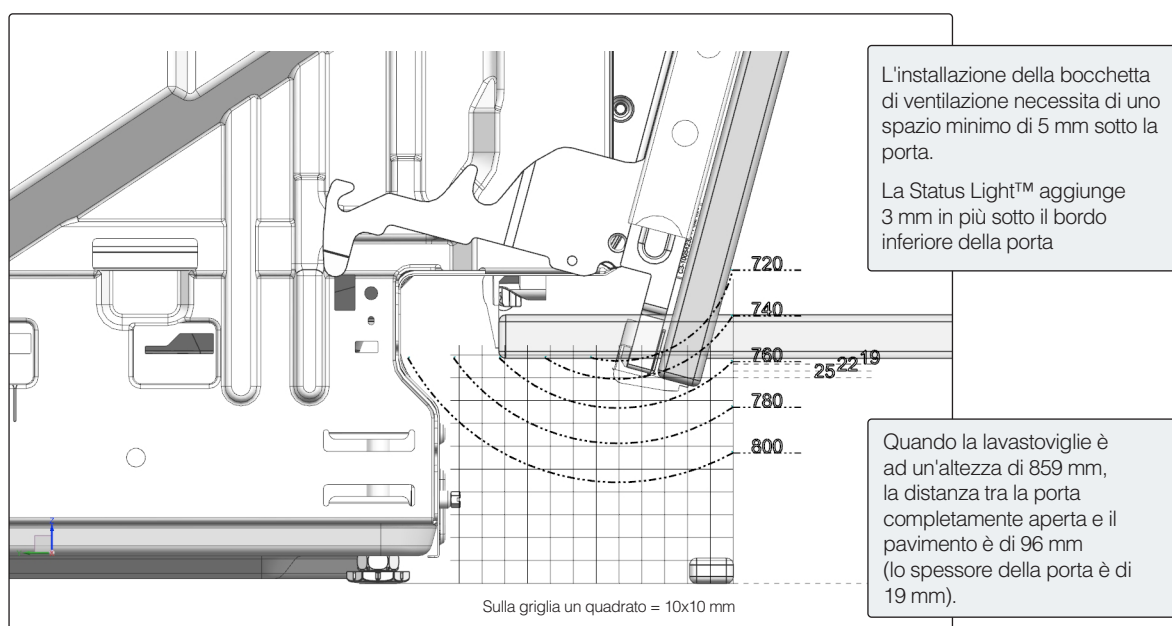



BSD S.p.A.

Via Enrico Mattei 84/11 - 40138 Bologna, Italia

Telefono +39 051 6039111

info@bsdspa.it - www.bsdspa.it

Numero verde: 800 81 2626