



## Istruzioni di montaggio

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

## Indice

1	<b>Avvertenze generali di sicurezza.....</b>	2
2	<b>Condizioni di installazione.....</b>	2
2.1	Ambiente di installazione.....	2
2.2	Integrazione ad incasso dell'apparecchio.....	3
2.3	Installazione di diverse apparecchiature.....	3
2.4	Collegamento elettrico.....	3
3	<b>Dimensioni di ingombro.....</b>	4
4	<b>Requisiti per la ventilazione.....</b>	4
5	<b>Trasporto dell'apparecchiatura.....</b>	4
6	<b>Disimballaggio dell'apparecchio.....</b>	4
7	<b>Montaggio dei distanziatori a parete.....</b>	4
8	<b>Installazione dell'apparecchiatura.....</b>	4
9	<b>Allineamento dell'apparecchiatura.....</b>	5
10	<b>Dopo l'installazione.....</b>	5
11	<b>Smaltimento dell'imballaggio.....</b>	5
12	<b>Spiegazione dei simboli utilizzati.....</b>	5
13	<b>****- Porta del vano congelatore.....</b>	6
13.1	Inversione della battuta della porta.....	6
14	<b>Conversione incernieratura della porta.....</b>	6
14.1	Rimozione della porta.....	7
14.2	Conversione porta del vano congelatore*.....	8
14.3	Spostamento degli elementi di supporto superiori....	8
14.4	Spostamento degli elementi di supporto inferiori.....	9
14.5	Spostamento degli elementi di supporto della porta.	10
14.6	Montaggio della porta.....	10
14.7	Allineamento della porta.....	10
14.8	Applicazione delle coperture.....	11
15	<b>Collegamento elettrico.....</b>	11

Il costruttore è impegnato costantemente nello sviluppo di tutti i tipi e modelli. Certi della vostra comprensione, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nella forma, nella dotazione e nella tecnica.


Per poter conoscere tutti i vantaggi del vostro nuovo apparecchio, vi preghiamo di leggere attentamente le avvertenze contenute nelle presenti istruzioni per l'uso.



Le istruzioni per l'uso sono valide per più modelli, sono possibili differenze. I paragrafi che si riferiscono solamente a determinati apparecchi, sono contraddistinti con un asterisco (\*).

**Le istruzioni operative sono contrassegnate da un ►, i risultati delle operazioni da un ▷.**


## 1 Avvertenze generali di sicurezza

- La presa deve essere facilmente accessibile in modo da poter staccare facilmente l'apparecchio dall'alimentazione elettrica in caso di emergenze. Non deve trovarsi nella zona posteriore dell'apparecchio.

	<b>PERICOLO</b>	Segnala una situazione di pericolo immediato che in caso di mancato rispetto comporta come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.
---	-----------------	--

	<b>AVVERTENZA</b>	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.
	<b>ATTENZIONE</b>	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza lesioni personali di lieve o media gravità.
	<b>ATTENZIONE</b>	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza danni materiali.
	Nota	Segnala indicazioni e consigli utili.


## 2 Condizioni di installazione

-  **AVVERTENZA**  
Pericolo di incendio a causa dell'umidità!  
Se gli elementi sotto corrente o il cavo di allacciamento alla rete si bagnano, si può verificare un cortocircuito.  
► L'apparecchio è progettato per l'utilizzo in ambienti chiusi. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti umidi e caratterizzati da spruzzi d'acqua.

Uso conforme

- Installare e utilizzare l'apparecchio esclusivamente in ambienti chiusi.

### 2.1 Ambiente di installazione

-  **AVVERTENZA**  
Pericolo di incendio a causa del refrigerante!  
Il refrigerante contenuto è ecologico, ma infiammabile. Il refrigerante che schizza fuori può incendiarsi.  
► Non danneggiare i condotti del circuito refrigerante.

- Se l'apparecchio è installato in ambiente molto umido, sul lato esterno dell'apparecchio può formarsi della condensa. Assicurare sempre un buon afflusso e deflusso dell'aria nel luogo d'installazione.
- Maggiore è la quantità di refrigerante nell'apparecchio, tanto più grande deve essere il locale in cui va installato l'apparecchio. In locali troppo piccoli in caso di perdite può formarsi una miscela infiammabile di aria e gas. Per ogni 8 g di refrigerante il locale di installazione deve avere una dimensione minima di 1 m<sup>3</sup>. I dati relativi al refrigerante contenuto sono riportati sulla targhetta identificativa nel vano interno dell'apparecchio.

#### 2.1.1 Pavimento del locale di installazione

- Il pavimento del luogo d'installazione deve essere piano e livellato.
- La base dell'apparecchio deve presentare la stessa altezza del pavimento circostante.

## 2.1.2 Posizionamento nel locale di installazione

- Non installare l'apparecchio in luogo esposto alle radiazioni solari dirette, accanto a una cucina, calorifero e simili fonti di calore.
- Montare sempre l'apparecchio con il lato posteriore e, in caso di utilizzo dei distanziatori a parete in dotazione (vedere sotto), con questi direttamente a parete.

## 2.2 Integrazione ad incasso dell'apparecchio

L'apparecchio può essere incassato in mobili da cucina.

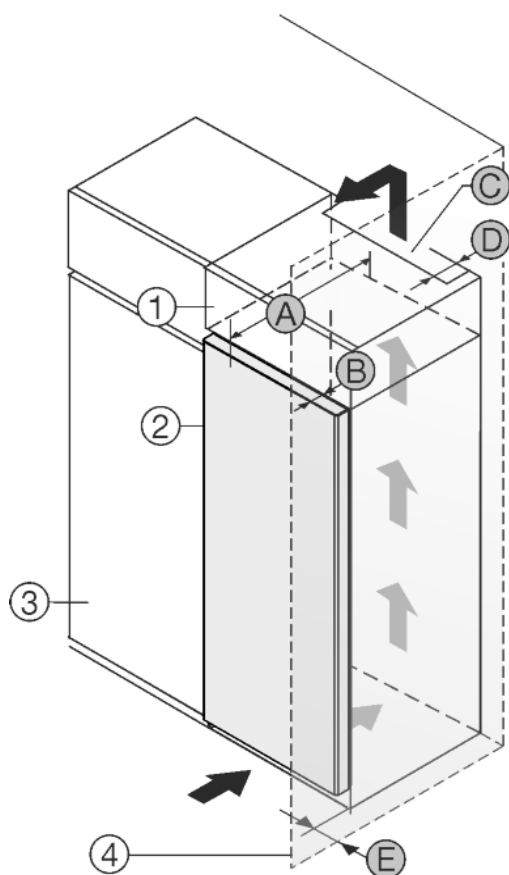


Fig. 1

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| (1) Armadietto sovrapponibile  | (B) Profondità porta                         |
| (2) Apparecchiatura            | (C) Sezione di ventilazione                  |
| (3) Mobile da cucina           | (D) Distanza lato posteriore apparecchiatura |
| (4) Parete                     | (E) Distanza lato apparecchiatura            |
| (A) Profondità apparecchiatura |  |

A [mm]	B [mm]	C [cm <sup>2</sup> ]	D [mm]	E [mm]
675 ×	75	min 300	min 50	min 40

Non collocare l'apparecchiatura accanto al mobile da cucina Fig. 1 (3).\*

Sul lato posteriore dell'armadietto sovrapponibile deve essere presente un vano di scarico dell'aria con la profondità Fig. 1 (D) che attraversa l'intera larghezza dell'armadietto sovrapponibile.

Sotto al soffitto deve essere presente la sezione di ventilazione Fig. 1 (C).

Se l'apparecchiatura con cerniere viene installata accanto ad una parete Fig. 1 (4), la distanza minima fra l'apparecchiatura e la parete deve essere almeno di 40 mm, che corrisponde alla sporgenza della maniglia a porta aperta.

Assicurarsi che siano rispettate le condizioni seguenti:

- Le dimensioni della nicchia sono rispettate.
- I requisiti di ventilazione sono rispettati (vedere 4 Requisiti per la ventilazione).

## 2.3 Installazione di diverse apparecchiature

### ATTENZIONE

Pericolo di danni a causa dell'acqua di condensa!

- Non installare l'apparecchio direttamente accanto ad un altro frigorifero/congelatore.

Gli apparecchi sono sviluppati per i più diversi tipi di installazione. Combinare gli apparecchi esclusivamente se sviluppati a tale scopo. La seguente tabella mostra il possibile tipo di installazione a seconda del modello:

Tipo di installazione	Modello
single	tutti i modelli
Side-by-Side (SBS)	modelli la cui denominazione inizia con S... Il posizionamento è riportato nell'installazione SBS allegata.
affiancato con 70 mm di distanza tra gli apparecchi	tutti i modelli senza riscaldamento della parete laterale

Se questa distanza non viene rispettata, fra le pareti laterali degli apparecchi si forma acqua di condensa.

Fig. 2

Assemblare gli apparecchi secondo le istruzioni di montaggio separate.

## 2.4 Collegamento elettrico



### AVVERTENZA

Pericolo di incendio per cortocircuito!

Se il connettore/cavo di rete dell'apparecchio o di un altro apparecchio e il retro dell'apparecchio vengono a contatto, il connettore/cavo di rete possono essere danneggiati dalle vibrazioni dell'apparecchio al punto che si può verificare un cortocircuito.

- Installare l'apparecchio in modo da evitare il contatto con il connettore o con il cavo di rete.
- Nelle prese posizionate nella zona posteriore dell'apparecchio non collegare l'apparecchio né altri apparecchi.

# Dimensioni di ingombro

## 3 Dimensioni di ingombro

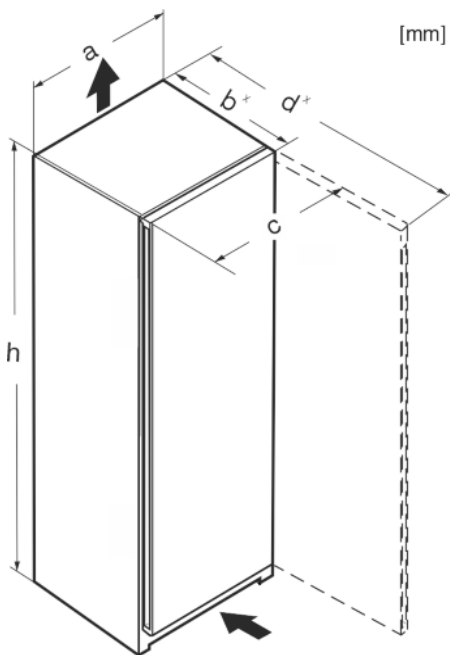


Fig. 3

	h	a	b	c	d
Rf 4200 / FN/e/f 42..	1255	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
R(sf)(f) 4600 / FN/e/f 46..	1455	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
R(sf)(e) 4620	1455	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
Rf 5000 / FN/e/d 50	1655	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
R(sf)(e) 5020	1655	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
R(sf)(e) 5220	1855	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
RB(sf)(e) 5220	1855	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
SR(bd)(sd)(sf)(e) 5220	1855	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
SRBsfe 5220	1855	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
RDsfe 5220	1855	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
RB(sf)(e) 5221	1855	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
S/FN/b/d/f/S/ 52..	1855	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>

<sup>x</sup> Negli apparecchi con distanziatori a parete in dotazione la misura aumenta di 15 mm.

## 4 Requisiti per la ventilazione

### ATTENZIONE

Pericolo di danni dovuti al surriscaldamento per una ventilazione insufficiente!

Una ventilazione insufficiente può danneggiare il compressore.

- ▶ Prestare attenzione a una sufficiente ventilazione.
- ▶ Rispettare i requisiti di ventilazione.

Se l'apparecchiatura è integrata nei mobili da cucina, osservare rigorosamente i seguenti requisiti di ventilazione:

- Le nervature distanziali sul lato posteriore dell'apparecchiatura consentono una sufficiente ventilazione. Nella posizione finale queste non devono trovarsi in rientranze o aperture.
- In linea di massima: quanto maggiore è la sezione di ventilazione, quanto maggiore è il risparmio energetico dell'apparecchiatura.

## 5 Trasporto dell'apparecchiatura

- ▶ Trasportare l'apparecchiatura imballata.
- ▶ Trasportare l'apparecchiatura in posizione verticale.
- ▶ Non trasportare l'apparecchiatura da soli.

## 6 Disimballaggio dell'apparecchio


In caso di danni all'apparecchio, rivolgersi immediatamente al fornitore – prima della sua installazione.

- ▶ Verificare che l'apparecchio e l'imballaggio non abbiano subito danni durante il trasporto. Rivolgersi immediatamente al fornitore se si sospetta la presenza di danni.
- ▶ Rimuovere tutti i materiali dal retro o dalle pareti laterali dell'apparecchio, che possono impedire un'installazione e/o una ventilazione regolare.
- ▶ Rimuovere tutte le pellicole protettive dall'apparecchio. Non usare oggetti appuntiti o affilati!
- ▶ Staccare il cavo di alimentazione dal lato posteriore dell'apparecchio. Rimuovere anche il reggicavo per evitare rumori dovuti alle vibrazioni!

## 7 Montaggio dei distanziatori a parete

I distanziatori devono essere utilizzati per raggiungere il consumo energetico dichiarato e per evitare l'acqua di condensa in caso di umidità ambiente elevata. In questo modo la profondità dell'apparecchiatura aumenta di ca. 15 mm. Senza l'utilizzo dei distanziatori a parete l'apparecchiatura è perfettamente funzionante, però ha un consumo energetico leggermente maggiore.

- ▶ In caso di un'apparecchiatura dotata di distanziatori a parete, montare tali distanziatori a parete sul lato posteriore dell'apparecchiatura in basso a sinistra e a destra.

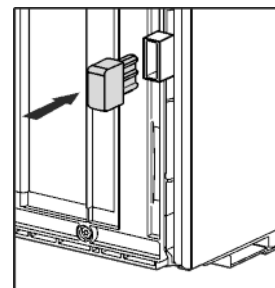

## 8 Installazione dell'apparecchiatura



### ATTENZIONE

Pericolo di lesioni!

- ▶ L'apparecchio deve essere trasportato da due persone sul luogo di installazione.



### ATTENZIONE

Pericolo di lesioni e di danni!

La porta può urtare contro la parete e quindi danneggiarsi. Nelle porte di vetro, il vetro danneggiato può provocare ferite!

- ▶ Proteggere la porta di vetro prima che urti contro la parete. Applicare alla parete dei fermaporta, ad es. dei feltrini.
- ▶ È possibile ordinare successivamente presso il servizio di assistenza un limitatore di apertura della porta a 90°.

## AVVERTENZA

Pericolo di ribaltamento

- ▶ Per evitare il pericolo dovuto all'instabilità dell'apparecchio, è necessario fissarlo correttamente come previsto dalle istruzioni.

## AVVERTENZA

Pericolo di incendio e di danneggiamento!

- ▶ Non appoggiare apparecchi, ad. es. microonde, tostapane, ecc. sull'apparecchio!

Accertarsi che vengano osservate le seguenti condizioni preliminari:

- Spostare l'apparecchiatura solo quando non è carica.
- Installare l'apparecchiatura avvalendosi tassativamente di un aiuto.

## 9 Allineamento dell'apparecchiatura


### ATTENZIONE

Pericolo di lesioni e di danni in seguito a ribaltamento e caduta della porta dell'apparecchio!

Se il piedino di regolazione aggiuntivo nel blocco di supporto inferiore non appoggia correttamente sul pavimento, la porta può cadere o l'apparecchio può ribaltarsi. Questo può provocare danni materiali e lesioni.

- ▶ Svitare il piedino di regolazione nel blocco di supporto fino a farlo appoggiare sul pavimento.
- ▶ Poi girare ancora di 90°.

- ▶ Allineare l'apparecchiatura utilizzando la chiave fissa in dotazione e livellarla mediante i piedini di regolazione (A) e con l'ausilio di una livella.
- ▶ Successivamente puntellare la porta: Svitare il piedino di regolazione nel blocco di supporto (B) fino ad appoggio sul pavimento, quindi ruotare ancora di 90°.

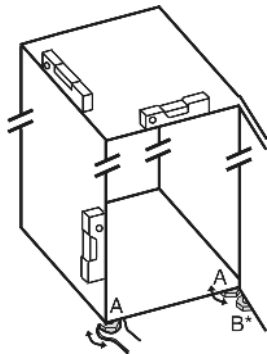

- ▶ Successivamente puntellare la porta: svitare il piedino di regolazione con la chiave fissa SW10 nel blocco di supporto (B) fino ad appoggio sul pavimento, quindi ruotare ancora di 90°.

## 10 Dopo l'installazione

- ▶ Staccare le pellicole protettive dal lato esterno dell'involucro.
- ▶ Staccare le pellicole protettive dai motivi ornamentali.
- ▶ Staccare le pellicole protettive dai motivi ornamentali e dai frontalini dei cassetti.
- ▶ Staccare le pellicole protettive dal pannello posteriore in acciaio inox.
- ▶ Rimuovere tutti gli elementi di protezione per il trasporto.
- ▶ Pulire l'apparecchiatura.
- ▶ Annotare il tipo (modello, numero), la denominazione dell'apparecchiatura, il numero di apparecchiatura/numero di serie, la data di acquisto e l'indirizzo del rivenditore negli appositi campi previsti.

## 11 Smaltimento dell'imballaggio

### AVVERTENZA

Pericolo di soffocamento a causa del materiale d'imballaggio e di film!

- ▶ Non lasciare giocare i bambini con il materiale d'imballaggio.










L'imballaggio è realizzato con materiali riutilizzabili:

- Cartone ondulato/cartone
- Pezzi di schiuma di polistirolo
- Film e buste di polietilene
- Reggette in polipropilene
- Telaio di legno inchiodato con disco in polietilene\*

- ▶ Conferire il materiale di imballaggio presso un centro di raccolta autorizzato.



## 12 Spiegazione dei simboli utilizzati

	Nello svolgimento di questa operazione sussiste il rischio di ferirsi! Osservare le avvertenze di sicurezza!
	Le istruzioni per l'uso sono valide per più modelli. Eseguire questa operazione solo se riguarda il proprio apparecchio.
	Per il montaggio, fare riferimento alla descrizione dettagliata nella parte di testo delle istruzioni.
	La sezione è valida sia per apparecchi a un'anta che per apparecchi a due ante.
	Selezionare una delle alternative: apparecchio con incernieratura a destra o apparecchio con incernieratura a sinistra.
	Fase di montaggio necessaria con IceMaker e / o InfinitySpring.
	Allentare solo le viti o serrare leggermente.
	Serrare saldamente le viti.
	Verificare se la fase di lavoro seguente è necessaria per il vostro modello.

## \*\*\*\*- Porta del vano congelatore

	Verificare il montaggio corretto / la sede corretta dei componenti impiegati.
	Misurare la dimensione specificata e correggere se necessario.
	Strumento per il montaggio: metro da lavoro
	Strumento per il montaggio: avvitatore e inserto TORX® 20
	Strumento per il montaggio: livella
	Strumento per il montaggio: chiave fissa con SW 7 e SW 10
	Per questa fase di lavoro sono necessarie due persone.
	L'operazione avviene nella posizione contrassegnata sull'apparecchio.
	Utensile per il montaggio: spago
	Utensile per il montaggio: squadra
	Utensile per il montaggio: cacciavite
	Utensile per il montaggio: forbici
	Utensile per il montaggio: pennarello, rimovibile
	Confezione: rimuovere i componenti



Smaltire correttamente i componenti che non sono più necessari.

## 13 \*\*\*\*- Porta del vano congelatore

L'inversione della battuta della porta del vano congelatore \*\*\*\* può essere realizzata in modo semplice e rapido. Se è possibile aprire la porta del frigorifero con un angolo superiore a 115° (1), il vano congelatore può essere aperto anche senza dover effettuare l'inversione della battuta. Se la porta dell'apparecchio presenta un angolo di apertura inferiore (2) si rende necessaria l'inversione della battuta della porta.

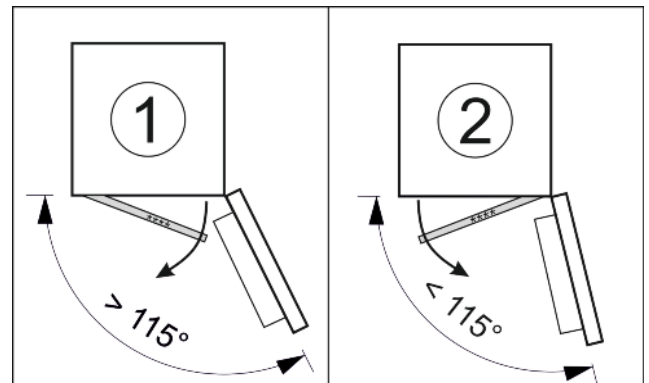


Fig. 4

### 13.1 Inversione della battuta della porta

La guida per l'inversione della battuta della porta è situata in basso sul retro della porta del vano congelatore \*\*\*\*.

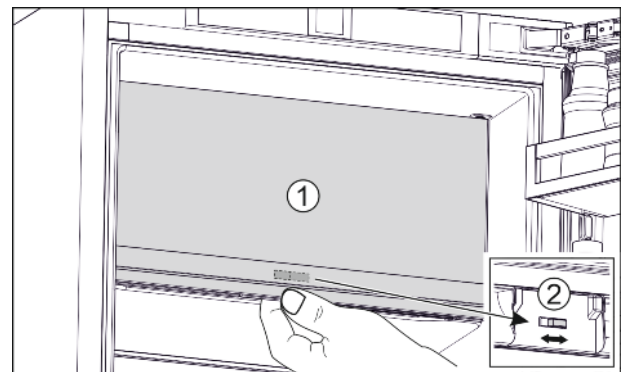


Fig. 5

- ▶ Chiudere la porta del vano congelatore \*\*\*\* (1).
- ▶ Dal basso accedere alla porta del vano congelatore \*\*\*\*.
- ▶ Spingere la guida (2) verso destra o verso sinistra.

## 14 Conversione incernieratura della porta

Attrezzo

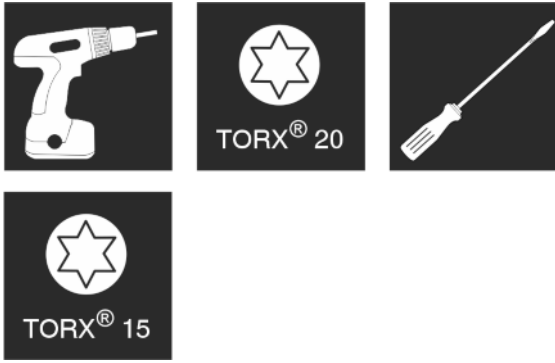


Fig. 6



## AVVERTENZA

Pericolo di lesioni a causa della caduta della porta!

Se gli elementi di supporto non sono ben avvitati, la porta può cadere. Questo può causare gravi lesioni. È inoltre possibile che la porta non si chiuda e in tal caso l'apparecchiatura non refrigera correttamente.

- ▶ Avvitare saldamente i blocchi di supporto/perni di supporto a 4 Nm.
- ▶ Controllare tutte le viti ed eventualmente serrarle.

Per apparecchi **senza ammortizzatore di chiusura** fare riferimento ai paragrafi:

- Per apparecchi **senza** ammortizzatore di chiusura
- Per tutti gli apparecchi

## ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento per apparecchi Side-by-Side dovuto all'acqua di condensata!\*

Certi apparecchi possono essere installati come combinazioni Side-by-Side (due apparecchi accostati).

Se il vostro apparecchio è un **apparecchio Side-by-Side (SBS)**:

- ▶ installare la combinazione SBS come da foglio allegato.

Se la **disposizione degli apparecchi è predefinita**:

- ▶ Non cambiare la battuta della porta.

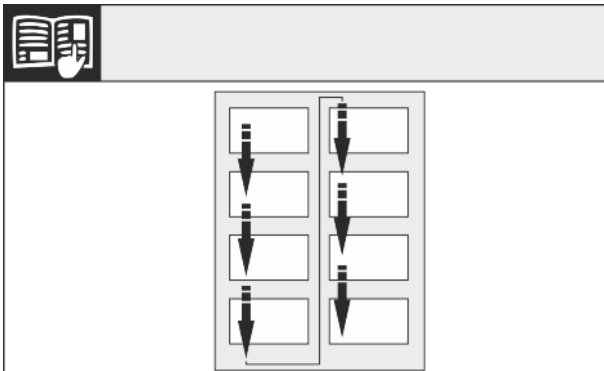


Fig. 7

Osservare la direzione di lettura.

## 14.1 Rimozione della porta

### Nota

- ▶ Togliere tutti gli alimenti dai balconcini prima di rimuovere la porta, per evitare che cadano.

Per apparecchi **senza ammortizzatore di chiusura**:

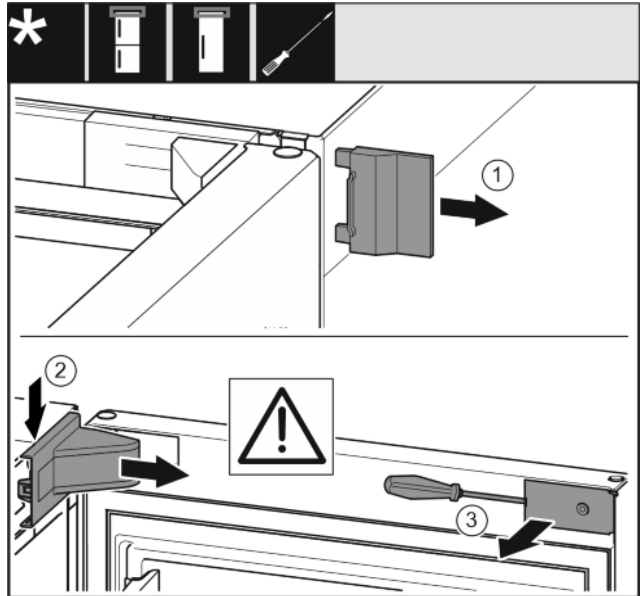


Fig. 8

- ▶ Aprire la porta.

## ATTENZIONE

Pericolo di danni!

Se la guarnizione della porta è danneggiata, è possibile che la porta non chiuda correttamente e che il raffreddamento non sia sufficiente.

- ▶ Non danneggiare la guarnizione della porta con il cacciavite!

- ▶ Rimuovere la copertura esterna. Fig. 8 (1)
- ▶ Disinnestare e allentare la copertura del blocco di supporto. Rimuovere la copertura del blocco di supporto. Fig. 8 (2)
- ▶ Disinnestare il pannello con un cacciavite a testa a intaglio e ruotarla lateralmente. Fig. 8 (3)

Per tutti gli apparecchi:

# Conversione incernieratura della porta

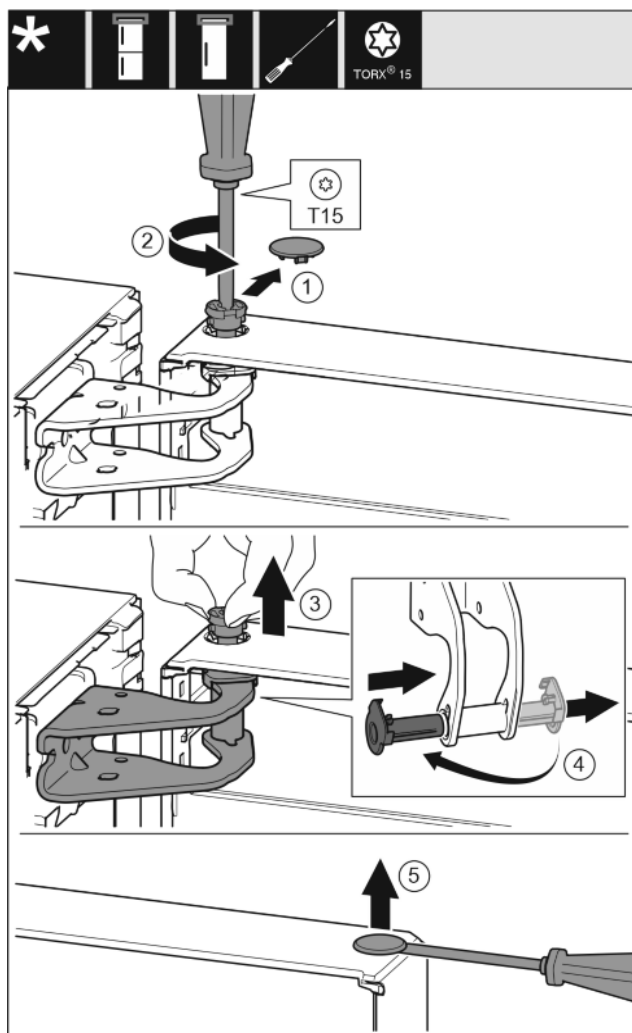


Fig. 9



## ATTENZIONE

Pericolo di lesioni in caso di ribaltamento della porta!

- ▶ Fissare in modo sicuro la porta.
  - ▶ Chiudere con cura la porta.
- 
- ▶ Estrarre con cautela la copertura di protezione. Fig. 9 (1)
  - ▶ Con un cacciavite T15 svitare un po' il perno. Fig. 9 (2)
  - ▶ Tenere ferma la porta ed estrarre il perno con le dita. Fig. 9 (3)
  - ▶ Estrarre la boccola dalla guida. Inserire dall'altro lato e innestare. Fig. 9 (4)
  - ▶ Sollevare la porta e metterla da parte.
  - ▶ Con un cacciavite a testa a intaglio sollevare con cautela i tappi a vite dalla boccola della porta ed estrarli. Fig. 9 (5)

## 14.2 Conversione porta del vano congelatore\*

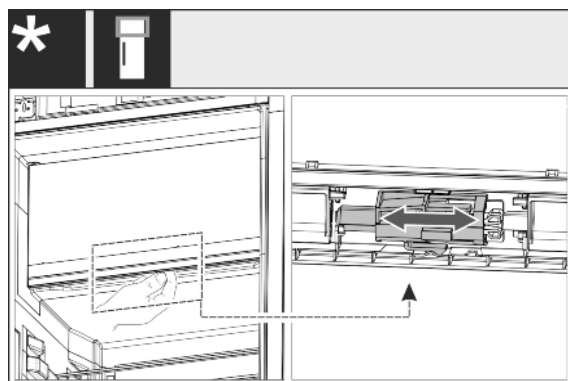


Fig. 10

- ▶ Per apparecchi a un'anta: convertire l'incernieratura della porta del vano a 4 stelle spostando la leva. A questo proposito, la porta del vano a 4 stelle deve essere chiusa. Spostare la leva dal basso sul lato posteriore della porta.

## 14.3 Spostamento degli elementi di supporto superiori

Per tutti gli apparecchi:

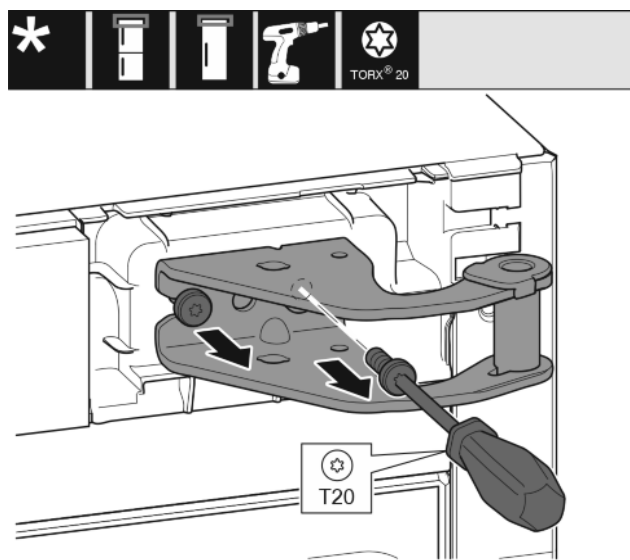


Fig. 11

- ▶ Svitare con il cacciavite T20 entrambe le viti.
- ▶ Sollevare il blocco di supporto e rimuoverlo.



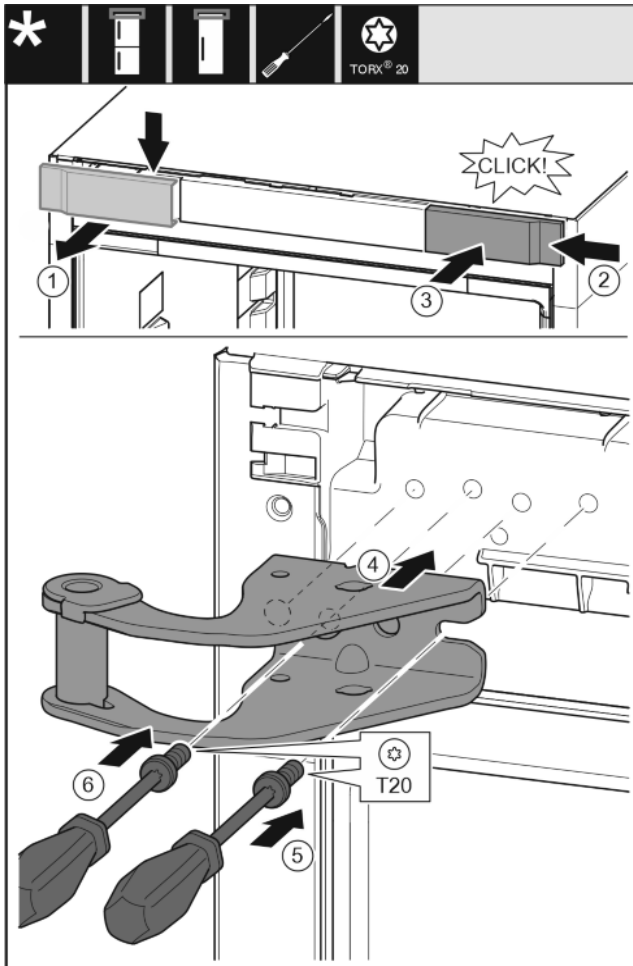


Fig. 12

- ▶ Rimuovere la copertura dall'alto in avanti. Fig. 12 (1)
- ▶ Ruotare la copertura di 180° e agganciarla sull'altro lato da destra. Fig. 12 (2)
- ▶ Innestare la copertura. Fig. 12 (3)
- ▶ Applicare il blocco di supporto superiore. Fig. 12 (4)
- ▶ Applicare la vite con il cacciavite T20 e serrare. Fig. 12 (5)
- ▶ Applicare la vite con il cacciavite T20 e serrare. Fig. 12 (6)

## 14.4 Spostamento degli elementi di supporto inferiori

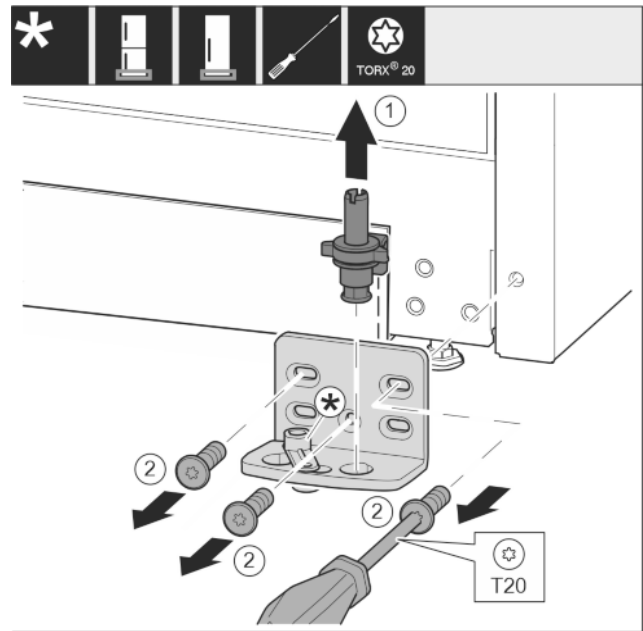


Fig. 13

- ▶ Estrarre completamente il perno di supporto verso l'alto. Fig. 13 (1)
- ▶ Svitare le viti con il cacciavite T20 e rimuovere il blocco di supporto. Fig. 13 (2)

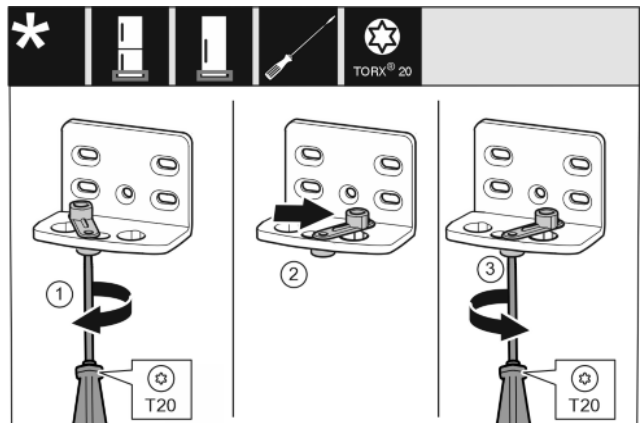


Fig. 14

- ▶ Svitare allentando la vite con il cacciavite T20. Fig. 14 (1)
- ▶ Sollevare l'ausilio di chiusura della porta e ruotarlo di 90° verso destra nel foro. Fig. 14 (2)
- ▶ Serrare la vite con il cacciavite T20. Fig. 14 (3)

## Conversione incernieratura della porta

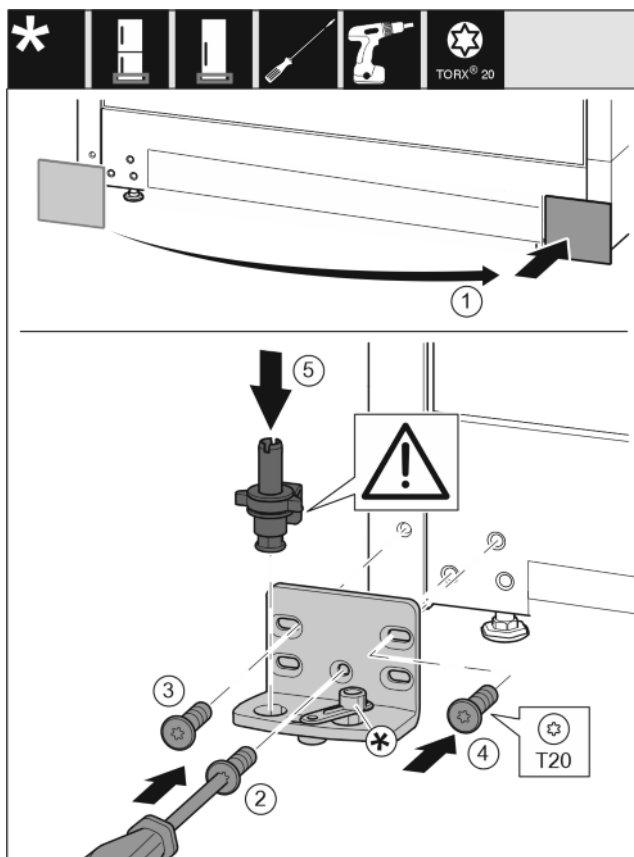


Fig. 15

- ▶ Rimuovere la copertura e applicarla sull'altro lato. Fig. 15 (1)
- ▶ Applicare il blocco di supporto sull'altro lato e avvitare con un cacciavite T20. Iniziare dalla vite 2 in basso al centro. Fig. 15 (2)
- ▶ Serrare la vite 3 e 4. Fig. 15 (3,4)
- ▶ Inserire completamente il perno di supporto. Fare attenzione che la camma di arresto sia rivolta verso il lato posteriore. Fig. 15 (5)

### 14.5 Spostamento degli elementi di supporto della porta

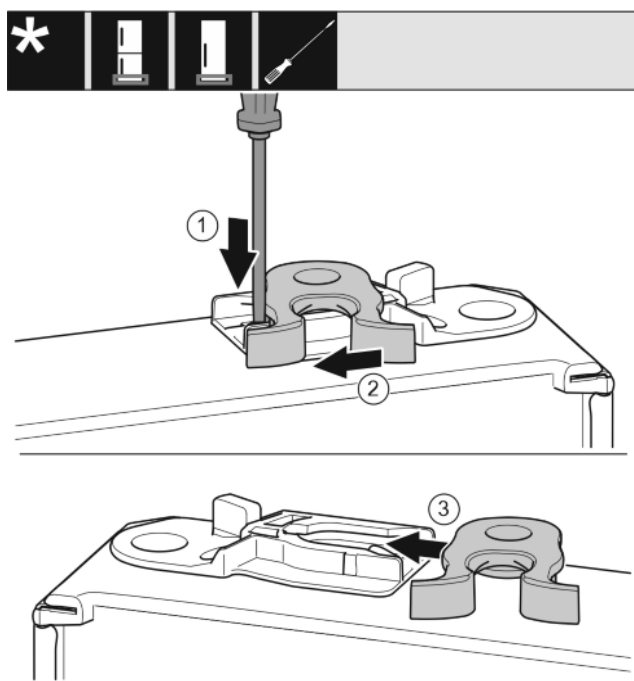


Fig. 16

- ▶ Il lato inferiore della porta è rivolto verso l'alto: ruotare la porta.
- ▶ Premere la linguetta verso il basso con un cacciavite a testa a intaglio. Fig. 16 (1)
- ▶ Estrarre il gancio di chiusura dalla guida. Fig. 16 (2)
- ▶ Spingere il gancio di chiusura sull'altro lato nella guida. Fig. 16 (3)
- ▶ Il lato superiore della porta è rivolto verso l'alto: ruotare la porta.

### 14.6 Montaggio della porta

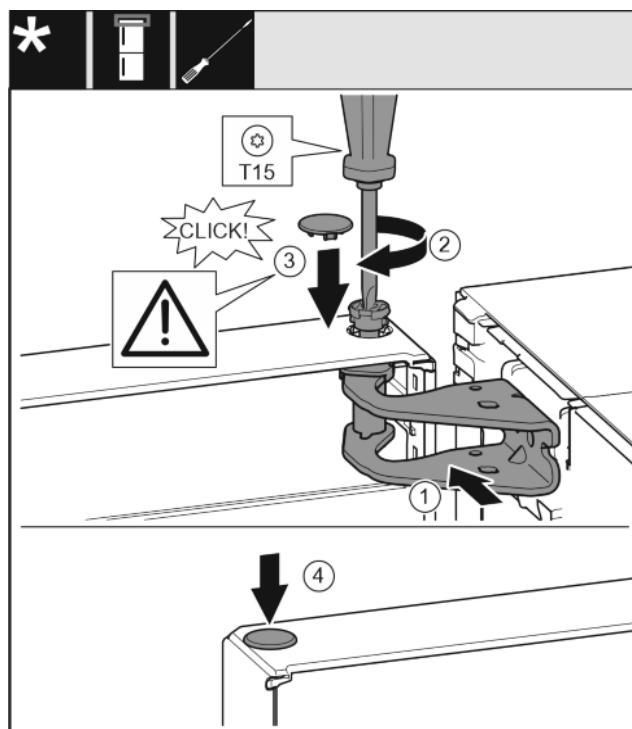


Fig. 17

- ▶ Inserire la porta sul perno di supporto inferiore.
- ▶ Allineare la porta in alto all'apertura nel blocco di supporto. Fig. 17 (1)
- ▶ Inserire i perni e serrare con il cacciavite T15. Fig. 17 (2)
- ▶ Montare la copertura di protezione della porta: inserire la copertura di protezione e controllare se appoggia sulla porta. Altrimenti inserire completamente il perno. Fig. 17 (3)
- ▶ Inserire i tappi. Fig. 17 (4)

### 14.7 Allineamento della porta



#### AVVERTENZA

Pericolo di lesioni a causa della caduta della porta!  
Se gli elementi di supporto non sono avvitati abbastanza fermamente, la porta può staccarsi. Questo può provocare lesioni gravi. È possibile che la porta non si chiuda, così che l'apparecchio non raffreddi correttamente.

- ▶ Avvitare saldamente i blocchi di supporto a 4 Nm.
- ▶ Controllare tutte le viti ed eventualmente serrare.
- ▶ Allineare eventualmente la porta tramite i due fori ovalizzati nel blocco di supporto in basso a filo con l'involucro dell'apparecchiatura. A questo proposito, svitare la vite centrale nel blocco di supporto inferiore con l'attrezzo T20 fornito in dotazione. Allentare le viti restanti con l'attrezzo T20 o con un cacciavite T20 e allineare tramite i fori ovalizzati.
- ▶ Puntellare la porta: svitare il piedino di regolazione con la chiave fissa SW10 nel blocco di supporto in basso fino ad appoggio sul pavimento, quindi ruotare ancora di 90°.

## 14.8 Applicazione delle coperture

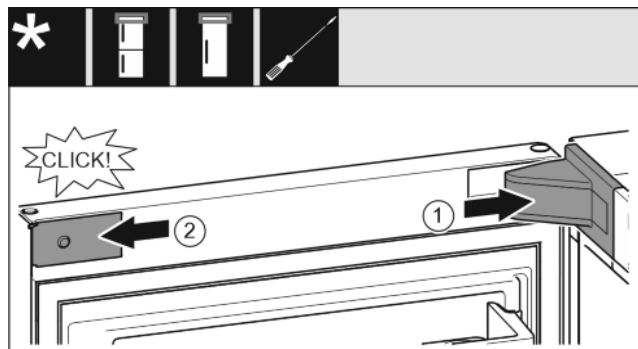


Fig. 18

La porta è aperta a 90°.

- ▶ Applicare la copertura del blocco di supporto e innestarla, se necessario premere con cautela. Fig. 18 (1)
- ▶ Applicare il pannello lateralmente e innestarlo. Fig. 18 (2)

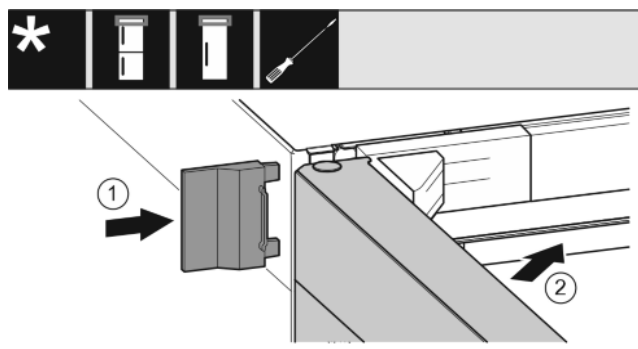


Fig. 19

- ▶ Spingere la copertura esterna. Fig. 19 (1)
- ▶ Chiudere la porta superiore. Fig. 19 (2)

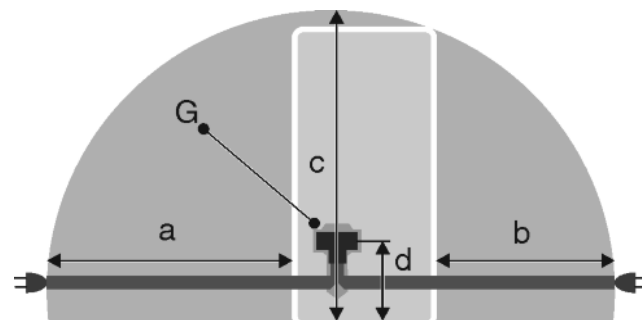


Fig. 20

a	b	c	d	G
~ 1800 mm	~ 1400 mm	~ 2100 mm	~ 200 mm	Spina

Assicurarsi che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Tipo di corrente e tensione del luogo d'installazione devono corrispondere ai dati riportati sulla targhetta identificativa.
- La presa deve essere messa correttamente a terra e protetta elettricamente.
- La corrente d'intervento del fusibile deve essere compresa tra 10 e 16 A.
- La presa deve essere facilmente accessibile.
- La presa non deve trovarsi nella zona posteriore dell'apparecchio, ma entro la zona indicata Fig. 20 (a, b, c).
- ▶ Controllare il collegamento elettrico.
- ▶ Inserire la spina Fig. 20 (G) sul retro dell'apparecchio. Assicurarsi che si innestino correttamente.
- ▶ Collegare la spina di rete all'alimentazione di tensione.
- ▷ Il logo Liebherr appare sullo schermo.
- ▷ Il display passa al simbolo Standby.

## 15 Collegamento elettrico



### AVVERTENZA

Collegamento non corretto.  
Pericolo di incendio.

- ▶ Non utilizzare cavi prolunga.
- ▶ Non utilizzare attacchi multipli.

### ATTENZIONE

Collegamento non corretto.  
Danno all'elettronica.

- ▶ Non utilizzare inverter a isola.
- ▶ Non utilizzare connettori a risparmio energetico.

### Nota

Utilizzare esclusivamente il cavo di allacciamento alla rete fornito in dotazione.

- ▶ Un cavo di allacciamento alla rete più lungo può essere ordinato presso il servizio di assistenza.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**IT** Frigorifero

Data di emissione: 20211020  
Indice n. articolo: 7080444-00

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland



## Istruzioni di montaggio

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

## Indice

1	<b>Avvertenze generali di sicurezza.....</b>	2
2	<b>Condizioni di installazione.....</b>	2
2.1	Ambiente di installazione.....	2
2.2	Integrazione ad incasso dell'apparecchio.....	3
2.3	Installazione di diverse apparecchiature.....	3
2.4	Collegamento elettrico.....	3
3	<b>Dimensioni di ingombro.....</b>	4
4	<b>Requisiti per la ventilazione.....</b>	4
5	<b>Trasporto dell'apparecchiatura.....</b>	4
6	<b>Disimballaggio dell'apparecchio.....</b>	4
7	<b>Montaggio dei distanziatori a parete.....</b>	4
8	<b>Installazione dell'apparecchiatura.....</b>	4
9	<b>Allineamento dell'apparecchiatura.....</b>	5
10	<b>Dopo l'installazione.....</b>	5
11	<b>Smaltimento dell'imballaggio.....</b>	5
12	<b>Spiegazione dei simboli utilizzati.....</b>	5
13	<b>****- Porta del vano congelatore.....</b>	6
13.1	Inversione della battuta della porta.....	6
14	<b>Conversione incernieratura della porta.....</b>	6
14.1	Rimozione della porta.....	7
14.2	Conversione porta del vano congelatore*.....	8
14.3	Spostamento degli elementi di supporto superiori....	8
14.4	Spostamento degli elementi di supporto inferiori.....	9
14.5	Spostamento degli elementi di supporto della porta.	10
14.6	Montaggio della porta.....	10
14.7	Allineamento della porta.....	10
14.8	Applicazione delle coperture.....	11
15	<b>Collegamento elettrico.....</b>	11

Il costruttore è impegnato costantemente nello sviluppo di tutti i tipi e modelli. Certi della vostra comprensione, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nella forma, nella dotazione e nella tecnica.


Per poter conoscere tutti i vantaggi del vostro nuovo apparecchio, vi preghiamo di leggere attentamente le avvertenze contenute nelle presenti istruzioni per l'uso.



Le istruzioni per l'uso sono valide per più modelli, sono possibili differenze. I paragrafi che si riferiscono solamente a determinati apparecchi, sono contraddistinti con un asterisco (\*).

**Le istruzioni operative sono contrassegnate da un ►, i risultati delle operazioni da un ▷.**


## 1 Avvertenze generali di sicurezza

- La presa deve essere facilmente accessibile in modo da poter staccare facilmente l'apparecchio dall'alimentazione elettrica in caso di emergenze. Non deve trovarsi nella zona posteriore dell'apparecchio.

	<b>PERICOLO</b>	Segnala una situazione di pericolo immediato che in caso di mancato rispetto comporta come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.
---	-----------------	--

	<b>AVVERTENZA</b>	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.
	<b>ATTENZIONE</b>	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza lesioni personali di lieve o media gravità.
	<b>ATTENZIONE</b>	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza danni materiali.
	Nota	Segnala indicazioni e consigli utili.


## 2 Condizioni di installazione

-  **AVVERTENZA**  
Pericolo di incendio a causa dell'umidità!  
Se gli elementi sotto corrente o il cavo di allacciamento alla rete si bagnano, si può verificare un cortocircuito.  
► L'apparecchio è progettato per l'utilizzo in ambienti chiusi. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti umidi e caratterizzati da spruzzi d'acqua.

Uso conforme

- Installare e utilizzare l'apparecchio esclusivamente in ambienti chiusi.

### 2.1 Ambiente di installazione

-  **AVVERTENZA**  
Pericolo di incendio a causa del refrigerante!  
Il refrigerante contenuto è ecologico, ma infiammabile. Il refrigerante che schizza fuori può incendiarsi.  
► Non danneggiare i condotti del circuito refrigerante.

- Se l'apparecchio è installato in ambiente molto umido, sul lato esterno dell'apparecchio può formarsi della condensa. Assicurare sempre un buon afflusso e deflusso dell'aria nel luogo d'installazione.
- Maggiore è la quantità di refrigerante nell'apparecchio, tanto più grande deve essere il locale in cui va installato l'apparecchio. In locali troppo piccoli in caso di perdite può formarsi una miscela infiammabile di aria e gas. Per ogni 8 g di refrigerante il locale di installazione deve avere una dimensione minima di 1 m<sup>3</sup>. I dati relativi al refrigerante contenuto sono riportati sulla targhetta identificativa nel vano interno dell'apparecchio.

#### 2.1.1 Pavimento del locale di installazione

- Il pavimento del luogo d'installazione deve essere piano e livellato.
- La base dell'apparecchio deve presentare la stessa altezza del pavimento circostante.

## 2.1.2 Posizionamento nel locale di installazione

- Non installare l'apparecchio in luogo esposto alle radiazioni solari dirette, accanto a una cucina, calorifero e simili fonti di calore.
- Montare sempre l'apparecchio con il lato posteriore e, in caso di utilizzo dei distanziatori a parete in dotazione (vedere sotto), con questi direttamente a parete.

## 2.2 Integrazione ad incasso dell'apparecchio

L'apparecchio può essere incassato in mobili da cucina.

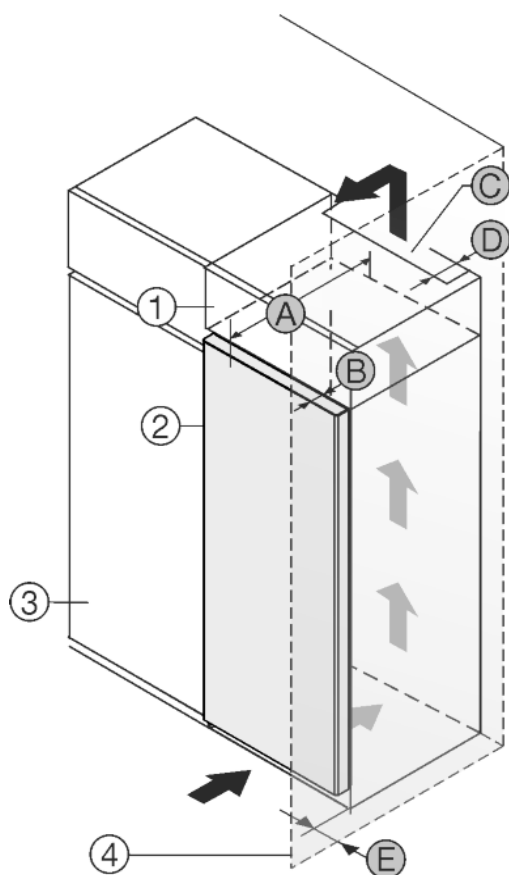


Fig. 1

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| (1) Armadietto sovrapponibile  | (B) Profondità porta                         |
| (2) Apparecchiatura            | (C) Sezione di ventilazione                  |
| (3) Mobile da cucina           | (D) Distanza lato posteriore apparecchiatura |
| (4) Parete                     | (E) Distanza lato apparecchiatura            |
| (A) Profondità apparecchiatura |  |

A [mm]	B [mm]	C [cm <sup>2</sup> ]	D [mm]	E [mm]
675 ×	75	min 300	min 50	min 40

Non collocare l'apparecchiatura accanto al mobile da cucina Fig. 1 (3).\*

Sul lato posteriore dell'armadietto sovrapponibile deve essere presente un vano di scarico dell'aria con la profondità Fig. 1 (D) che attraversa l'intera larghezza dell'armadietto sovrapponibile.

Sotto al soffitto deve essere presente la sezione di ventilazione Fig. 1 (C).

Se l'apparecchiatura con cerniere viene installata accanto ad una parete Fig. 1 (4), la distanza minima fra l'apparecchiatura e la parete deve essere almeno di 40 mm, che corrisponde alla sporgenza della maniglia a porta aperta.

Assicurarsi che siano rispettate le condizioni seguenti:

- Le dimensioni della nicchia sono rispettate .
- I requisiti di ventilazione sono rispettati (vedere 4 Requisiti per la ventilazione) .

## 2.3 Installazione di diverse apparecchiature

### ATTENZIONE

Pericolo di danni a causa dell'acqua di condensa!

- Non installare l'apparecchio direttamente accanto ad un altro frigorifero/congelatore.

Gli apparecchi sono sviluppati per i più diversi tipi di installazione. Combinare gli apparecchi esclusivamente se sviluppati a tale scopo. La seguente tabella mostra il possibile tipo di installazione a seconda del modello:

Tipo di installazione	Modello
single	tutti i modelli
Side-by-Side (SBS)	modelli la cui denominazione inizia con S... Il posizionamento è riportato nell'installazione SBS allegata.
affiancato con 70 mm di distanza tra gli apparecchi	tutti i modelli senza riscaldamento della parete laterale

Se questa distanza non viene rispettata, fra le pareti laterali degli apparecchi si forma acqua di condensa.

Fig. 2

Assemblare gli apparecchi secondo le istruzioni di montaggio separate.

## 2.4 Collegamento elettrico



### AVVERTENZA

Pericolo di incendio per cortocircuito!

Se il connettore/cavo di rete dell'apparecchio o di un altro apparecchio e il retro dell'apparecchio vengono a contatto, il connettore/cavo di rete possono essere danneggiati dalle vibrazioni dell'apparecchio al punto che si può verificare un cortocircuito.

- Installare l'apparecchio in modo da evitare il contatto con il connettore o con il cavo di rete.
- Nelle prese posizionate nella zona posteriore dell'apparecchio non collegare l'apparecchio né altri apparecchi.

# Dimensioni di ingombro

## 3 Dimensioni di ingombro

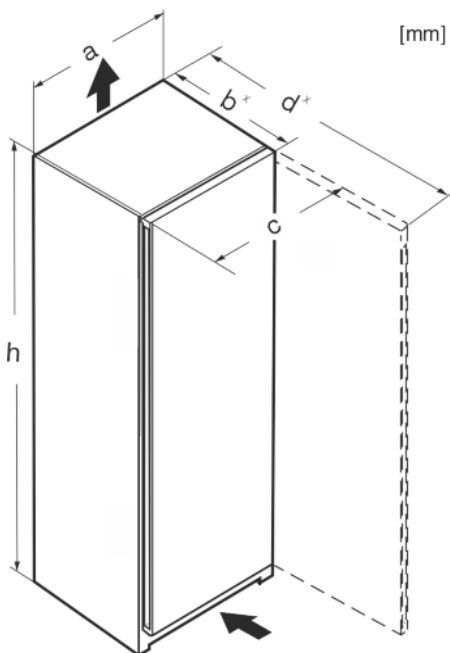


Fig. 3

	h	a	b	c	d
Rf 4200 / FN/e/f 42..	1255	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
R(sf)(f) 4600 / FN/e/f 46..	1455	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
R(sf)(e) 4620	1455	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
Rf 5000 / FN/e/d 50	1655	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
R(sf)(e) 5020	1655	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
R(sf)(e) 5220	1855	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
RB(sf)(e) 5220	1855	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
SR(bd)(sd)(sf)(e) 5220	1855	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
SRBsfe 5220	1855	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
RDsfe 5220	1855	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
RB(sf)(e) 5221	1855	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>
S/FN/b/d/f/S/ 52..	1855	597	675 <sup>x</sup>	609 <sup>x</sup>	1217 <sup>x</sup>

<sup>x</sup> Negli apparecchi con distanziatori a parete in dotazione la misura aumenta di 15 mm.

## 4 Requisiti per la ventilazione

### ATTENZIONE

Pericolo di danni dovuti al surriscaldamento per una ventilazione insufficiente!

Una ventilazione insufficiente può danneggiare il compressore.

- ▶ Prestare attenzione a una sufficiente ventilazione.
- ▶ Rispettare i requisiti di ventilazione.

Se l'apparecchiatura è integrata nei mobili da cucina, osservare rigorosamente i seguenti requisiti di ventilazione:

- Le nervature distanziali sul lato posteriore dell'apparecchiatura consentono una sufficiente ventilazione. Nella posizione finale queste non devono trovarsi in rientranze o aperture.
- In linea di massima: quanto maggiore è la sezione di ventilazione, quanto maggiore è il risparmio energetico dell'apparecchiatura.

## 5 Trasporto dell'apparecchiatura

- ▶ Trasportare l'apparecchiatura imballata.
- ▶ Trasportare l'apparecchiatura in posizione verticale.
- ▶ Non trasportare l'apparecchiatura da soli.

## 6 Disimballaggio dell'apparecchio


In caso di danni all'apparecchio, rivolgersi immediatamente al fornitore – prima della sua installazione.

- ▶ Verificare che l'apparecchio e l'imballaggio non abbiano subito danni durante il trasporto. Rivolgersi immediatamente al fornitore se si sospetta la presenza di danni.
- ▶ Rimuovere tutti i materiali dal retro o dalle pareti laterali dell'apparecchio, che possono impedire un'installazione e/o una ventilazione regolare.
- ▶ Rimuovere tutte le pellicole protettive dall'apparecchio. Non usare oggetti appuntiti o affilati!
- ▶ Staccare il cavo di alimentazione dal lato posteriore dell'apparecchio. Rimuovere anche il reggicavo per evitare rumori dovuti alle vibrazioni!

## 7 Montaggio dei distanziatori a parete

I distanziatori devono essere utilizzati per raggiungere il consumo energetico dichiarato e per evitare l'acqua di condensa in caso di umidità ambiente elevata. In questo modo la profondità dell'apparecchiatura aumenta di ca. 15 mm. Senza l'utilizzo dei distanziatori a parete l'apparecchiatura è perfettamente funzionante, però ha un consumo energetico leggermente maggiore.

- ▶ In caso di un'apparecchiatura dotata di distanziatori a parete, montare tali distanziatori a parete sul lato posteriore dell'apparecchiatura in basso a sinistra e a destra.

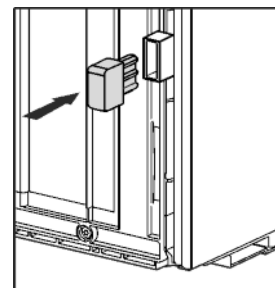

## 8 Installazione dell'apparecchiatura



### ATTENZIONE

Pericolo di lesioni!

- ▶ L'apparecchio deve essere trasportato da due persone sul luogo di installazione.



### ATTENZIONE

Pericolo di lesioni e di danni!

La porta può urtare contro la parete e quindi danneggiarsi. Nelle porte di vetro, il vetro danneggiato può provocare ferite!

- ▶ Proteggere la porta di vetro prima che urti contro la parete. Applicare alla parete dei fermaporta, ad es. dei feltrini.
- ▶ È possibile ordinare successivamente presso il servizio di assistenza un limitatore di apertura della porta a 90°.





## AVVERTENZA

Pericolo di ribaltamento

- ▶ Per evitare il pericolo dovuto all'instabilità dell'apparecchio, è necessario fissarlo correttamente come previsto dalle istruzioni.



## AVVERTENZA

Pericolo di incendio e di danneggiamento!

- ▶ Non appoggiare apparecchi, ad. es. microonde, tostapane, ecc. sull'apparecchio!

Accertarsi che vengano osservate le seguenti condizioni preliminari:

- Spostare l'apparecchiatura solo quando non è carica.
- Installare l'apparecchiatura avvalendosi tassativamente di un aiuto.

## 9 Allineamento dell'apparecchiatura




## ATTENZIONE

Pericolo di lesioni e di danni in seguito a ribaltamento e caduta della porta dell'apparecchio!

Se il piedino di regolazione aggiuntivo nel blocco di supporto inferiore non appoggia correttamente sul pavimento, la porta può cadere o l'apparecchio può ribaltarsi. Questo può provocare danni materiali e lesioni.

- ▶ Svitare il piedino di regolazione nel blocco di supporto fino a farlo appoggiare sul pavimento.
- ▶ Poi girare ancora di 90°.

- ▶ Allineare l'apparecchiatura utilizzando la chiave fissa in dotazione e livellarla mediante i piedini di regolazione (A) e con l'ausilio di una livella.
- ▶ Successivamente puntellare la porta: Svitare il piedino di regolazione nel blocco di supporto (B) fino ad appoggio sul pavimento, quindi ruotare ancora di 90°.

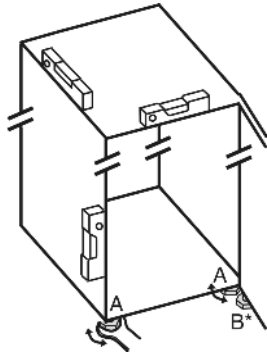

- ▶ Successivamente puntellare la porta: svitare il piedino di regolazione con la chiave fissa SW10 nel blocco di supporto (B) fino ad appoggio sul pavimento, quindi ruotare ancora di 90°.

## 10 Dopo l'installazione

- ▶ Staccare le pellicole protettive dal lato esterno dell'involucro.
- ▶ Staccare le pellicole protettive dai motivi ornamentali.
- ▶ Staccare le pellicole protettive dai motivi ornamentali e dai frontalini dei cassetti.
- ▶ Staccare le pellicole protettive dal pannello posteriore in acciaio inox.
- ▶ Rimuovere tutti gli elementi di protezione per il trasporto.
- ▶ Pulire l'apparecchiatura.
- ▶ Annotare il tipo (modello, numero), la denominazione dell'apparecchiatura, il numero di apparecchiatura/numero di serie, la data di acquisto e l'indirizzo del rivenditore negli appositi campi previsti.

## 11 Smaltimento dell'imballaggio



## AVVERTENZA

Pericolo di soffocamento a causa del materiale d'imballaggio e di film!

- ▶ Non lasciare giocare i bambini con il materiale d'imballaggio.

L'imballaggio è realizzato con materiali riutilizzabili:

- Cartone ondulato/cartone
- Pezzi di schiuma di polistirolo
- Film e buste di polietilene
- Reggette in polipropilene
- Telaio di legno inchiodato con disco in polietilene\*

- ▶ Conferire il materiale di imballaggio presso un centro di raccolta autorizzato.



## 12 Spiegazione dei simboli utilizzati

	Nello svolgimento di questa operazione sussiste il rischio di ferirsi! Osservare le avvertenze di sicurezza!
	Le istruzioni per l'uso sono valide per più modelli. Eseguire questa operazione solo se riguarda il proprio apparecchio.
	Per il montaggio, fare riferimento alla descrizione dettagliata nella parte di testo delle istruzioni.
	La sezione è valida sia per apparecchi a un'anta che per apparecchi a due ante.
	Selezionare una delle alternative: apparecchio con incernieratura a destra o apparecchio con incernieratura a sinistra.
	Fase di montaggio necessaria con IceMaker e / o InfinitySpring.
	Allentare solo le viti o serrare leggermente.
	Serrare saldamente le viti.
	Verificare se la fase di lavoro seguente è necessaria per il vostro modello.

## \*\*\*\*- Porta del vano congelatore

	Verificare il montaggio corretto / la sede corretta dei componenti impiegati.
	Misurare la dimensione specificata e correggere se necessario.
	Strumento per il montaggio: metro da lavoro
	Strumento per il montaggio: avvitatore e inserto TORX® 20
	Strumento per il montaggio: livella
	Strumento per il montaggio: chiave fissa con SW 7 e SW 10
	Per questa fase di lavoro sono necessarie due persone.
	L'operazione avviene nella posizione contrassegnata sull'apparecchio.
	Utensile per il montaggio: spago
	Utensile per il montaggio: squadra
	Utensile per il montaggio: cacciavite
	Utensile per il montaggio: forbici
	Utensile per il montaggio: pennarello, rimovibile
	Confezione: rimuovere i componenti



Smaltire correttamente i componenti che non sono più necessari.

## 13 \*\*\*\*- Porta del vano congelatore

L'inversione della battuta della porta del vano congelatore \*\*\*\* può essere realizzata in modo semplice e rapido. Se è possibile aprire la porta del frigorifero con un angolo superiore a 115° (1), il vano congelatore può essere aperto anche senza dover effettuare l'inversione della battuta. Se la porta dell'apparecchio presenta un angolo di apertura inferiore (2) si rende necessaria l'inversione della battuta della porta.

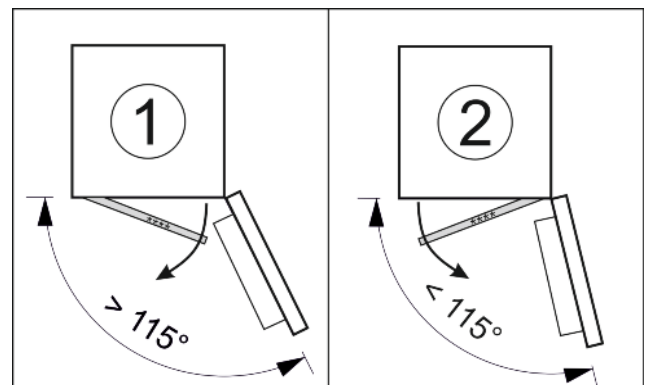


Fig. 4

### 13.1 Inversione della battuta della porta

La guida per l'inversione della battuta della porta è situata in basso sul retro della porta del vano congelatore \*\*\*\*.

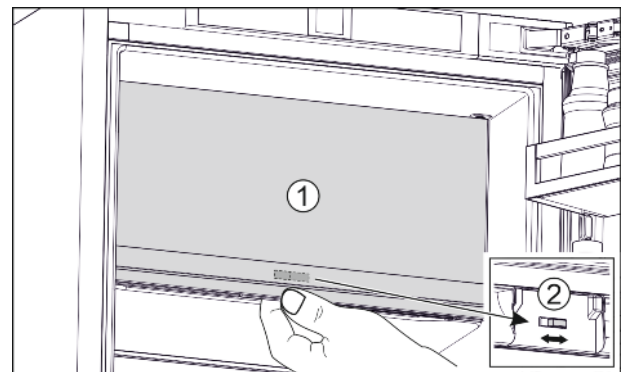


Fig. 5

- ▶ Chiudere la porta del vano congelatore \*\*\*\* (1).
- ▶ Dal basso accedere alla porta del vano congelatore \*\*\*\*.
- ▶ Spingere la guida (2) verso destra o verso sinistra.

## 14 Conversione incernieratura della porta

Attrezzo

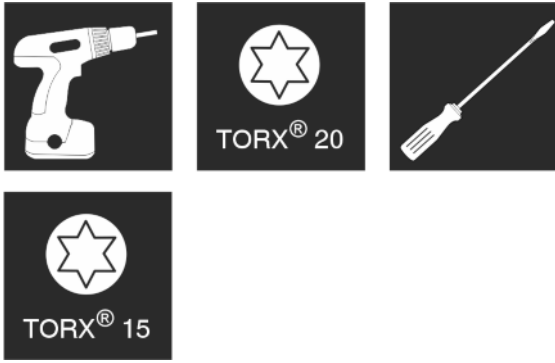


Fig. 6



## AVVERTENZA

Pericolo di lesioni a causa della caduta della porta!  
Se gli elementi di supporto non sono ben avvitati, la porta può cadere. Questo può causare gravi lesioni. È inoltre possibile che la porta non si chiuda e in tal caso l'apparecchiatura non refrigera correttamente.

- ▶ Avvitare saldamente i blocchi di supporto/perni di supporto a 4 Nm.
- ▶ Controllare tutte le viti ed eventualmente serrarle.

Per apparecchi **senza ammortizzatore di chiusura** fare riferimento ai paragrafi:

- Per apparecchi **senza** ammortizzatore di chiusura
- Per tutti gli apparecchi

## ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento per apparecchi Side-by-Side dovuto all'acqua di condensata!\*  
Certi apparecchi possono essere installati come combinazioni Side-by-Side (due apparecchi accostati).

Se il vostro apparecchio è un **apparecchio Side-by-Side (SBS)**:

- ▶ installare la combinazione SBS come da foglio allegato.

Se la **disposizione degli apparecchi è predefinita**:

- ▶ Non cambiare la battuta della porta.

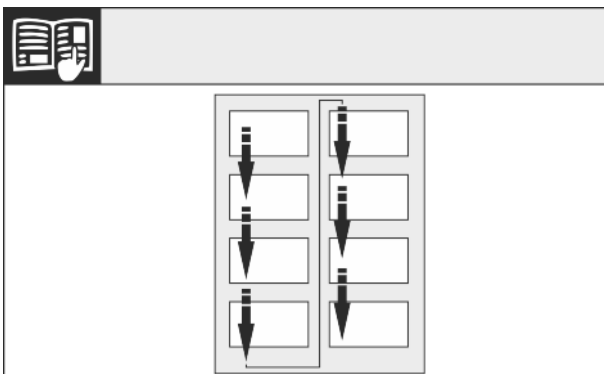


Fig. 7

Osservare la direzione di lettura.

## 14.1 Rimozione della porta

### Nota

- ▶ Togliere tutti gli alimenti dai balconcini prima di rimuovere la porta, per evitare che cadano.

**Per apparecchi senza ammortizzatore di chiusura:**

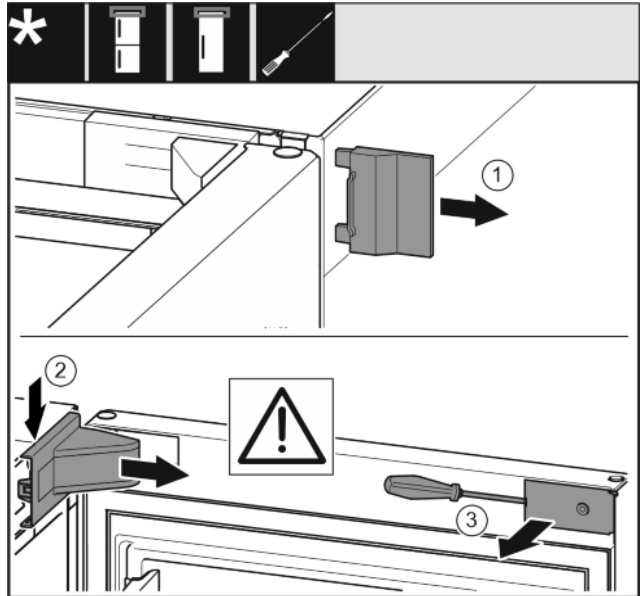


Fig. 8

- ▶ Aprire la porta.

## ATTENZIONE

Pericolo di danni!

Se la guarnizione della porta è danneggiata, è possibile che la porta non chiuda correttamente e che il raffreddamento non sia sufficiente.

- ▶ Non danneggiare la guarnizione della porta con il cacciavite!

- ▶ Rimuovere la copertura esterna. Fig. 8 (1)
- ▶ Disinnestare e allentare la copertura del blocco di supporto. Rimuovere la copertura del blocco di supporto. Fig. 8 (2)
- ▶ Disinnestare il pannello con un cacciavite a testa a intaglio e ruotarla lateralmente. Fig. 8 (3)

**Per tutti gli apparecchi:**

# Conversione incernieratura della porta

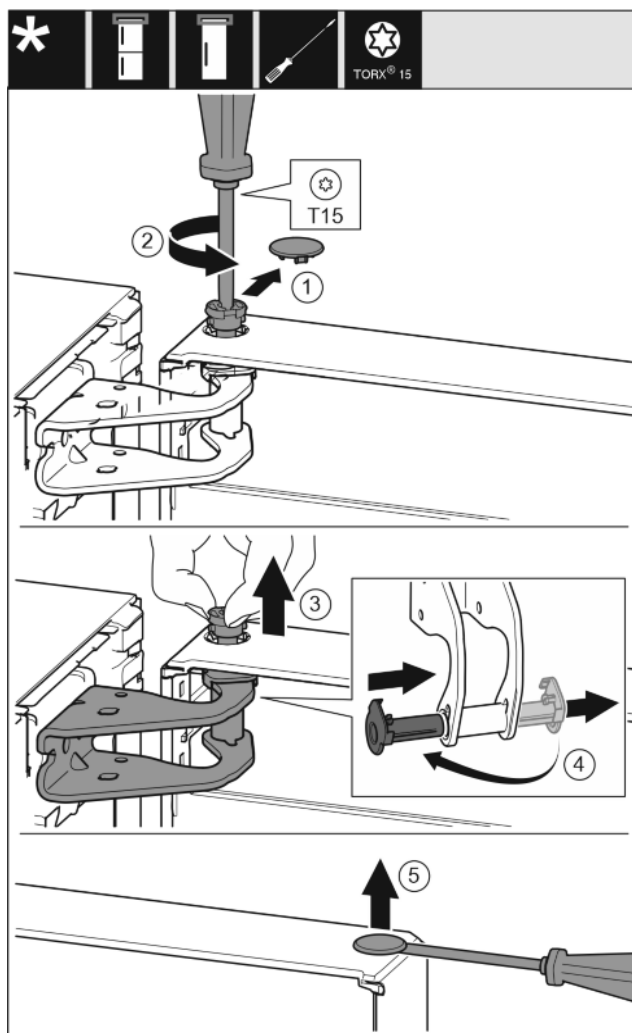


Fig. 9



## ATTENZIONE

Pericolo di lesioni in caso di ribaltamento della porta!

- ▶ Fissare in modo sicuro la porta.
  - ▶ Chiudere con cura la porta.
- 
- ▶ Estrarre con cautela la copertura di protezione. Fig. 9 (1)
  - ▶ Con un cacciavite T15 svitare un po' il perno. Fig. 9 (2)
  - ▶ Tenere ferma la porta ed estrarre il perno con le dita. Fig. 9 (3)
  - ▶ Estrarre la boccola dalla guida. Inserire dall'altro lato e innestare. Fig. 9 (4)
  - ▶ Sollevare la porta e metterla da parte.
  - ▶ Con un cacciavite a testa a intaglio sollevare con cautela i tappi a vite dalla boccola della porta ed estrarli. Fig. 9 (5)

## 14.2 Conversione porta del vano congelatore\*

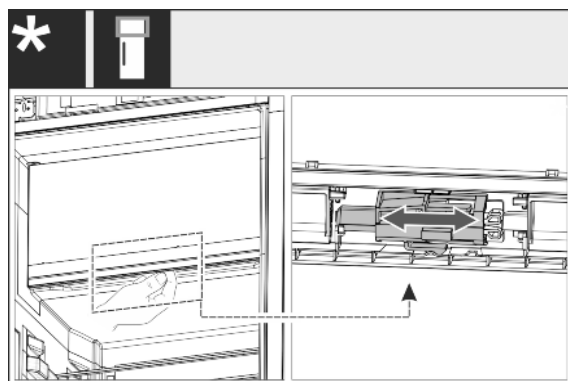


Fig. 10

- ▶ Per apparecchi a un'anta: convertire l'incernieratura della porta del vano a 4 stelle spostando la leva. A questo proposito, la porta del vano a 4 stelle deve essere chiusa. Spostare la leva dal basso sul lato posteriore della porta.

## 14.3 Spostamento degli elementi di supporto superiori

Per tutti gli apparecchi:

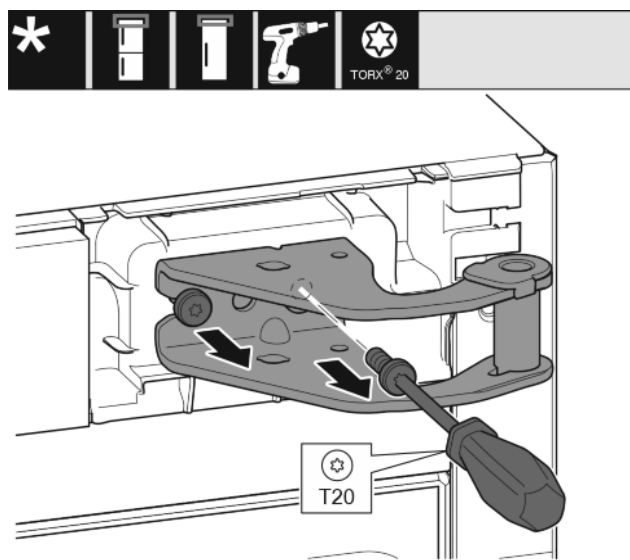


Fig. 11

- ▶ Svitare con il cacciavite T20 entrambe le viti.
- ▶ Sollevare il blocco di supporto e rimuoverlo.

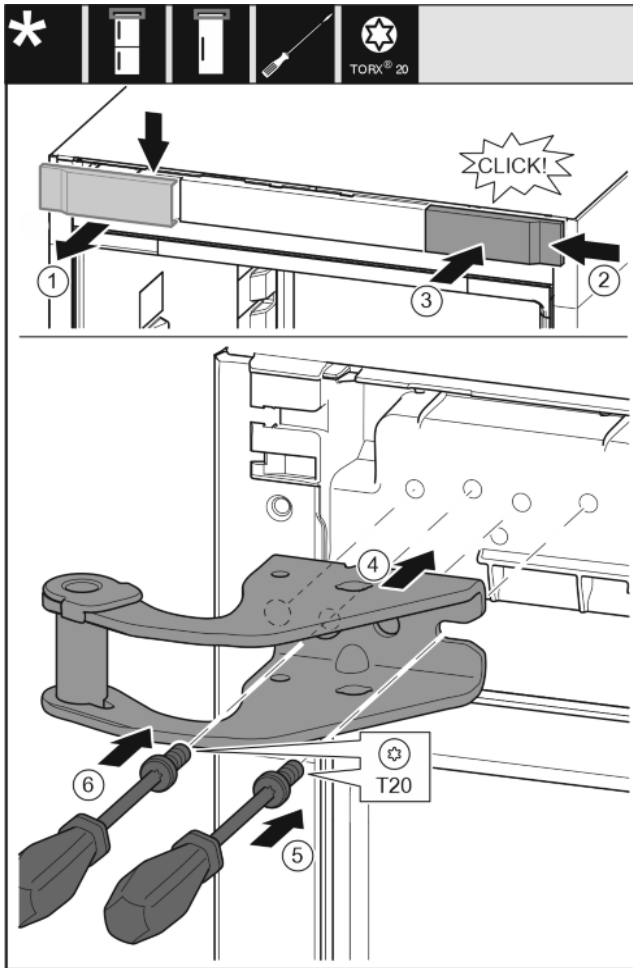


Fig. 12

- ▶ Rimuovere la copertura dall'alto in avanti. Fig. 12 (1)
- ▶ Ruotare la copertura di 180° e agganciarla sull'altro lato da destra. Fig. 12 (2)
- ▶ Innestare la copertura. Fig. 12 (3)
- ▶ Applicare il blocco di supporto superiore. Fig. 12 (4)
- ▶ Applicare la vite con il cacciavite T20 e serrare. Fig. 12 (5)
- ▶ Applicare la vite con il cacciavite T20 e serrare. Fig. 12 (6)

## 14.4 Spostamento degli elementi di supporto inferiori

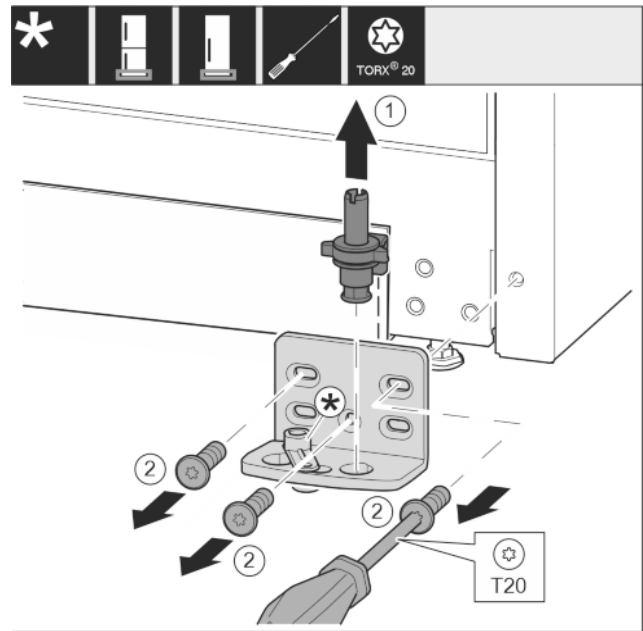


Fig. 13

- ▶ Estrarre completamente il perno di supporto verso l'alto. Fig. 13 (1)
- ▶ Svitare le viti con il cacciavite T20 e rimuovere il blocco di supporto. Fig. 13 (2)

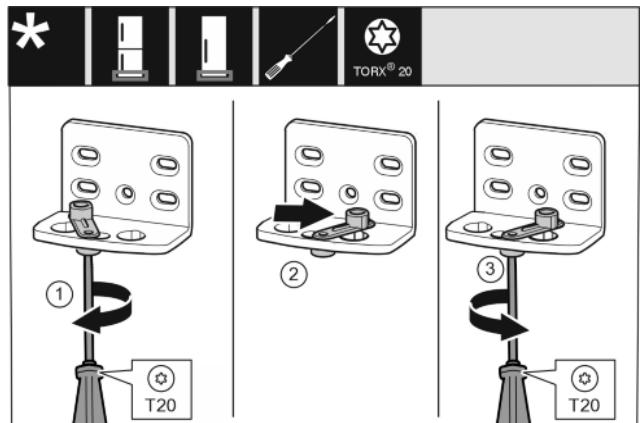


Fig. 14

- ▶ Svitare allentando la vite con il cacciavite T20. Fig. 14 (1)
- ▶ Sollevare l'ausilio di chiusura della porta e ruotarlo di 90° verso destra nel foro. Fig. 14 (2)
- ▶ Serrare la vite con il cacciavite T20. Fig. 14 (3)

# Conversione incernieratura della porta

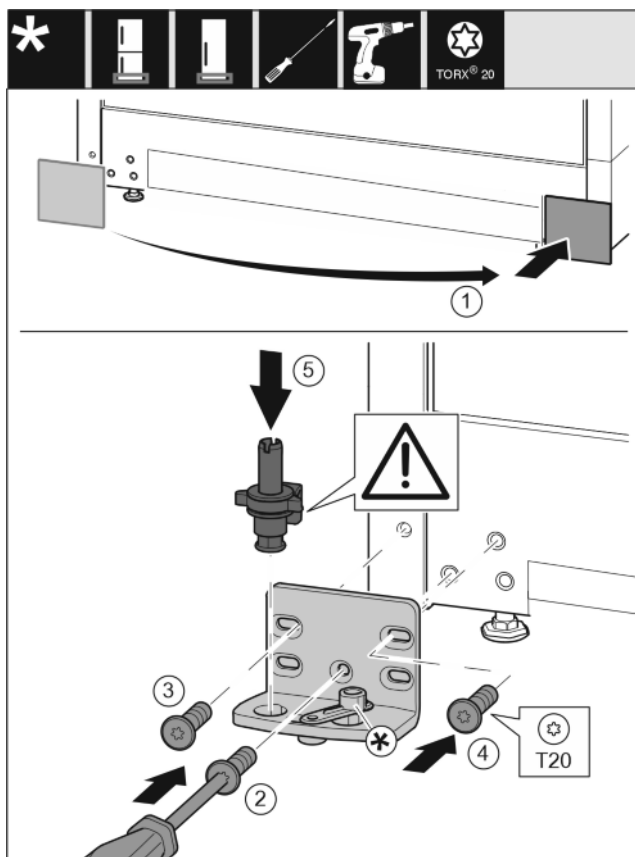


Fig. 15

- ▶ Rimuovere la copertura e applicarla sull'altro lato. Fig. 15 (1)
- ▶ Applicare il blocco di supporto sull'altro lato e avvitare con un cacciavite T20. Iniziare dalla vite 2 in basso al centro. Fig. 15 (2)
- ▶ Serrare la vite 3 e 4. Fig. 15 (3,4)
- ▶ Inserire completamente il perno di supporto. Fare attenzione che la camma di arresto sia rivolta verso il lato posteriore. Fig. 15 (5)

## 14.5 Spostamento degli elementi di supporto della porta

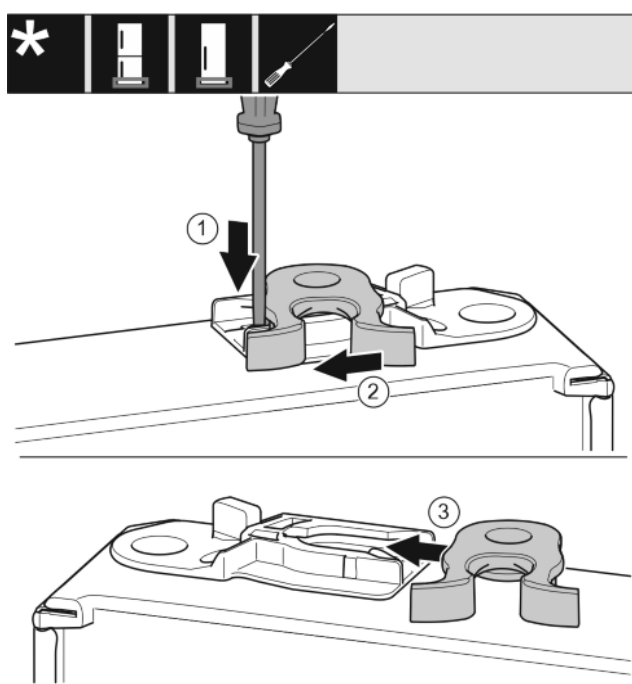


Fig. 16

- ▶ Il lato inferiore della porta è rivolto verso l'alto: ruotare la porta.
- ▶ Premere la linguetta verso il basso con un cacciavite a testa a intaglio. Fig. 16 (1)
- ▶ Estrarre il gancio di chiusura dalla guida. Fig. 16 (2)
- ▶ Spingere il gancio di chiusura sull'altro lato nella guida. Fig. 16 (3)
- ▶ Il lato superiore della porta è rivolto verso l'alto: ruotare la porta.

## 14.6 Montaggio della porta

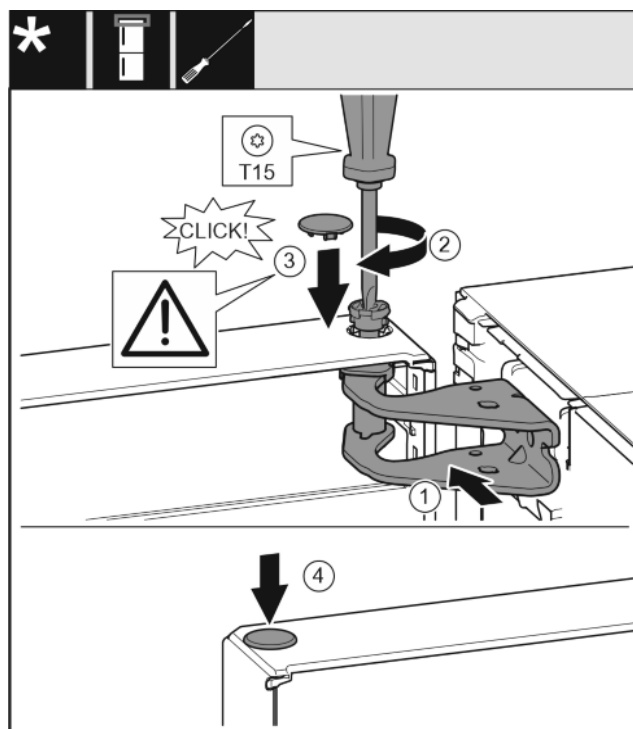


Fig. 17

- ▶ Inserire la porta sul perno di supporto inferiore.
- ▶ Allineare la porta in alto all'apertura nel blocco di supporto. Fig. 17 (1)
- ▶ Inserire i perni e serrare con il cacciavite T15. Fig. 17 (2)
- ▶ Montare la copertura di protezione della porta: inserire la copertura di protezione e controllare se appoggia sulla porta. Altrimenti inserire completamente il perno. Fig. 17 (3)
- ▶ Inserire i tappi. Fig. 17 (4)

## 14.7 Allineamento della porta



### AVVERTENZA

Pericolo di lesioni a causa della caduta della porta!  
Se gli elementi di supporto non sono avvitati abbastanza fermamente, la porta può staccarsi. Questo può provocare lesioni gravi. È possibile che la porta non si chiuda, così che l'apparecchio non raffreddi correttamente.

- ▶ Avvitare saldamente i blocchi di supporto a 4 Nm.
- ▶ Controllare tutte le viti ed eventualmente serrare.
- ▶ Allineare eventualmente la porta tramite i due fori ovalizzati nel blocco di supporto in basso a filo con l'involucro dell'apparecchiatura. A questo proposito, svitare la vite centrale nel blocco di supporto inferiore con l'attrezzo T20 fornito in dotazione. Allentare le viti restanti con l'attrezzo T20 o con un cacciavite T20 e allineare tramite i fori ovalizzati.
- ▶ Puntellare la porta: svitare il piedino di regolazione con la chiave fissa SW10 nel blocco di supporto in basso fino ad appoggio sul pavimento, quindi ruotare ancora di 90°.

## 14.8 Applicazione delle coperture

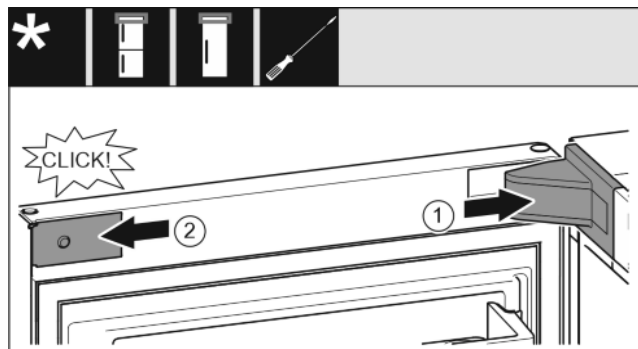


Fig. 18

La porta è aperta a 90°.

- ▶ Applicare la copertura del blocco di supporto e innestarla, se necessario premere con cautela. Fig. 18 (1)
- ▶ Applicare il pannello lateralmente e innestarlo. Fig. 18 (2)

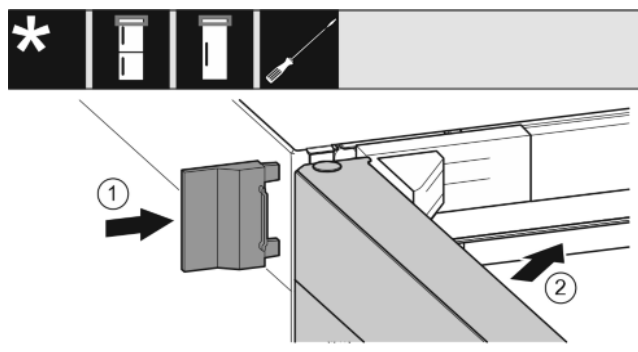


Fig. 19

- ▶ Spingere la copertura esterna. Fig. 19 (1)
- ▶ Chiudere la porta superiore. Fig. 19 (2)

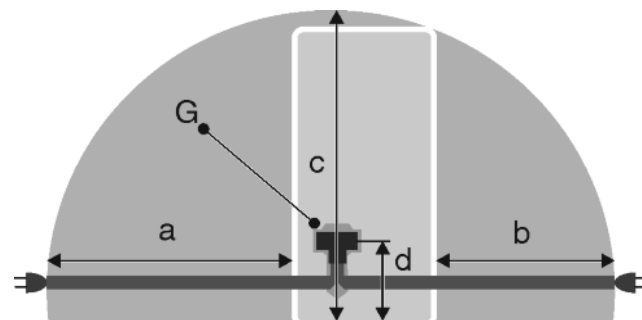


Fig. 20

a	b	c	d	G
~ 1800 mm	~ 1400 mm	~ 2100 mm	~ 200 mm	Spina

Assicurarsi che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Tipo di corrente e tensione del luogo d'installazione devono corrispondere ai dati riportati sulla targhetta identificativa.
- La presa deve essere messa correttamente a terra e protetta elettricamente.
- La corrente d'intervento del fusibile deve essere compresa tra 10 e 16 A.
- La presa deve essere facilmente accessibile.
- La presa non deve trovarsi nella zona posteriore dell'apparecchio, ma entro la zona indicata Fig. 20 (a, b, c).
- ▶ Controllare il collegamento elettrico.
- ▶ Inserire la spina Fig. 20 (G) sul retro dell'apparecchio. Assicurarsi che si innestino correttamente.
- ▶ Collegare la spina di rete all'alimentazione di tensione.
- ▷ Il logo Liebherr appare sullo schermo.
- ▷ Il display passa al simbolo Standby.

## 15 Collegamento elettrico



### AVVERTENZA

Collegamento non corretto.  
Pericolo di incendio.

- ▶ Non utilizzare cavi prolunga.
- ▶ Non utilizzare attacchi multipli.

### ATTENZIONE

Collegamento non corretto.  
Danno all'elettronica.

- ▶ Non utilizzare inverter a isola.
- ▶ Non utilizzare connettori a risparmio energetico.

### Nota

Utilizzare esclusivamente il cavo di allacciamento alla rete fornito in dotazione.

- ▶ Un cavo di allacciamento alla rete più lungo può essere ordinato presso il servizio di assistenza.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**IT** Frigorifero

Data di emissione: 20211020  
Indice n. articolo: 7080444-00

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland