



Istruzioni per l'uso

Quality, Design and Innovation





LIEBHERR

Panoramica dell'apparecchio

Indi	ce	
1 1.1 1.2 1.3 1.4	Panoramica dell'apparecchio Standard di fornitura Panoramica degli apparecchi e delle dotazioni Campo d'impiego dell'apparecchio Conformità Database EPREL	2 2 3 3 3 3
2	Avvertenze generali di sicurezza	4
3 3.1 3.2	Avviamento	5 5 5
4 4.1 4.2	Gestione degli alimenti	5 5 7
5	Risparmio energetico	7
6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.2.3 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.3.1	Uso Elementi di comando e di visualizzazione Display Status Navigazione Simboli sul display Logica di funzionamento Attivazione / disattivazione della funzione Selezione valore della funzione Attivazione / disattivazione dell'impostazione. Selezione del valore di regolazione Richiamo del menu Cliente Funzioni Regolazione della temperatura SuperCool SuperFrost PartyMode HolidayMode EnergySaver HydroBreeze* IceMaker* MaxIce*	8 89 9 10 .10 .10 .10 .11 .11
6.5 6.5.1 6.5.2	Impostazioni	.11 12 .12 .12 .13 .13 .13 .13 .14 .14
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.7 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14	Dotazione	14 14 15 16 16 17 18 18 19 19 20
1.14	Accessori	∠∪

8	Manutenzione	21
8.1	Filtro a carboni attivi FreshAir	21
8.2	Serbatoio dell'acqua*	22
8.3	Filtro dell'acqua*	22
8.4	Sbrinamento dell'apparecchio	23
8.5	Pulizia dell'apparecchio	23
9	Assistenza Clienti	24
9.1	Dati tecnici	24
9.2	Rumori di funzionamento	25
9.3	Guasto tecnico	25
9.4	Servizio di assistenza	27
9.5	Targhetta identificativa	27
10	Messa fuori servizio	27
11	Smaltimento dell'apparecchio	28

Il costruttore è impegnato costantemente nello sviluppo di tutti i tipi e modelli. Certi della vostra comprensione, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nella forma, nella dotazione e nella tecnica.

Per poter conoscere tutti i vantaggi del vostro nuovo apparecchio, vi preghiamo di leggere attentamente le avvertenze contenute nelle presenti istruzioni per l'uso.

Le istruzioni per l'uso sono valide per più modelli, sono possibili differenze. I paragrafi che si riferiscono solamente a determinati apparecchi, sono contraddistinti con un asterisco (*).

Le istruzioni per eseguire le operazioni sono contraddistinte da un ▶, i risultati delle operazioni con un▷.

Istruzioni per l'uso di:

- ICBNd 5153
- ICBNd 5163
- ICBNd(i) 5183
- ICBb 5152
- ICBdi 5182

Nota

Se è presente una N nella denominazione dell'apparecchio, si tratta di un apparecchio NoFrost.*

1 Panoramica dell'apparecchio

1.1 Standard di fornitura

Verificare che tutti i componenti non abbiano subito danni durante il trasporto. In caso di reclami rivolgersi al rivenditore o al servizio assistenza (vedere 9.4 Servizio di assistenza).

La fornitura comprende i seguenti componenti:

- Apparecchio da incasso
- Dotazione (a seconda del modello)
- Materiale di montaggio (a seconda del modello)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"
- Libretto del servizio assistenza

1.2 Panoramica degli apparecchi e delle dotazioni

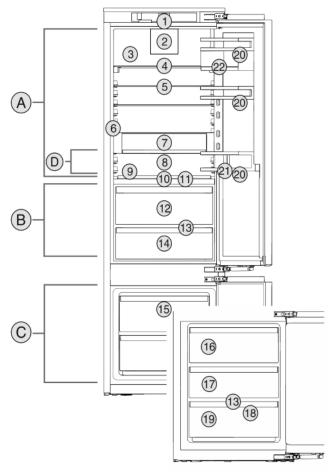


Fig. 1 Rappresentazione esemplificativa

Campo di temperature

- (A) Vano frigorifero
- (C) Vano congelatore
- (B) BioFresh
- (D) Zona più fredda

Dotazione

- (1) Comandi
- (2) Ventilatore con filtro a carboni attivi FreshAir
- (3) Parete posteriore acciaio inossidabile
- (4) Ripiano divisibile
- (5) Ripiani
- (6) InfinitySpring*
- (7) VarioSafe*
- (8) Spazio per teglia
- (9) Mensola portabottiglie variabile
- (10) HydroBreeze*
- (11) Coperchio cassetto Safe per frutta e verdura

- (12) Cassetto Safe per frutta e verdura
- (13) Foro di scarico
- (14) Meat & Dairy-Safe
- (15) Cassetto estraibile per congelazione
- (16) IceMaker*
- (17) VarioSpace
- (18) Vassoio di congelazione*
- (19) Targhetta identificativa
- (20) Balconcini
- (21) Fermabottiglie
- (22) VarioBox

Nota

Allo stato della consegna ripiani, cassetti o cestelli sono disposti in modo da garantire un'efficienza energetica ottimale.

1.3 Campo d'impiego dell'apparecchio Uso conforme

Il dispositivo è adatto esclusivamente al raffreddamento di generi alimentari in ambito domestico o simile. Questo vale ad es. per l'utilizzo

- in angoli cucina, pensioni con prima colazione.
- da parte di ospiti di agriturismi, hotel, motel e altri alloggi,
- nel catering e in servizi simili nella grande distribuzione.

Tutte le altre modalità d'impiego non sono consentite.

Prevedibile uso non conforme

I seguenti tipi d'impiego sono vietati:

- conservazione e refrigerazione di medicinali, plasma sanguigno, preparazioni di laboratorio o sostanze e prodotti simili in base alla Direttiva sui Dispositivi Medici 2007/47/CE
- impiego in zone a rischio di esplosione

Un uso improprio dell'apparecchio può provocare danni ai prodotti conservati o il loro deterioramento.

Classi climatiche

L'apparecchio è progettato, a seconda della classe climatica, per l'esercizio a determinate temperature ambiente. La classe climatica dell'apparecchio è indicata sulla targhetta identificativa.

Nota

► Per garantire un funzionamento perfetto, rispettare le temperature ambiente indicate.

Classe tica	clima-	per temperature ambiente da
SN		10 °C fino a32 °C
N		16 °C fino a32 °C
ST		16 °C fino a38 °C
Т		16 °C fino a43 °C

1.4 Conformità

Il circuito del refrigerante è stato sottoposto a prova di tenuta. Installato l'apparecchio è conforme alle vigenti norme di sicurezza e alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE e 2010/30/UE.

Il vano BioFresh soddisfa i requisiti di un vano frigorifero come previsto dalla norma EN ISO 62552:2020.

1.5 Database EPREL

Dal 1° marzo 2021 i dati relativi alla classe di consumo energetico e ai requisiti della progettazione ecocompatibile sono disponibili nel database europeo dei prodotti (EPREL). Il database dei prodotti è consultabile al seguente link https://eprel.ec.europa. eu/. Viene richiesto di inserire l'identificativo del modello. L'identificativo del modello è riportato sulla targhetta di identificazione.

2 Avvertenze generali di sicurezza

Pericoli per l'utente:

- Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza a condizione che siano sorvegliati e istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e ai pericoli connessi. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. I bambini senza sorveglianza non possono eseguire la pulizia e la manutenzione che spetta all'utente. I bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni possono caricare e scaricare l'apparecchio. I bambini di età inferiore ai 3 anni, se non costantemente sorvegliati, non devono avvicinarsi all'apparecchio.
- Se l'apparecchio è staccato dalla rete, afferrare sempre la spina. Non tirare per il cavo.
- In caso di guasto staccare la spina o disinserire il fusibile.
- Non danneggiare il cavo di allacciamento alla rete. Non mettere in funzione l'apparecchio con il cavo di allacciamento alla rete.
- Far eseguire le riparazioni e gli interventi sull'apparecchio solo dal servizio di assistenza o da altro personale tecnico appositamente qualificato.
- Montare, collegare e smaltire l'apparecchio solo secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso.
- Mettere in funzione l'apparecchio solo in mobili stabili.
- Vi preghiamo di conservare accuratamente le istruzioni per l'uso e di trasmetterle eventualmente a futuri proprietari
- Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un collegamento fisso alla rete idrica difettoso.*

Pericolo di incendio:

- Il refrigerante contenuto (dati sulla targhetta identificativa) è ecologico, ma infiammabile. Il refrigerante che schizza fuori può incendiarsi.
 - Non danneggiare le condutture del circuito di raffreddamento.
 - Non operare all'interno dell'apparecchio con fonti di accensione.
 - Non utilizzare dispositivi elettrici all'interno dell'apparecchio (ad es. apparecchi per la pulizia a vapore, riscaldatori, gelatiere etc.).
 - Se fuoriesce del refrigerante: Rimuovere fiamme libere o sorgenti di accensione nei pressi del punto di fuoriuscita. Ventilare adeguatamente il locale. Rivolgersi al servizio clienti.

- Non conservare sostanze esplosive o spray con propellenti combustibili come p. es. butano, propano, pentano ecc. nell'apparecchio. Tali spray sono riconoscibili dai dati riportati sull'etichetta stampata o da un simbolo di fiamma. L'eventuale fuoriuscita di gas può incendiare i componenti elettrici.
- Conservare le bevande alcoliche o altri fusti contenenti alcool solo se chiusi ermeticamente. L'eventuale fuoriuscita di alcool può incendiare i componenti elettrici.

Pericolo di caduta e ribaltamento:

 Non usare zoccolo, cassetti, ante ecc. come pedane o come punto di appoggio. Questo vale in particolare per i bambini.

Pericolo di avvelenamento alimentare:

- Non consumare gli alimenti conservati troppo a lungo.

Pericolo di congelamento, insensibilità e dolori:

 Evitare il contatto prolungato della pelle con superfici fredde o con il prodotto refrigerato o congelato oppure adottare misure di protezione, p. es. utilizzare guanti di protezione.

Pericolo di lesioni e di danni:

- il vapore caldo può provocare lesioni. Per lo sbrinamento non utilizzare apparecchi elettrici di pulizia con calore o a vapore, fiamme libere o spray per lo sbrinamento.
- Non rimuovere il ghiaccio con oggetti appun-

Pericolo di schiacciamento:

 durante l'apertura e la chiusura della porta non afferrare la cerniera. Le dita possono rimanere incastrate.

Pericolo di danni per il pannello anteriore con rivestimento di ardesia:

non applicare adesivi al pannello anteriore.

Simboli sull'apparecchio:



il simbolo può trovarsi sul compressore. Si riferisce all'olio presente nel compressore e avverte del seguente pericolo: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Questa avvertenza ha valore solo per il riciclaggio. Nel funzionamento normale non sussiste alcun pericolo.



Il simbolo si trova nel compressore e segnala il pericolo di sostanze infiammabili. Non rimuovere l'adesivo.



Questo adesivo o uno simile si può trovare sul retro dell'apparecchio. Si riferisce ai pannelli imballati con materiale espanso nella porta e/o nell'apparecchio. Questa avvertenza ha valore solo per il riciclaggio. Non rimuovere l'adesivo.

Rispettare le avvertenze specifiche riportate negli altri capitoli:

À	PERICOLO	Segnala una situazione di peri- colo immediato che in caso di mancato rispetto comporta come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.
À	AVVER- TENZA	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.
<u>^</u>	ATTEN- ZIONE	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza lesioni personali di lieve o media gravità.
	ATTEN- ZIONE	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza danni materiali.
	Nota	Segnala indicazioni e consigli utili.

3 Avviamento

3.1 Accensione dell'apparecchio

Assicurarsi che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- □ L'apparecchio è montato e collegato secondo le istruzioni di montaggio.
- □ Tutte le strisce adesive, le pellicole adesive e protettive e le serrature per il trasporto all'interno e all'esterno dell'apparecchio vengono rimosse.
- ☐ Tutti gli inserti pubblicitari sono stati rimossi dai cassetti.
- ► Accensione dell'apparecchio


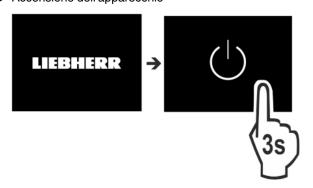


 Fig. 2
 Dopo l'accensione dell'apparecchio scegliere la lingua del paese.



Fig. 3

- Viene quindi visualizzata la schermata di stato.
- Se la DemoMode viene visualizzata insieme alla schermata blu dopo l'accensione dell'apparecchio, la DemoMode può essere disattivata entro i 5 minuti successivi.

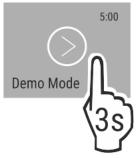

- Fig. 4

 ▶ Premere DemoMode per 3 secondi.
- DemoMode è disattivata.

Nota

Il produttore raccomanda:

- Inserire gli alimenti: attendere circa 2 ore fino al raggiungimento delle temperature impostate.
- ▶ Inserire i prodotti congelati a -18 °C o a temperature inferiori.

3.2 Inserimento della dotazione

- Inserire la dotazione allegata per utilizzare in modo ottimale l'apparecchio.
- Acquistare e inserire la SmartDeviceBox (vedere https://smartdevice.liebherr.com/install).*
- Installare l'app SmartDevice (vedere https://apps.home.liebherr.com/).
- Inserire il serbatoio dell'acqua (vedere 8.2.2 Inserimento del serbatoio dell'acqua).*
- Inserire il filtro dell'acqua (vedere 8.3.2 Montaggio del filtro dell'acqua) .*

Nota

Gli accessori possono essere acquistati nello shop per apparecchiature per uso domestico Liebherr (home.liebherr.com).

4 Gestione degli alimenti

4.1 Conservazione degli alimenti



AVVERTENZA

Pericolo di incendio

Non utilizzare apparecchi elettrici nell'area per alimenti dell'apparecchio, se non sono raccomandati dal produttore.

Per la conservazione degli alimenti rispettare le seguenti regole base:

- ☐ Le fessure per l'aria sulla parete posteriore interna sono libere.
- ☐ Le fessure per l'aria del ventilatore sono libere.

Gestione degli alimenti

☐ Gli alimenti sono correttamente confezionati.
☐ Gli alimenti che assorbono o cedono facilmente odori o
sapori sono conservati in contenitori chiusi o coperti.
☐ Carne o pesce crudi sono conservati in contenitori chiusi e
puliti per evitare il contatto con altri alimenti o un possibile
gocciolamento.
7

☐ I liquidi sono conservati in contenitori chiusi.

☐ Gli alimenti sono conservati a distanza per consentire all'aria di circolare correttamente.

Nota

La mancata osservanza di tali specifiche può comportare il deperimento degli alimenti.

4.1.1 Vano frigorifero

La circolazione naturale dell'aria consente di creare zone a temperature differenti.

Disporre gli alimenti con ordine:

- ▶ Nella zona superiore e nella porta: burro e formaggio, conserve e tubetti.
- Nella zona più fredda Fig. 1 (D): alimenti facilmente deperibili come pietanze pronte.

4.1.2 BioFresh

BioFresh consente per alcuni alimenti freschi un tempo di conservazione più lungo rispetto ai sistemi di raffreddamento

Per gli alimenti con l'indicazione della durata minima di conservazione vale sempre la data indicata sulla confezione.

Se le temperature scendono al di sotto di 0 °C, gli alimenti possono congelare.

Conservare le verdure sensibili al freddo come cetrioli, melanzane, zucchine e frutti tropicali sensibili al freddo nel vano frigorifero.





Con coperchio chiuso si crea un clima freschissimo. Il clima umido è indicato per la conservazione di alimenti privi di confezione con elevato tenore di umidità (ad es. insalata, verdura, frutta).

L'umidità dell'aria nel cassetto dipende dal tenore di umidità degli alimenti inseriti da raffreddare e dalla frequenza di apertura. È possibile regolare l'umidità dell'aria.

Disporre gli alimenti con ordine:

- ► Inserire frutta e verdura senza confezione.
- ▶ Umidità eccessiva: regolare l'umidità dell'aria (vedere 7.10 Regolazione dell'umidità).

Meat & Dairy-Safe 🕮 🔎 🜣





Si crea un clima di conservazione relativamente asciutto. Il clima asciutto è indicato per alimenti secchi o confezionati (ad es. latticini, carne, pesce, salumi).

Disporre gli alimenti con ordine:

▶ Inserire alimenti secchi o confezionati.

4.1.3 Vano congelatore

A -18 °C si crea un clima di conservazione asciutto e ghiacciato. Il clima ghiacciato è indicato per conservare alimenti surgelati e congelati per diversi mesi, per preparare cubetti di ghiaccio o per congelare alimenti freschi.

Congelamento degli alimenti

In 24 h è possibile congelare la quantità massima di alimenti freschi indicata sulla targhetta identificativa (vedere 9.5 Targhetta identificativa) alla voce "Capacità di congelamento ... kg/24h".

Per congelare rapidamente gli alimenti anche nel loro interno, rispettare le seguenti quantità per porzione:

- Frutta, verdura fino a 1 kg
- Carne fino a 2,5 kg

Prima del congelamento considerare quanto segue:

- Apparecchi non dotati di NoFrost:*
 - SuperFrost va attivato (vedere 6.3 Funzioni) se la quantità da congelare è maggiore di 1 kg circa.
- Apparecchi dotati di NoFrost:*

SuperFrost va attivato (vedere 6.3 Funzioni) se la quantità da congelare è maggiore di 2 kg circa.

☐ Per una quantità modesta da congelare: SuperFrost va attivato con 6 ore circa di anticipo.

Per la quantità massima da congelare: SuperFrost va attivato con 24 ore circa di anticipo.

Disporre gli alimenti con ordine:



ATTENZIONE

Pericolo di lesioni a causa di pezzi di vetro!

Bottiglie e barattoli con bevande possono esplodere durante il congelamento. Questo vale in particolare per bevande contenenti anidride carbonica.

▶ Non congelare bottiglie e lattine contenenti bevande!

Apparecchi dotati di NoFrost:*

Per una quantità modesta da congelare:*

- Inserire gli alimenti confezionati nei cassetti superiori.* Per la quantità massima da congelare:*
- Estrarre i cassetti superiori e sistemare gli alimenti confezionati sui ripiani superiori.*

Apparecchi non dotati NoFrost:*

Per una quantità modesta da congelare:*

- Inserire gli alimenti confezionati nei cassetti inferiori.* Per la quantità massima da congelare:*
- Estrarre il cassetto posto più in basso e inserire gli alimenti confezionati direttamente nell'apparecchio, in modo che siano a contatto con il fondo o con le pareti laterali.*

Per tutti gli apparecchi:*

Per la quantità massima di alimenti congelati:

▶ Sistemare gli alimenti nel cassetto dopo la disattivazione automatica di SuperFrost.

Scongelamento degli alimenti

- nel vano frigorifero
- nel forno a microonde
- nel forno elettrico/ventilato
- a temperatura ambiente



AVVERTENZA

Pericolo di avvelenamento alimentare!

- ► Non ricongelare gli alimenti scongelati.
- Togliere solo la quantità necessaria di alimenti.
- Preparare nel più breve tempo possibile gli alimenti sconge-

Vassoio di congelazione*

Il vassoio di congelazione consente di congelare bacche, erbe, verdura e altri alimenti di piccole dimensioni senza che formino un unico blocco. Si mantiene così la forma del prodotto congelato rendendo più semplice la successiva suddivisione in porzioni.

Per risparmiare spazio è possibile conservare gli elementi refrigeranti nel vassoio di congelazione.*

Distribuire gli alimenti senza confezione e a distanza sul vassoio di congelazione.

4.2 Tempi di conservazione

I tempi di conservazione indicati sono valori indicativi.

Per gli alimenti con l'indicazione della durata minima di conservazione vale sempre la data indicata sulla confezione.

4.2.1 Vano frigorifero

Per la durata minima di conservazione vale la data indicata sulla confezione.

4.2.2 BioFresh

Nota

I tempi indicativi possono essere richiamati anche tramite la app BioFresh https://home.liebherr.com/de/deu/service/apps/landingpage-apps-emea.html .

Tempi di conservazione indicativi nel cassetto Meat & Dairy-Safe		
Burro	a 1 °C	fino a 90 giorni
Formaggio duro	a 1 °C	fino a 110 giorni
Latte	a 1 °C	fino a 12 giorni
Salumi, affettato	a 1 °C	fino a 8 giorni
Pollame	a 1 °C	fino a 6 giorni
Carne di maiale	a 1 °C	fino a 6 giorni
Carne di manzo	a 1 °C	fino a 6 giorni
Selvaggina	a 1 °C	fino a 6 giorni

Nota

▶ Considerare che gli alimenti ricchi di proteine si deteriorano più velocemente. Vale a dire che molluschi e crostacei si deteriorano più velocemente del pesce, il pesce più velocemente della carne.

Tempi di conservazione indicativi nel cassetto Fruit & Vegetable-Safe		
Verdura, insalata		
Carciofi	a 1 °C	fino a 14 giorni
Sedano	a 1 °C	fino a 28 giorni
Cavolfiore	a 1 °C	fino a 21 giorni
Broccoli	a 1 °C	fino a 13 giorni
Cicoria	a 1 °C	fino a 27 giorni
Insalata di campo	a 1 °C	fino a 19 giorni
Piselli	a 1 °C	fino a 14 giorni
Cavolo riccio	a 1 °C	fino a 14 giorni
Carote	a 1 °C	fino a 80 giorni
Aglio	a 1 °C	fino a 160 giorni
Cavolo rapa	a 1 °C	fino a 14 giorni
Lattuga cappuccina	a 1 °C	fino a 13 giorni
Erbe aromatiche	a 1 °C	fino a 13 giorni
Porro	a 1 °C	fino a 29 giorni
Funghi	a 1 °C	fino a 7 giorni
Ravanelli	a 1 °C	fino a 10 giorni
Cavoletti di Bruxelles	a 1 °C	fino a 20 giorni
Asparagi	a 1 °C	fino a 18 giorni

Tempi di conservazione indicativi nel cassetto Fruit & Vegetable-Safe		
Spinaci	a 1 °C	fino a 13 giorni
Cavolo verza	a 1 °C	fino a 20 giorni
Frutta		1
Albicocche	a 1 °C	fino a 13 giorni
Mele	a 1 °C	fino a 80 giorni
Pere	a 1 °C	fino a 55 giorni
More	a 1 °C	fino a 3 giorni
Datteri	a 1 °C	fino a 180 giorni
Fragole	a 1 °C	fino a 7 giorni
Fichi	a 1 °C	fino a 7 giorni
Mirtilli	a 1 °C	fino a 9 giorni
Lamponi	a 1 °C	fino a 3 giorni
Ribes	a 1 °C	fino a 7 giorni
Ciliegie, dolci	a 1 °C	fino a 14 giorni
Kiwi	a 1 °C	fino a 80 giorni
Pesche	a 1 °C	fino a 13 giorni
Prugne	a 1 °C	fino a 20 giorni
Mirtilli rossi	a 1 °C	fino a 60 giorni
Rabarbaro	a 1 °C	fino a 13 giorni
Uva spina	a 1 °C	fino a 13 giorni
Uva	a 1 °C	fino a 29 giorni

4.2.3 Vano congelatore

Tempi di conservazione indicativi di vari alimenti		
Gelato	a -18 °C	da 2 a 6 mesi
Salumi, prosciutti	a -18 °C	da 2 a 3 mesi
Pane, dolci	a -18 °C	da 2 a 6 mesi
Selvaggina, maiale	a -18 °C	da 6 a 9 mesi
Pesce, grasso	a -18 °C	da 2 a 6 mesi
Pesce, magro	a -18 °C	da 6 a 8 mesi
Formaggi	a -18 °C	da 2 a 6 mesi
Pollame, manzo	a -18 °C	da 6 a 12 mesi
Verdura, frutta	a -18 °C	da 6 a 12 mesi

5 Risparmio energetico

- Assicurare sempre una buona ventilazione. Non coprire le griglie o i fori di ventilazione.
- Tenere sempre libere le fessure per l'aria del ventilatore.
- Non installare l'apparecchio in luogo esposto alle radiazioni solari dirette, accanto a una cucina, calorifero e fonti di calore simili.
- Il consumo di energia dipende dalle condizioni di installazione, ad es. dalla temperatura ambiente (vedere 1.3 Campo d'impiego dell'apparecchio). Con una temperatura ambiente piuttosto calda, il consumo di energia può aumentare.
- Aprire la porta per lo stretto tempo necessario.
- Più è bassa la temperatura impostata, maggiore è il consumo di energia.


- Conservare gli alimenti suddivisi con ordine: home.liebherr.com/food.
- Impacchettare correttamente tutti gli alimenti e conservarli coperti. Si evita in questo modo il formarsi della brina.
- Estrarre gli alimenti solo per il tempo necessario, per evitare che si riscaldino troppo.
- Introduzione di cibi caldi: solo dopo il raffreddamento fino alla temperatura ambiente.
- Scongelare i cibi surgelati nel vano frigorifero.
- Se nell'apparecchio si forma uno spesso strato di brina: sbrinare l'apparecchio.*
- Per periodi di vacanza piuttosto prolungati impiegare la funzione HolidayMode.

6 Uso

6.1 Elementi di comando e di visualizzazione

Il display fornisce una rapida panoramica dell'impostazione della temperatura e dello stato delle funzioni e delle impostazioni. Le funzioni e le impostazioni vengono azionate sia attivando / disattivando sia selezionando un valore.

6.1.1 Display Status

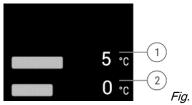


(1) Display della temperatura del vano frigorifero (2) Display della temperatura BioFresh

Il display Status visualizza le temperature impostate e la schermata iniziale. Da questo punto è possibile navigare verso le funzioni e le impostazioni.

6.1.2 Navigazione

Navigando nel menu si accede alle singole funzioni. Dopo aver confermato una funzione o impostazione viene emesso un segnale acustico. Se entro 10 s non viene effettuata alcuna selezione, il display passa alla schermata Status.

Per azionare l'apparecchio, scorrere e confermare sul display:

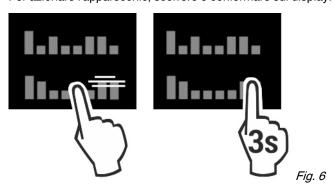

Indietro:

- confermare la selezione nel sottomenu. La visualizzazione torna nel menu.
- Selezionare . Il display torna a Funzione / Impostazione.

Ritorno al display Status:

- Chiudere e aprire la porta.
- Attendere 10 s. Il display passa alla schermata Status.

6.1.3 Simboli sul display

I simboli sul display forniscono informazioni sull'attuale stato dell'apparecchio.

Simbolo	Stato dell'apparecchio
()	Standby Apparecchio o zona di temperatura disattivati.
-18 c	Numero pulsante L'apparecchio funziona. La tempera- tura pulsa finché non è raggiunta la temperatura impostata.
	Simbolo pulsante L'apparecchio funziona. Viene eseguita la regolazione.

6.2 Logica di funzionamento

6.2.1 Attivazione / disattivazione della funzione

È possibile attivare /disattivare le funzioni seguenti:

Simbolo	Funzione
*	SuperCool ^x
***	SuperFrost ^x
€ Constant of the constant of	IceMaker e MaxIcex*
\$\vi	PartyMode ^x
	HolidayMode
\Box	EnergySaver
\bigcirc	HydroBreeze*

- * Se la funzione è attiva, l'apparecchio funziona con una potenza maggiore. Di conseguenza, il rumore dell'apparecchio in funzione può essere temporaneamente più forte e il consumo di energia può aumentare.
- Scorrere rapidamente verso sinistra nel display fino a visualizzare la funzione.
- ► Confermare la funzione selezionata premendo brevemente.
- Viene emesso un tono di conferma.

6.2.2 Selezione valore della funzione

Nelle funzioni seguenti è possibile impostare un valore nel sottomenu:

Simbolo	Funzione
5 ·c	Frigorifero: Regolazione della temperatura Accensione/spegnimento zona temperatura
-18 °c	Congelatore: Regolazione della temperatura Accensione/spegnimento zona temperatura

- Scorrere rapidamente verso sinistra nel display fino a visualizzare la funzione.
- Confermare la funzione selezionata premendo brevemente.
- ▶ Selezionare il valore di impostazione scorrendo nel display.

Regolazione della temperatura

- ► Confermare il valore selezionato premendo brevemente.
- > Viene emesso un tono di conferma.
- ▷ Il display diventa blu nello stato attivato.
- ▷ Il display torna nel menu.

Attivazione/disattivazione della zona di temperatura

- ▶ Premere Conferma per 3 secondi.
- > Viene emesso un tono di conferma.

6.2.3 Attivazione / disattivazione dell'impostazione

È possibile attivare /disattivare le impostazioni seguenti:

Simbolo	Impostazione
(<u>î</u>	WiFi ¹
×(m)	Blocco dell'inserimento ²
Ψ	SabbathMode ²
₹	Cleaning Mode*2*
\!\ \\	Promemoria ¹
C	Ripristino ²
	Disattivazione ²

- Scorrere nel display, fino a visualizzare Impostazioni
- ► Confermare Impostazioni premendo
- Scorrere fino a visualizzare l'impostazione desiderata.

¹ Attivare l'impostazione (shortpress)

- ▶ Per confermare, premere brevemente
- > Viene emesso un tono di conferma.

² Attivare l'impostazione (shortpress)

- ▶ Per confermare premere la selezione per 3 secondi.

▷ II display cambia.

6.2.4 Selezione del valore di regolazione

Nelle regolazioni seguenti è possibile impostare un valore nel sottomenu:

Simbolo	Impostazioni
->0/-	Luminosità
	Allarme porta
	Lingua

- Scorrere verso sinistra nel display fino a visualizzare Impostazioni.
- ► Confermare Impostazioni premendo
- Scorrere fino a visualizzare l'impostazione desiderata.
- Per confermare, premere brevemente
- Selezionare il valore di impostazione desiderato scorrendo nel display.
- ► Per confermare, premere brevemente
- > Viene emesso un tono di conferma.
- ▷ II display torna nel menu.

6.2.5 Richiamo del menu Cliente

Le seguenti impostazioni possono essere richiamate nel menu Cliente:

Simbolo	Funzione
B5	BioFresh B-Value ¹
D1	D-Value ¹
**\(\)_*	Sbrinamento ² *
₹	TubeClean*2*
♡ .	Cubetti di ghiaccio ^{1*}

- Scorrere nel display, fino a visualizzare Impostazioni 🚨 .
- ► Confermare Impostazioni premendo
- ► Scorrere fino a visualizzare le informazioni dell'apparecchio
 - nel display.
- ► Per confermare, premere brevemente
- ▶ Richiamo del menu Cliente: Inserire codice numerico 151.
- Nel menu Cliente scorrere fino a visualizzare l'impostazione desiderata.

¹ Selezione del valore

- ► Per confermare, premere brevemente
- > Viene emesso un tono di conferma.
- > Lo stato è visualizzato brevemente nel display.
- ▷ Il display torna nel menu.

² Attivazione della regolazione

- ▶ Per confermare premere il display per 3 secondi.
- > Viene emesso un tono di conferma.
- ▷ Il simbolo pulsa finché l'apparecchio è in funzione.

6.3 Funzioni

6.3.1 Regolazione della temperatura

La temperatura dipende dai seguenti fattori:

- frequenza di apertura della porta
- durata di apertura della porta
- temperatura ambiente del luogo d'installazione
- tipo, temperatura e quantità degli alimenti

Zona temperatura Impostazione raccomandata



Vano frigori- 5°C



B5 BioFresh



Vano -18 °C

congelatore

Regolazione della temperatura

- ► Impostare un valore (vedere 6.2 Logica di funzionamento).
- La temperatura impostata viene visualizzata in basso a destra nel display.
- > La temperatura corrente lampeggia nel display.

Disattivazione della zona di temperatura

Il vano frigorifero può essere spento separatamente.

Se il vano congelatore viene spento, si spengono tutte le zone di temperatura.

- ▶ Disattivazione dell'IceMaker *
- Impostare un valore (vedere 6.2 Logica di funzionamento) .



viene visualizzato.



SuperCool

Questa funzione attiva la massima potenza di raffreddamento. Consente di raggiungere temperature di raffreddamento più

La funzione si riferisce al vano frigorifero Fig. 1 (A)

Applicazione:

- Raffreddare rapidamente grandi quantità di alimenti.

Attivazione / disattivazione della funzione

- ▶ Inserire prodotti nel vano frigorifero: quando si inseriscono alimenti attivare la funzione.
- ▶ Attivare / disattivare (vedere 6.2 Logica di funzionamento). -0-
- ► Attivare / disattivare tramite Liebherr SmartDevice-App.*

La funzione viene disattivata automaticamente. Successivamente l'apparecchio continua a funzionare nella modalità normale. La temperatura si regola sul valore impostato.



** SuperFrost

Questa funzione attiva la massima potenza di congelamento. Consente di raggiungere temperature di congelamento più

La funzione si riferisce al vano congelatore Fig. 1 (C).

Applicazione:

- Congelare più di 2 kg di alimenti freschi al giorno.

- Congelare rapidamente alimenti freschi fino al loro interno.
- Aumentare le riserve di freddo negli alimenti congelati conservati prima di scongelare l'apparecchio.

Attivazione / disattivazione della funzione

Per una quantità modesta da congelare:

- ▶ attivare 6 ore prima dell'applicazione. Per la quantità massima da congelare:
- attivare 24 ore prima dell'applicazione.
- ► Attivare / disattivare (vedere 6.2 Logica di funzionamento) .

► Attivare / disattivare tramite l'app Liebherr SmartDevice.*

La funzione viene disattivata automaticamente. Successivamente l'apparecchio continua a funzionare nella modalità normale. La temperatura si regola sul valore impostato.



Party Mode 4 6 1

Questa funzione offre una raccolta di funzioni e impostazioni speciali utili durante una festa.

Sono attivate le seguenti funzioni:

- SuperCool
- IceMaker e MaxIce
- InfinitySpring

Tutte le funzioni possono essere impostate in modo flessibile e individuale. Le modifiche vengono scartate quando la funzione viene disattivata.

Attivazione / disattivazione della funzione

- ▶ Attivare / disattivare (vedere 6.2 Logica di funzionamento) .
- > Attivazione: tutte le funzioni sono attivate contemporanea-
- Disattivazione: sono ripristinate le temperature precedentemente impostate.

Dopo 24 ore la funzione viene disattivata automaticamente.



HolidayMode

La funzione assicura un consumo minimo di energia durante un'assenza prolungata. La temperatura di raffreddamento viene aumentata a 15 °C.

La temperatura impostata di congelamento rimane immutata.

La funzione si riferisce al vano frigorifero Fig. 1 (A).

Applicazione:

- Risparmiare energia durante un'assenza prolungata.
- Evitare i cattivi odori e la formazione di muffa durante un'assenza prolungata.

Attivazione / disattivazione della funzione

- ► Svuotare completamente il vano frigorifero.
- ► Attivare / disattivare (vedere 6.2 Logica di funzionamento) .
- > Attivazione: la temperatura di raffreddamento è aumentata.
- Disattivazione: la temperatura precedentemente impostata viene ripristinata.



EnergySaver

Questa funzione si propone di ridurre il consumo di energia. In tutte le zone di temperatura sono preimpostate temperature più elevate, per cui l'apparecchio deve raffreddare meno frequentemente.

Temperatura del vano frigorifero: 7 °C

Temperatura del vano congelatore: -16 °C

Applicazione:

- risparmio energetico.

Attivazione / disattivazione della funzione

- ▶ Attivare / disattivare (vedere 6.2 Logica di funzionamento) .
- Attivazione: in tutte le zone di temperatura sono impostate temperature più elevate.
- Disattivazione: sono ripristinate le temperature precedentemente impostate.



HydroBreeze*

Con la porta chiusa HydroBreeze ogni 90 minuti produce per 4 secondi una nebbia sottile nel cassetto. La funzione viene attivata anche durante l'apertura della porta. La funzione non viene attivata al momento della consegna dell'apparecchio.

Applicazione:

 Conservazione di insalata, verdura e frutta non confezionata con un tenore di umidità elevato.

Sono possibili le regolazioni seguenti:

- •
- Durata della funzione durante l'apertura della porta: 4 s
- 2
- Durata della funzione durante l'apertura della porta: 6 s
- Durata dalla funziona
- Durata della funzione durante l'apertura della porta: 8 s

 Disattivazione
- Disattivazione
 HydroBreeze è disattivato.

Attivazione / disattivazione della funzione

- ► Attivare / disattivare (vedere 6.2 Logica di funzionamento) .
- ► Attivare / disattivare tramite Liebherr SmartDevice-App.*



IceMaker*

La funzione IceMaker consente di produrre automaticamente cubetti di ghiaccio. È possibile impostare quantità e dimensioni

Applicazione:

- produzione di cubetti di ghiaccio corrispondenti ai bisogni.

Attivazione / disattivazione della funzione

- Attivare / disattivare (vedere 6.2 Logica di funzionamento) .
- ► Attivare / disattivare tramite Liebherr SmartDevice-App.*



Maxice*

La funzione MaxIce consente di produrre in breve tempo ca. 1,5 kg di cubetti di ghiaccio.

Applicazione:

 all'attivazione dell'IceMaker è possibile scegliere fra la funzione normale e MaxIce.

Attivazione / disattivazione della funzione

- ► Attivare / disattivare (vedere 6.2 Logica di funzionamento) . -o-
- Attivare / disattivare tramite Liebherr SmartDevice-App.*

6.4 Impostazioni



Lingua

Questa impostazione permette di impostare la lingua di visualizzazione.

È possibile scegliere le seguenti lingue:

- tedesco
- inglese
- francese
- spagnolo
- italiano
- olandese
- ceco
- polacco
- portoghese
- russo
- ucraino
- cinese

Attivazione / disattivazione dell'impostazione

► Attivare / disattivare (vedere 6.2 Logica di funzionamento) .



Stabilire una connessione WLAN

Questa impostazione consente all'apparecchio di collegarsi a Internet. La connessione viene controllata tramite la Smart-Device Box. Mediante la SmartDevice-App l'apparecchio può essere inserito in uno SmartHome-System. Mediante la Smart-Device-App e altre reti partner compatibili è possibile utilizzare anche le opzioni e le possibilità di impostazione avanzate.

Nota

La SmartDevice Box è disponibile nello shop per apparecchiature domestiche Liebherr (home.liebherr.com).

Informazioni più precise sulla disponibilità, i requisiti e le singole opzioni, sono disponibili in Internet alla pagina smart-device.liebherr.com.

Applicazione:

- Comandare l'apparecchio tramite la SmartDevice-App o mediante reti partner compatibili.
- Utilizzare funzioni e impostazioni avanzate.
- Richiamare lo stato attuale dell'apparecchio tramite la SmartDevice-App.
- Acquistare e inserire la SmartDeviceBox (vedere https://smartdevice.liebherr.com/install).*
- Installare l'app SmartDevice (vedere https://apps.home.liebherr.com/).

Stabilire una connessione

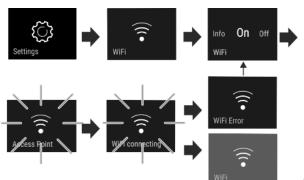


Fig. 7

- Attivare l'impostazione (vedere 6.2 Logica di funzionamento).
- Si stabilisce una connessione: Connecting è visualizzato. Il simbolo pulsa.

Disconnessione

 Disattivare l'impostazione (vedere 6.2 Logica di funzionamento).





Fig. 8

rıç ⊳

La connessione è scollegata: Il simbolo visibile.



è sempre

Ripristino della connessione

➤ Ripristinare le impostazioni (vedere 6.2 Logica di funzionamento).

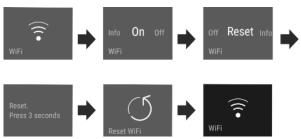


Fig. 9

> La connessione e altre impostazioni sono ripristinate allo stato di fornitura.



Blocco dell'inserimento

Questa impostazione impedisce il comando accidentale dell'apparecchio, ad es. da parte di bambini.

Applicazione:

- Evitare modifiche accidentali di impostazioni e funzioni.
- Evitare lo spegnimento accidentale dell'apparecchio.
- Evitare la regolazione involontaria della temperatura.

Attivazione / disattivazione dell'impostazione

► Attivare / disattivare (vedere 6.2 Logica di funzionamento) .



Luminosità display

Questa impostazione consente di regolare gradualmente la luminosità del display.

È possibile impostare i seguenti livelli di luminosità:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

Scelta impostazione

▶ Impostare un valore (vedere 6.2 Logica di funzionamento) .



Allarme porta

Questa impostazione consente di impostare il tempo fino all'attivazione dell'allarme porta (vedere Chiudere la porta).

È possibile impostare i valori seguenti:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Disattivazione

Scelta impostazione

► Impostare un valore (vedere 6.5 Avvertenze) .



Info

Questa impostazione consente di leggere le informazioni dell'apparecchio e di accedere al menu Cliente.

Sono leggibili le informazioni seguenti:

- Nome modello
- Indice
- Numero di serie
- Numero assistenza tecnica

Richiamare le informazioni relative all'apparecchio

- Scorrere nel display, fino a visualizzare Impostazioni 🚇 .
- Confermare la visualizzazione.
- Scorrere nel display, fino a visualizzare l'informazione.
- ▶ Leggere le informazioni dell'apparecchio.



Questa impostazione soddisfa le esigenze di carattere religioso per lo sabbath e le festività ebraiche. Attivando la SabbathMode, si disattivano alcune funzioni dell'elettronica di comando. Questo permette di utilizzare l'apparecchio senza indurre l'attività dell'apparecchio.

In www.star-k.org/appliances è disponibile un elenco degli apparecchi certificati Star-K.



AVVERTENZA

Pericolo di avvelenamento alimentare.

Se si verifica un guasto di rete quando è attivata la SabbathMode questo messaggio non viene memorizzato. Al termine del guasto di rete, l'apparecchio riprende a lavorare in SabbathMode. Quando è terminato, non viene emesso messaggio relativo al guasto di rete sul display della temperatura.

Se si è verificato un guasto di rete durante la SabbathMode:

 Controllare la qualità degli alimenti. Non consumare gli alimenti scongelati.

Comportamento dell'apparecchio, quando è attivata la SabbathMode:

- II display Status visualizza in modo permanente SabbathMode.
- Il funzionamento del display è bloccato, tranne per disattivare la SabbathMode.
- Se le funzioni / impostazioni sono attivate, rimangono attive.
- Il display rimane luminoso, se la porta è chiusa.
- I promemoria non vengono eseguiti. Anche l'intervallo di tempo impostato viene fermato. La funzione non prosegue in SabbathMode.
- I promemoria e gli avvertimenti non vengono visualizzati. Non vengono emessi segnali acustici e sul display non

vengono visualizzate avvertenze/impostazioni ad es. allarme temperatura, allarme porta.

- L'IceMaker è fuori servizio.*
- L'InfinitySpring è fuori servizio.*
- L'illuminazione interna è disattivata.
- Il ciclo di sbrinamento funziona solo all'orario prestabilito, senza tenere conto dell'uso dell'apparecchio.
- Dopo un guasto di rete, l'apparecchio ritorna automaticamente in SabbathMode.

Attivazione / disattivazione di SabbathMode

- Per attivare la funzione, nel display scorrere fino all'opzione menu Impostazioni e premere 1 secondo. Il menu passa alle impostazioni disponibili.
- Nel display scorrere fino alla visualizzazione del simbolo per la SabbathMode (Menora). Premere sul simbolo per tre secondi.
- ▷ Il display cambia il colore. SabbathMode è attivata.

Per disattivare la funzione, premere il display 3 secondi. SabbathMode è disattivata.



CleaningMode*

Questa impostazione consente una comoda pulizia dell'apparecchio.*

L'impostazione si riferisce al vano frigorifero Fig. 1 (A).*

Applicazione:*

- pulire manualmente il vano frigorifero.
- Pulire l'InfinitySpring.*

Comportamento dell'apparecchio, quando è attivata l'impostazione:*

- Il display visualizza in modo continuo CleaningMode.
- Il vano frigorifero è spento.
- L'illuminazione interna è attivata.
- I promemoria e gli avvertimenti non vengono visualizzati.
 Non viene emesso un segnale acustico.
- L'InfinitySpring è fuori servizio.*

Attivazione / disattivazione dell'impostazione*

- Attivare / disattivare l'impostazione (vedere 6.2 Logica di funzionamento).
- Attivazione: Il vano frigorifero è spento. La luce rimane accesa.
- Disattivazione: la temperatura precedentemente impostata viene ripristinata.

Dopo 60 min l'impostazione viene disattivata automaticamente. Successivamente l'apparecchio continua a funzionare nella modalità normale.



TubeClean*

Questa impostazione consente la pulizia dei tubi IceMaker.

Assicurarsi che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Attivazione della regolazione

- Attivare l'impostazione nel menu Cliente (vedere 6.2 Logica di funzionamento).
- > Viene predisposto il lavaggio (max. 60 min.): il simbolo
- Il lavaggio è concluso: la funzione è disattivata automaticamente.



Cubetti di ghiaccio*

Questa impostazione consente di regolare gradualmente la dimensioni dei cubetti di ghiaccio.

Scelta impostazione

▶ Impostare un valore nel menu Cliente (vedere 6.2 Logica di funzionamento).



Nel vano BioFresh la temperatura può essere impostata a valori leggermente inferiori o superiori. La temperatura può essere impostata da **B1** (temperatura minima) fino a **B9** (temperatura massima). Il valore preimpostato è **B5**. Con i valori compresi fra **B1** e **B4** la temperatura può scendere al di sotto di 0 °C al punto che gli alimenti possono leggermente congelare.

Scelta impostazione

▶ Impostare un valore nel menu Cliente (vedere 6.2 Logica di funzionamento).



Promemoria

I promemoria sono indicati acusticamente da un segnale acustico e visivamente da un simbolo sul display. Il segnale acustico aumenterà e diventerà più forte fino alla fine del messaggio.



Sostituzione del filtro dell'acqua*

Questo messaggio viene visualizzato quando è necessario sostituire il filtro dell'acqua.

- ► Sostituire il filtro dell'acqua ogni sei mesi.
- ► Confermare il messaggio.
- L'intervallo di manutenzione ricomincia.
- ▷ Il filtro dell'acqua garantisce una qualità ottimale dell'acqua.



Sostituzione del filtro a carboni attivi FreshAir

Questo messaggio viene visualizzato quando è necessario sostituire il filtro dell'aria.

- ➤ Sostituire il filtro dell'aria ogni sei mesi.
- ► Confermare il messaggio.
- L'intervallo di manutenzione ricomincia.
- ▷ Il filtro dell'aria garantisce una qualità ottimale dell'aria nel frigorifero.



Inserimento del cassetto IceMaker*

Questo messaggio viene visualizzato quando il cassetto lceMaker è aperto.

- Inserire il cassetto IceMaker.
- ▷ II messaggio si spegne.
- > IceMaker produce cubetti di ghiaccio.

Attivazione della regolazione

► Attivare / disattivare (vedere 6.2 Logica di funzionamento) .



Spegnimento dell'apparecchio

Questa impostazione consente di spegnere l'intero apparec-

Spegnimento dell'intero apparecchio

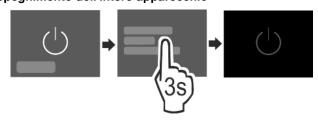


Fig. 10

- Disattivare IceMaker .*
- Attivare / disattivare (vedere 6.2 Logica di funzionamento) .
- Disattivato: il display si oscura.

6.5 Avvertenze

Le avvertenze sono indicate acusticamente da un segnale acustico e visivamente da un simbolo sul display. Il segnale acustico aumenterà e diventerà più forte fino alla fine del messaggio.

6.5.1 Messaggio



Chiudere la porta

Il messaggio appare se la porta è aperta troppo a lungo.

Il tempo fino alla visualizzazione del messaggio può essere impostato.

- ▶ Terminare l'allarme: Confermare il messaggio.
- -0-
- ► Chiudere la porta.



Interruzione di corrente elettrica

Il messaggio appare se la temperatura di congelamento è aumentata a causa di un'interruzione di corrente. Una volta conclusa l'interruzione di corrente, l'apparecchio continua a funzionare alla temperatura impostata.

- ► Terminare l'allarme: Confermare il messaggio.
- temperatura).



Allarme temperatura

Il messaggio appare se la temperatura di congelamento non corrisponde alla temperatura impostata.

Le cause delle differenze di temperatura possono essere:

- sono stati inseriti alimenti freschi caldi.
- Durante la sistemazione e il prelievo di alimenti è entrata troppa aria ambiente calda.
- La corrente è mancata per un tempo prolungato.
- L'apparecchio è difettoso.

Una volta eliminata la causa, l'apparecchio continua a funzionare alla temperatura impostata.

- ► Confermare la visualizzazione.
- > Viene visualizzata la temperatura più calda.
- ► Confermare di nuovo la visualizzazione.
- > Appare la visualizzazione dello Status.
- > Viene visualizzata la temperatura corrente.



Questo messaggio viene visualizzato se è presente un guasto dell'apparecchio. Un componente dell'apparecchio presenta un errore.

- Aprire la porta.
- Annotare il codice di errore.
- Confermare il messaggio.

- L'allarme acustico si spegne.
- ▷ II display visualizza di nuovo lo stato.
- Chiudere la porta.
- Rivolgersi al servizio di assistenza (vedere 9.4 Servizio di assistenza).

6.5.2 DemoMode

Se nel display è visualizzato "D" è attivata la modalità DEMO. Questa funzione è pensata per i rivenditori, in quanto tutte le funzioni di refrigerazione sono disattivate.

Disattivazione DemoMode

Quando scade il tempo sul display:

- Confermare la visualizzazione entro il tempo trascorso.
- DemoMode è disattivata.
- Se il tempo non scade:
- Estrarre la spina di rete.
- ► Collegare di nuovo la spina di rete.
- DemoMode è disattivata.

7 Dotazione

7.1 Balconcini

7.1.1 Spostamento / rimozione dei balconcini

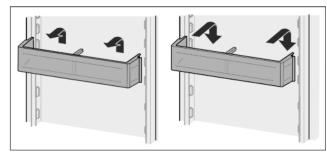


Fig. 11

▶ Togliere il balconcino come in figura.

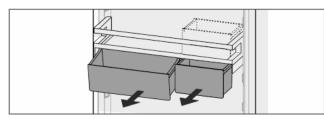


Fig. 12

È possibile utilizzare sia un solo VarioBox che entrambi. Se è necessario appoggiare bottiglie particolarmente alte, agganciare solo un box tramite la mensola portabottiglie.

Spostare il balconcino con VarioBox:

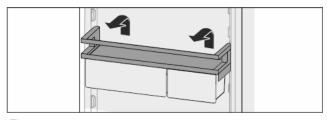


Fig. 13

- Estrarre verso l'alto.
- Inserire di nuovo nella posizione desiderata.

Spostare i VarioBox:

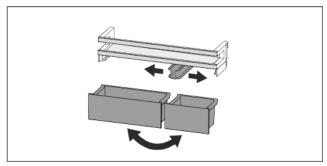


Fig. 14

Quando il balconcino viene tolto:

- Estrarre i box.
- ► Spostare il fermo centrale di conseguenza.
- Sostituire i box.

7.1.2 Smontaggio dei balconcini

I balconcini possono essere smontati per la pulizia.

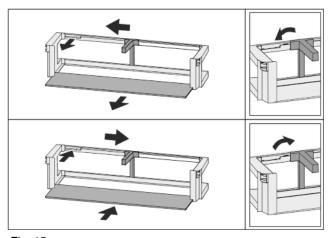


Fig. 15

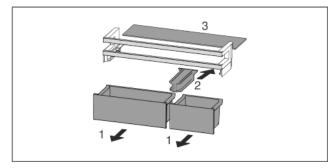


Fig. 16

▶ Smontare il balconcino.

7.2 Ripiani

7.2.1 Spostamento / rimozione dei ripiani

I ripiani sono bloccati da fermi in modo da non poter essere estratti involontariamente.

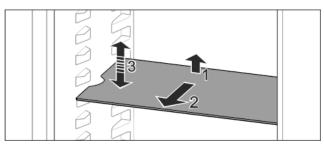


Fig. 17

- ► Sollevare il ripiano e tirarlo in avanti.
- ▷ Incavo laterale in posizione di supporto.
- Spostare il ripiano: sollevarlo o abbassarlo all'altezza desiderata e inserirlo.





Fig. 18

- Estrarre completamente il ripiano: tirarlo in avanti.
- ► Estrazione facilitata: inclinare il ripiano.
- ► Inserire di nuovo il ripiano: spingerlo fino all'arresto.
- □ I fermi sono rivolti verso il basso.
- ▷ I fermi si trovano dietro la superficie di appoggio anteriore.

7.3 Ripiano divisibile

7.3.1 Utilizzo del ripiano divisibile

I ripiani sono bloccati da fermi in modo da non poter essere estratti involontariamente.

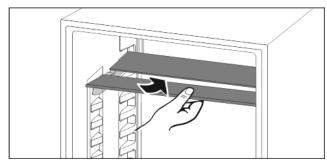


Fig. 19

▶ Far rientrare il ripiano divisibile come illustrato nella figura.

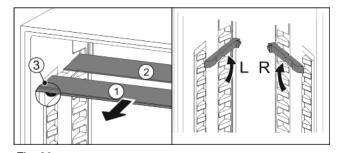


Fig. 20

Spostamento in altezza:

- estrarre i ripiani di vetro singolarmente tirando in avanti Fig. 20 (1).
- ▶ Estrarre le guide dal bloccaggio e innestarle all'altezza desiderata.
- ► Inserire in successione i singoli ripiani di vetro.
- > Fermi piatti davanti, direttamente dietro la guida.

Dotazione

> Fermi alti posteriormente.

Utilizzo dei due ripiani divisibili:


- sollevare il ripiano di vetro superiore, tirare in avanti il ripiano di vetro inferiore.
- Il ripiano di vetro Fig. 20 (1) con i fermi appoggia anteriormente.
- ▷ I fermi sono rivolti verso il basso Fig. 20 (3).

7.4 VarioSafe*

Il VarioSafe offre spazio per alimenti, confezioni, tubetti e vasetti di piccole dimensioni.

7.4.1 Utilizzo del VarioSafe

Il cassetto può essere estratto e inserito a due altezze diverse. Possono così essere conservati anche elementi di piccole dimensioni più alti.

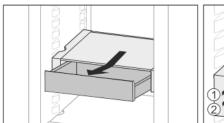

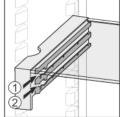


Fig. 21

- ► Estrarre il cassetto.
- ▶ Inserire all'altezza desiderata Fig. 21 (1) o Fig. 21 (2).

7.4.2 Spostamento del VarioSafe

Il VarioSafe può essere spostato in altezza per intero.

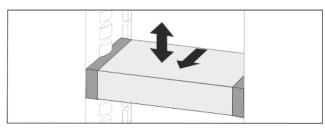


Fig. 22

- Tirare in avanti.
- \triangleright Incavo laterale in posizione di supporto.
- ► Sollevare o abbassare all'altezza desiderata.
- ▶ Inserire spingendo verso la parte posteriore.

7.4.3 Rimozione completa del VarioSafe

Il VarioSafe può essere rimosso per intero.

- ► Tirare in avanti.

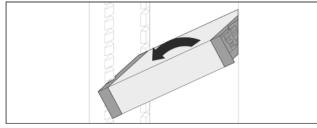


Fig. 23

► Inclinare e tirare in avanti.

7.4.4 Smontaggio del VarioSafe

Il VarioSafe può essere smontato per la pulizia.

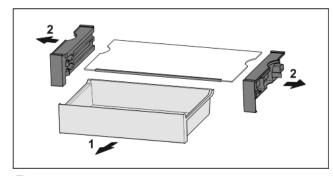


Fig. 24

Smontare il VarioSafe.

7.5 InfinitySpring*

L'erogatore d'acqua integrato è indicato per disporre con praticità di acqua potabile. La temperatura dell'acqua dipende dalla temperatura nel vano frigorifero.

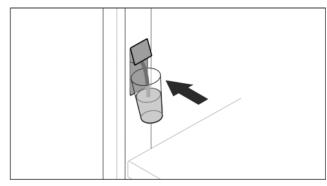


Fig. 25

- ▶ Premere il bicchiere contro il tasto inferiore dell'erogatore.
- ▷ L'unità di distribuzione si sposta: l'acqua scorre nel bicchiere.
- ► Per evitare spruzzi d'acqua: togliere lentamente il bicchiere. Per erogare molta acqua:
- Se non viene più erogata acqua, rimuovere il recipiente dell'acqua e premere di nuovo contro il tasto inferiore dell'erogatore.

7.6 Spazio per teglia

Sopra ai cassetti è presente lo spazio per una teglia Fig. 1 (8).



Fig. 26

Assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- □ Le dimensioni massime per la teglia sono rispettate (vedere 9.1 Dati tecnici).
- ☐ La teglia è raffreddata a temperatura ambiente.
- Il balconcino più in basso è più in alto almeno di una posizione.

Se la porta è aperta a 90°:

- ► Inserire la teglia sui supporti laterali più in basso.
- -0-

Se la teglia è supportata in modo non uniforme:

Utilizzare le guide della confezione.

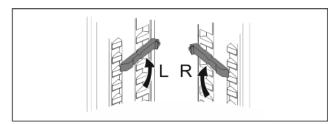


Fig. 27

- ► Innestare le guide sui supporti più bassi. Se la porta è aperta a 90°:
- ► Inserire la teglia sui supporti.

7.7 Mensola portabottiglie variabile

7.7.1 Utilizzo della mensola portabottiglie

Sul fondo del vano frigorifero è possibile applicare a scelta la mensola portabottiglie variabile o il ripiano di vetro.

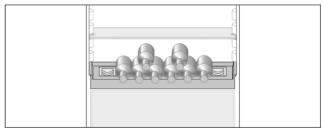


Fig. 28

- ► Togliere il ripiano di vetro e conservarlo a parte.
- Inserire le bottiglie con il fondo rivolto verso la parte posteriore

Nota

Se le bottiglie sporgono anteriormente dalla mensola portabottiglie:

Alzare di una posizione il balconcino inferiore.

7.7.2 Rimozione della mensola portabottiglie

La mensola portabottiglie può essere rimossa per la pulizia.

▶ Rimuovere il ripiano di vetro sopra la mensola portabottiglie.

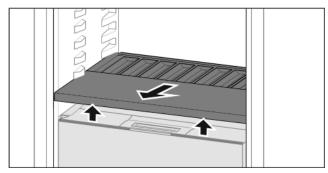


Fig. 29

 Sollevare anteriormente ed estrarre la mensola portabottiglie.

Nota

Liebherr consiglia:

Non appoggiare nulla sul coperchio del vano sottostante.

7.7.3 Inserimento della mensola portabottiglie

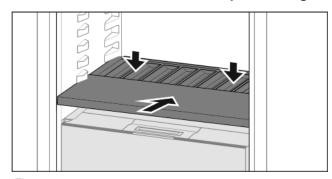


Fig. 30

- Spingere la mensola portabottiglie fino all'arresto e premere verso il basso.
- I connettori posteriori della mensola portabottiglie sono automaticamente collegati.
- ▷ II LED si illumina.

7.8 Cassetti

I cassetti possono essere rimossi per la pulizia.

I ripiani sottostanti possono essere impiegati per conservare alimenti con cassetti estratti.

La rimozione e l'inserimento dei cassetti sono diversi a seconda del sistema estraibile. L'apparecchio può comprendere diversi sistemi estraibili.

7.8.1 Rimozione del cassetto

Per apparecchi dotati di NoFrost:*

Nota

Il consumo energetico aumenta e la potenza frigorifera si riduce, se la ventilazione non è sufficiente.*

- ▶ Lasciare il cassetto più in basso all'interno dell'apparecchio!*
- Mantenere sempre libere le fessure per l'aria del ventilatore all'interno nella parete posteriore!*

Per apparecchi non dotati di NoFrost:*

Nota

Il consumo energetico aumenta e la potenza frigorifera si riduce, se la ventilazione non è sufficiente.*

Mantenere sempre libere le fessure per l'aria del ventilatore all'interno nella parete posteriore!*

Cassetto senza sistema estraibile*

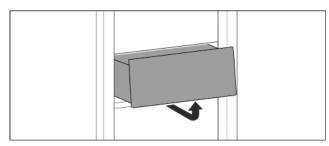


Fig. 31*

▶ Togliere il cassetto come illustrato nella figura.*

Cassetto su guide telescopiche

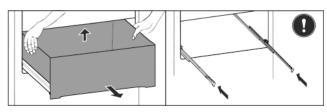


Fig. 32

- ► Estrarre il cassetto.
- Sollevare posteriormente e rimuovere tirando in avanti.
- ▶ Inserire le guide.

7.8.2 Inserimento del cassetto

Cassetto senza sistema estraibile*

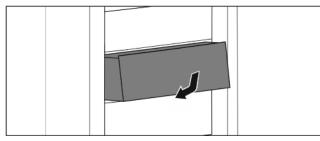


Fig. 33*

▶ Inserire il cassetto come illustrato nella figura.*

Cassetto su guide telescopiche

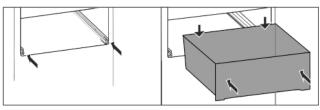


Fig. 34

- Le guide sono inserite:
- ▶ Inserire il cassetto sulle guide e spingere fino in fondo.
- Si avverte l'innesto nella parte posteriore.

7.9 Coperchio cassetto Safe per frutta e verdura

Il coperchio può essere rimosso per la pulizia.

7.9.1 Rimozione del coperchio

Assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

□ La mensola portabottiglie è rimossa (vedere 7.7 Mensola portabottiglie variabile).

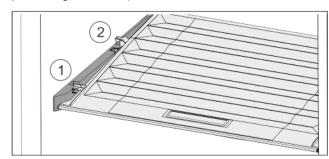


Fig. 35

Se i cassetti sono rimossi:

- ▶ Tirare in avanti il coperchio fino all'apertura nei fermi Fig. 35 (1).
- Sollevare posteriormente dal basso e togliere verso l'alto Fig. 35 (2).

7.9.2 Inserimento del coperchio

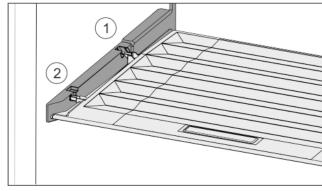


Fig. 36

- ▶ Inserire le nervature del coperchio attraverso l'apertura del supporto posteriore *Fig. 36 (1)* e innestare anteriormente nel supporto *Fig. 36 (2)*.
- Portare il coperchio nella posizione desiderata (vedere 7.10 Regolazione dell'umidità).

7.10 Regolazione dell'umidità

È possibile regolare autonomamente l'umidità nel cassetto spostando il relativo coperchio.

Il coperchio si trova direttamente sul cassetto e può essere coperto con ripiani o cassetti aggiuntivi.

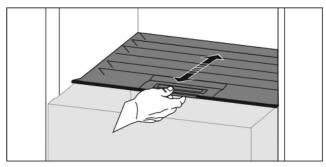


Fig. 37

Scarsa umidità dell'aria

- ► Aprire il cassetto.
- Tirare il coperchio in avanti.
- > Con cassetto chiuso: fessura tra coperchio e vano.
- ▶ Disattivare HydroBreeze.*
- L'umidità dell'aria nel cassetto Safe diminuisce.

Elevata umidità dell'aria

- Aprire il cassetto.
- ► Spostare il coperchio all'indietro.
- > Con cassetto chiuso: il coperchio chiude a tenuta il vano.
- ► Attivare HydroBreeze.*
- > L'umidità dell'aria nel cassetto Safe aumenta.
- Se nel cassetto è presente troppo umidità:
- Scegliere l'impostazione di "scarsa umidità dell'aria".
 -o-
- ► Eliminare l'umidità con un panno.

Nota

Con l'impostazione di "scarsa umidità dell'aria:" il cassetto Safe per frutta e verdura può essere utilizzato anche come cassetto Safe per cane e latticini.

► Impostare "Scarsa umidità dell'aria".

7.11 HydroBreeze*

L'HydroBreeze ricopre di brina gli alimenti congelati e garantisce umidità nel vano.

L'HydroBreeze e il relativo serbatoio dell'acqua si trovano nella mensola portabottiglie variabile.

Assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- Il serbatoio dell'acqua è pulito (vedere 8.5.3 Pulizia della dotazione).
- Il serbatoio dell'acqua è correttamente innestato in posizione.
- L'umidità è regolata su "elevata umidità dell'aria" (vedere 7.10 Regolazione dell'umidità).
- L'HydroBreeze è attivato (vedere HydroBreeze*) .

7.11.1 Riempimento del serbatoio dell'acqua



AVVERTENZA

Acqua contaminata!

Intossicazioni.

- ► Riempire esclusivamente con acqua potabile.
- ▶ L'HydroBreeze è disattivato: svuotare il serbatoio dell'acqua.
- L'HydroBreeze non viene impiegato a lungo: svuotare il serbatoio dell'acqua.



Liquidi contenenti zucchero!

Danneggiamento dell'HydroBreeze.

Riempire esclusivamente con acqua potabile.

Nota

L'utilizzo di acqua filtrata e decarbonizzata consente di ottenere acqua potabile della migliore qualità per il funzionamento senza problemi dell'HydroBreeze.

Si può ottenere questa qualità dell'acqua con un filtro per acqua da tavola disponibile in commercio.

Riempire il recipiente con acqua potabile filtrata e decarbonizzata.

Il serbatoio dell'acqua è montato nella mensola portabottiglie variabile (vedere 1.2 Panoramica degli apparecchi e delle dotazioni).

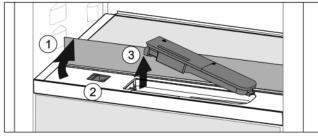


Fig. 38

- ▶ Premere nell'angolo posteriore sinistro del ripiano di vetro.
- ▷ Il ripiano di vetro si alza.
- ➤ Sollevare il ripiano di vetro e ribaltarlo all'indietro fino all'arresto *Fig. 38 (1)*.
- ▷ Il ripiano di vetro rimane diritto.
- ► Spostare il cursore Fig. 38 (2) a sinistra.
- ▷ Il serbatoio dell'acqua fuoriesce dall'incavo.
- ► Rimuovere il serbatoio dell'acqua Fig. 38 (3).
- ▶ Pulire il serbatoio dell'acqua (vedere 8.5.3 Pulizia della dotazione).

Apertura angolata:

- ► Riempire con acqua potabile fino alla marcatura.
- Inserire nell'incavo il serbatoio dell'acqua, inserendo prima la base.
- Abbassare lentamente la parte anteriore e premere il serbatoio
- ▷ Il serbatoio dell'acqua è innestato in posizione.

7.11.2 Smontaggio del serbatoio dell'acqua

Il serbatoio dell'acqua può essere smontato per la pulizia.

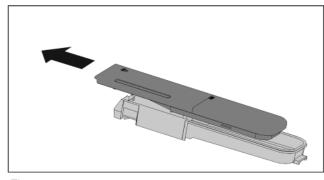


Fig. 39

► Smontare il serbatoio dell'acqua.

7.12 IceMaker*

L'IceMaker serve esclusivamente per la produzione di cubetti di ghiaccio per uso domestico.

Assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni seguenti

- L'IceMaker è pulito (vedere 8 Manutenzione) .
- Il cassetto dell'IceMaker è completamente inserito.

7.12.1 Produzione di cubetti di ghiaccio

La capacità di produzione dipende dalla temperatura di congelazione. Più è bassa la temperatura, maggiore è la quantità di cubetti di ghiaccio che è possibile produrre in un determinato lasso di tempo.

Dopo la prima accensione dell'IceMaker, possono essere necessarie fino a 24 ore prima che inizi la produzione dei primi cubetti di ghiaccio.

- Attivare la funzione IceMaker (vedere 6.2 Logica di funzionamento).
- ▶ Produrre molti cubetti di ghiaccio: attivare la funzione MaxIce (vedere 6.2 Logica di funzionamento).
- ▶ Produrre molti cubetti di ghiaccio: spostare il separatore nel cassetto dell'IceMaker o estrarlo.*
- Distribuire in modo omogeneo i cubetti di ghiaccio nel cassetto per aumentare il livello di riempimento.
- Chiudere il cassetto: l'IceMaker ricomincia automaticamente con la produzione.

Nota

Una volta raggiunto un determinato livello di riempimento nel cassetto dell'IceMaker, la produzione di cubetti di ghiaccio si interrompe. L'IceMaker non riempie il cassetto fino al bordo.

7.13 VarioSpace

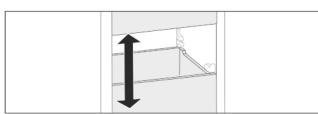


Fig. 40

Oltre ai cassetti estraibili è possibile togliere anche i ripiani di vetro. Si ottiene così spazio per alimenti di grandi dimensioni come pollame, carne, pezzi di selvaggina di grandi dimensioni e torte alte. Questi possono essere congelati interi e cucinati successivamente.

 Rispettare i limiti di carico dei ripiani in vetro (vedere 9.1 Dati tecnici).

7.14 Accessori

7.14.1 Burriera

Apertura / chiusura della burriera

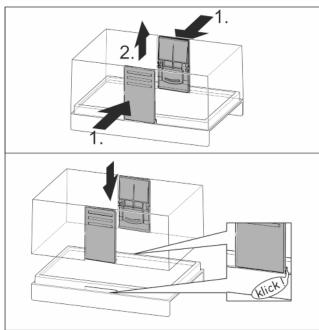


Fig. 41

Smontaggio della burriera

La burriera può essere smontata per la pulizia.

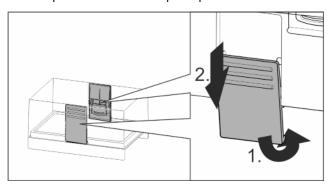


Fig. 42
➤ Smontare la burriera.

7.14.2 Portauova

Il vassoio portauova è estraibile e voltabile. Le due parti del vassoio portauova possono essere impiegate per evidenziare le differenze, come la data d'acquisto.

Utilizzo del vassoio portauova

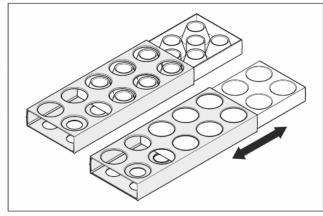


Fig. 43

- Lato superiore: per conservare le uova di gallina.
- ▶ Lato inferiore: per conservare le uova di quaglia.

7.14.3 Fermabottiglie

Utilizzo del fermabottiglie

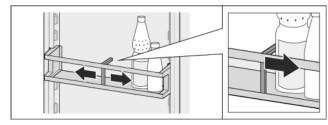


Fig. 44

- ► Far scorrere il fermabottiglie sulle bottiglie.
- > Le bottiglie non si rovesciano.

Rimozione del fermabottiglie

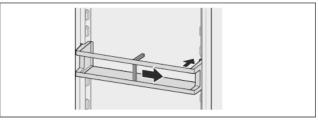


Fig. 45

- ► Spingere il fermabottiglie completamente verso destra sino al bordo.
- ► Rimuovere verso la parte posteriore.

7.14.4 Elemento refrigerante

In caso d'interruzione di corrente gli elementi refrigeranti impediscono che la temperatura aumenti troppo rapidamente.

Apparecchi dotati di NoFrost*

Gli elementi refrigeranti sono nel cassetto.*

Apparecchi non dotati di NoFrost:*

Gli elementi refrigeranti sono bloccati nel tetto del vano congelatore.*

Utilizzo dell'elemento refrigerante

Apparecchi dotati di NoFrost:*

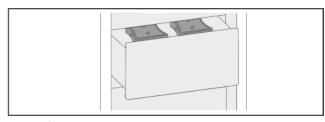


Fig. 46*

Se gli elementi refrigeranti sono congelati:*

Appoggiare nella zona anteriore in alto del vano congelatore sopra il prodotto congelato.*

Apparecchi non dotati di NoFrost:*

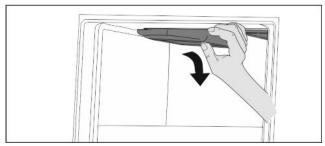


Fig. 47*

Il cassetto più in alto è rimosso:*

- ▶ Afferrare lateralmente l'elemento refrigerante congelato ed estrarlo verso il basso.*
- Appoggiare gli elementi refrigeranti nella zona anteriore in alto del vano congelatore sopra il prodotto congelato.*

Dopo l'uso ribloccare gli elementi refrigeranti nel tetto del vano congelatore:*

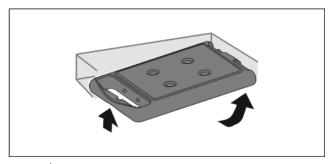


Fig. 48*

Il cassetto più in alto è rimosso:*

▶ Inserire l'elemento refrigerante in fondo in alto nel tetto del vano congelatore e incastrarlo sul lato anteriore.*

7.14.5 Vaschetta dei cubetti di ghiaccio con coperchio

Utilizzo della vaschetta dei cubetti di ghiaccio

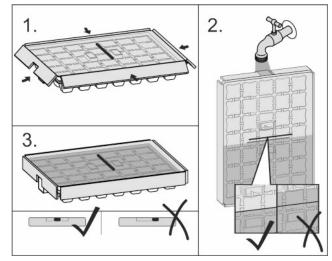


Fig. 49

Se l'acqua è congelata:

- tenere brevemente la vaschetta dei cubetti di ghiaccio sotto l'acqua calda.
- ▶ Togliere il coperchio.
- Ruotare leggermente le estremità della vaschetta dei cubetti di ghiaccio in direzione contraria.
- Staccare i cubetti di ghiaccio.

Smontaggio della vaschetta dei cubetti di ghiaccio

La vaschetta dei cubetti di ghiaccio può essere smontata per la pulizia.

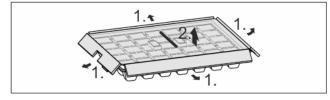


Fig. 50

► Smontare la vaschetta dei cubetti di ghiaccio.

8 Manutenzione

8.1 Filtro a carboni attivi FreshAir

Il filtro a carboni attivi FreshAir si trova nel vano sopra il ventilatore.

Garantisce una qualità ottimale dell'aria.

- Sostituire il filtro a carboni attivi ogni 6 mesi.
 Se il reminder è attivato, un messaggio sul display invita a sostituire il filtro.
- Il filtro a carboni attivi può essere smaltito con i normali rifiuti domestici.

Nota

Il filtro a carboni attivi FreshAir è disponibile nello shop per apparecchiature per uso domestico Liebherr (home.liebherr.com).

8.1.1 Rimozione del filtro a carboni attivi FreshAir

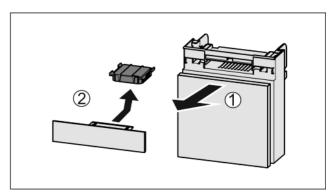


Fig. 51

- ▶ Estrarre il vano tirando in avanti Fig. 51 (1).
- ▶ Rimuovere il filtro a carboni attivi Fig. 51 (2).

8.1.2 Inserimento del filtro a carboni attivi FreshAir

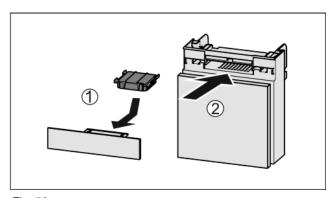


Fig. 52

- ▶ Inserire il filtro a carboni attivi come illustrato nella figura Fig. 52 (1).
- Il filtro a carboni attivi scatta in posizione.
 Se il filtro a carboni attivi è rivolto verso il basso:
- ▶ Inserire il vano Fig. 52 (2).
- ▷ Il filtro a carboni attivi è ora pronto all'uso.

8.2 Serbatoio dell'acqua*

Il filtro dell'acqua InfinitySpring si trova dietro il cassetto più in basso nel vano frigorifero.

8.2.1 Rimozione del serbatoio dell'acqua

- ► Togliere il cassetto.
- ▶ Ruotare verso sinistra il serbatoio dell'acqua fino a battuta ed estrarre.
- Raccogliere eventualmente l'acqua che gocciola con la mano o un recipiente.
- Dall'InfinitySpring può essere erogata soltanto acqua non raffreddata.

8.2.2 Inserimento del serbatoio dell'acqua

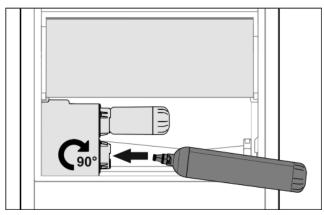


Fig. 53

- ► Togliere il cassetto.
- ► Inserire il serbatoio dell'acqua e girare di circa 90° verso destra fino a battuta.
- Verificare che il serbatoio dell'acqua sia ermetico e che non perda acqua.
- ▶ Inserire il cassetto.
- Sfiatare l'impianto dell'acqua (vedere Istruzioni di montaggio, Allacciamento dell'acqua)

Al posto del filtro dell'acqua può essere inserito un serbatoio dell'acqua aggiuntivo.

Nota

Il serbatoio dell'acqua è disponibile come ricambio.

8.3 Filtro dell'acqua*

Il filtro dell'acqua si trova dietro il cassetto più in basso nel vano frigorifero.

Raccoglie i depositi nell'acqua e riduce il sapore di cloro.

- Sostituire il filtro dell'acqua, a prestazione predefinita, al più tardi ogni 6 mesi oppure in caso di notevole riduzione della portata.
- Il filtro dell'acqua contiene carbone attivo e può essere smaltito con i normali rifiuti domestici.

Nota

Il filtro dell'acqua è disponibile nello shop per apparecchiature per uso domestico Liebherr (home.liebherr.com).

8.3.1 Rimozione del filtro dell'acqua

- Togliere il cassetto.
- ▶ Ruotare verso sinistra il filtro dell'acqua fino a battuta ed estrarre.
- ► Raccogliere eventualmente l'acqua che gocciola con la mano o un recipiente.

8.3.2 Montaggio del filtro dell'acqua

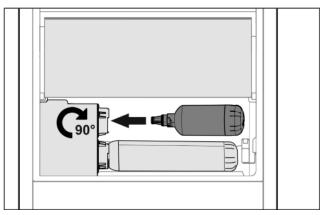


Fig. 54

- ► Togliere il cassetto.
- ► Inserire il filtro dell'acqua e girare di circa 90° verso destra fino a battuta.
- ▶ Verificare che il filtro sia ermetico e che non perda acqua.
- ► Inserire il cassetto.



ATTENZIONE

I filtri dell'acqua nuovi possono contenere materiale in sospensione.

▶ Lasciar scorrere 3 I d'acqua dall'InfinitySpring ed eliminare.

▷ Il filtro dell'acqua è ora pronto all'uso.

8.4 Sbrinamento dell'apparecchio



AVVERTENZA

Sbrinamento non appropriato dell'apparecchio! Lesioni e danni

- Non utilizzare alcun ausilio meccanico o altri mezzi, che non siano stati raccomandati dal produttore, per accelerare lo sbrinamento.
- Non utilizzare apparecchi elettrici di riscaldamento o per pulizia a vapore, fiamme libere o spray sbrinatori.
- ▶ Non rimuovere il ghiaccio con oggetti appuntiti.
- ▶ Non danneggiare i condotti del circuito refrigerante.

8.4.1 Sbrinamento del vano frigorifero

Lo sbrinamento avviene automaticamente. L'acqua di condensa scorre via attraverso l'apertura di scarico ed evapora.

▶ Pulire regolarmente il foro di scarico (vedere 8.5 Pulizia dell'apparecchio).

8.4.2 Sbrinamento del vano congelatore con NoFrost*

Lo sbrinamento avviene automaticamente mediante il sistema NoFrost. L'umidità si condensa sull'evaporatore, viene sbrinata periodicamente ed evapora.

L'apparecchio non deve essere sbrinato.


8.4.3 Sbrinamento manuale del vano congelatore*

Dopo un funzionamento prolungato si forma uno strato di brina o di ghiaccio.

I fattori seguenti accelerano la formazione di uno strato di brina o di ghiaccio:

- l'apparecchio viene aperto spesso.
- Sono inseriti alimenti freschi caldi.

- Attivare un giorno prima dello sbrinamento:
- Attivare SuperFrost (vedere 6.3 Funzioni) .
- ▷ Il prodotto congelato incamera in tal modo una "riserva di freddo".
- ► Spegnere l'apparecchio (vedere 6.4 Impostazioni) .
- ▶ Staccare la spina o disinserire il fusibile.
- ▶ Appoggiare gli elementi refrigeranti in alto sopra il cibo congelato.
- Avvolgere il cibo congelato in carta da giornale o coperte e conservarlo in un luogo fresco.
- Collocare su un ripiano centrale una pentola con acqua calda non bollente.

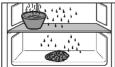

- ▷ In tal modo si accelera lo sbrinamento.
- Lasciare aperta la porta dell'apparecchio durante lo sbrinamento.
- ▶ Togliere i pezzi di ghiaccio che si staccano.
- Prestare attenzione che l'acqua di sbrinamento non penetri nel mobile da incasso.
- Raccogliere eventualmente più volte l'acqua di sbrinamento con una spugna o un panno.
- ▶ Pulire l'apparecchio (vedere 8.5 Pulizia dell'apparecchio) .

8.5 Pulizia dell'apparecchio

8.5.1 Operazioni preliminari



AVVERTENZA

Pericolo di scosse elettriche!

 Sfilare la spina del frigorifero o interrompere l'alimentazione di corrente.



AVVERTENZA

Pericolo di incendio

- ▶ Non danneggiare circuito refrigerante.
- Svuotare l'apparecchio.
- Estrarre la spina.*

8.5.2 Pulizia del vano interno

ATTENZIONE

Pulizia inappropriata!

Danni all'apparecchio.

- Utilizzare esclusivamente panni morbidi e detergenti multiuso con pH neutro.
- ► Superfici di plastica: pulire a mano con un panno morbido pulito, acqua tiepida e poco detersivo.
- Superfici di metallo: pulire a mano con un panno morbido pulito, acqua tiepida e poco detersivo.
- ► Foro di scarico Fig. 1 (13): eliminare i depositi con uno strumento sottile, ad es. un cotton fioc.

8.5.3 Pulizia della dotazione

ATTENZIONE

Pulizia inappropriata!

Danni all'apparecchio.

▶ Utilizzare esclusivamente panni morbidi e detergenti multiuso con pH neutro.

Pulizia con un panno morbido pulito, acqua tiepida e poco detersivo:

- Vaschetta di raccolta dell'acqua
- VarioSafe^{*}

Assistenza Clienti

- Coperchio cassetto Safe per frutta e verdura
- Cassetto
- Mensola portabottiglie variabile
- FlexSystem*

Pulizia con un panno umido:

- Guide telescopiche

Attenzione: il grasso nelle guide di scorrimento serve a lubrificare e non deve essere rimosso!

Pulizia in lavastoviglie fino a 60 °C:

- Balconcini
- VarioBox
- Fermabottiglie
- Ripiani
- Ripiano divisibile
- Fermo del ripiano divisibile
- Serbatoio dell'acqua e relativo coperchio dell'HydroBreeze*
- Portauova
- Burriera
- Vaschetta dei cubetti di ghiaccio
- ► Smontare la dotazione: vedere il capitolo corrispondente.
- ▶ Pulire la dotazione.

8.5.4 Pulizia dell'InfinitySpring*

L'unità di distribuzione dell'InfinitySpring e la zona circostante possono essere pulite senza staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.

La pulizia deve essere eseguita in caso di:

- ☐ Prima messa in funzione
- ☐ Inutilizzo per più di 5 giorni
- ▶ Premere il tasto inferiore dell'erogatore.
- L'unità di distribuzione si sposta.
- Pulire l'uscita dell'acqua e la zona circostante con un panno morbido pulito, acqua tiepida e poco detersivo.
- ► Rilasciare il tasto inferiore.
- ► Lasciar scorrere 2 I d'acqua dall'InfinitySpring ed eliminare.*

8.5.5 Pulizia dell'HydroBreeze*

La pulizia deve essere eseguita in caso di:

- ☐ Prima messa in funzione
- ☐ L'HydroBreeze è disattivato da più di 48 ore.
- ☐ Nuovo riempimento del serbatoio dell'acqua.

Assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- ☐ L'HydroBreeze è disattivato (vedere HydroBreeze*).
- ☐ Il serbatoio dell'acqua viene rimosso e pulito in lavastoviglie.
- Strofinare l'incavo con un panno umido.
- ▶ Inserire il serbatoio dell'acqua.
- ► Attivare HydroBreeze.

8.5.6 Pulizia dell'IceMaker*

L'IceMaker può essere pulito in modo diverso.

La pulizia deve essere eseguita in caso di:

□ Prima messa in funzione

□ inutilizzo per più di 5 giorni.*

Assicurarsi che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- □ Il cassetto IceMaker è svuotato.
- ☐ Il cassetto dell'IceMaker è inserito.
- ☐ L'IceMaker è attivato (vedere 6.2 Logica di funzionamento).

In caso di prima messa in funzione o di inutilizzo prolun-

Pulire l'IceMaker con la funzione TubeClean.

▶ Posizionare il recipiente da 1,5 l vuoto (altezza max. 10 cm) nel cassetto sollo l'IceMaker.

- Attivare la funzione TubeClean (vedere 6.2 Logica di funzionamento).
- Estrarre il cassetto IceMaker e togliere il recipiente.
- Pulire il cassetto IceMaker con acqua calda e un detergente delicato.
- ► Inserire il cassetto IceMaker.

Senza filtro dell'acqua*

Gettare i cubetti di ghiaccio che vengono prodotti dopo le prime 24 ore.*

Con filtro dell'acqua*

Gettare i cubetti di ghiaccio che vengono prodotti dopo le prime 48 ore.*

-0-

► Lasciar scorrere 2 I d'acqua dall'InfinitySpring ed eliminare.*

Se è richiesta una pulizia

Pulire manualmente l'IceMaker.

- Togliere il cassetto dell'IceMaker e pulire con acqua calda e un po' di detergente.
- ▶ Inserire il cassetto IceMaker.

8.5.7 Dopo la pulizia

- ► Asciugare strofinando l'apparecchio e le parti in dotazione.
- Allacciare l'apparecchio all'alimentazione elettrica ed accenderlo.
- Attivare SuperFrost (vedere 6.3 Funzioni).
 Quando la temperatura è sufficientemente fredda
- ▶ Inserire gli alimenti.
- Ripetere regolarmente la pulizia.

9 Assistenza Clienti

9.1 Dati tecnici

Campo di temperature	
Frigorifero	3 °C fino a 9 °C
BioFresh	0 °C fino a 3 °C
Congelatore	-26 °C fino a -15 °C

Quantità massima da congelare / 24h		
Vano congelatore	vedere targhetta identificativa alla voce "Capacità di congelamento /24h"	

Peso massimo di carico della dotazione			
Dotazione	Larghezza apparec- chio 55 cm (vedere Istruzioni di montaggio, Dimensioni dell'appa- recchio)	(vedere	Larghezza apparec- chio 70 cm (vedere Istruzioni di montaggio, Dimensioni dell'appa- recchio)
Cassetto Vano congelatore	12 kg	12 kg	
Ripiano di vetro vano congelatore	35 kg	35 kg	55 kg

Dimensioni massima teglia		
Larghezza	466 mm	
Profondità	386 mm	

Dimensioni massima	teglia
Altezza	50 mm

ritozza	00 111111	
Produzione di cubetti di ghiaccio*		
Produzione di cubetti di ghiaccio / 24 h	Alla temperatura -18 °C: da 90 a 100 cubetti di ghiaccio	
Produzione massima di cubetti di ghiaccio / 24 h	Con funzione attiva MaxIce: 130 cubetti di ghiaccio	

Illuminazione	
Classe di efficienza energetica ¹	Fonte luminosa
Questo prodotto comprende una fonte luminosa della classe di efficienza energetica F	LED

¹ L'apparecchio può comprendere fonti luminose con una classe di efficienza energetica diversa. È indicata la più bassa.

9.2 Rumori di funzionamento

Durante il funzionamento l'apparecchio causa diversi rumori di fondo.

- Con **potenza frigorifera ridotta** l'apparecchio lavora risparmiando energia ma più a lungo. Il volume è **più basso**.
- Con **potenza frigorifera elevata** gli alimenti vengono raffreddati più velocemente. Il volume è **più alto**.

Esempi:

- Funzioni attivate (vedere 6.3 Funzioni)
- Ventilatore in funzione
- Alimenti appena inseriti
- Temperatura ambiente elevata
- · Apertura prolungata della porta

Rumore	Possibile causa	Tipo di rumore
Gorgoglio e scroscio	Il refrigerante scorre nel relativo circuito.	Normale rumore di lavoro
Sibilo e fischio	Il refrigerante viene iniettato nel relativo circuito.	
Ronzio	L'apparecchio raffredda. Il rumore dipende dalla potenza frigorifera.	Normale rumore di lavoro

Rumore	Possibile causa	Tipo di rumore
Rumore di risuc- chio	La porta con ammortizzatore di chiusura viene aperta e chiusa.	
Brusio e fruscio	Il ventilatore è in funzione.	Normale rumore di funzionamento
Clic	I componenti vengono attivati e disattivati	Normale rumore di commutazione
Strepito o rumorio	Valvole e regolatori sono attivi.	Normale rumore di commutazione

Rumore	Possibile causa	Tipo d rumore	i Rimedio
Vibrazione	Montaggio inadeguato.	Rumore d anomalia	i Verificare il montaggio. Allineare l'apparecchio.
Ticchettio	Dotazione, oggetti all'in- terno dell'ap- parecchio	Rumore d anomalia	i Fissare le parti in dotazione. Lasciare spazio tra gli oggetti.

9.3 Guasto tecnico

L'apparecchio è progettato e realizzato in modo da garantire un funzionamento sicuro e una lunga durata. Se però durante il funzionamento dovesse verificarsi un guasto, verificare se il guasto è riconducibile ad un errore di comando. In tal caso anche durante il periodo di validità della garanzia devono essere conteggiati i costi derivanti.

I guasti indicati di seguito possono essere risolti autonomamente.

9.3.1 Funzionamento dell'apparecchio

Errore	Causa	Eliminazione
L'apparecchio non funziona.	→ L'apparecchio non è acceso.	► Accendere l'apparecchio.
	→ La spina di rete non si infila correttamente nella presa.	► Controllare la spina di rete.
	→ Il fusibile della presa non funziona bene.	► Controllare il fusibile.
	→ Interruzione di corrente elettrica	 ▶ Tenere chiuso l'apparecchio. ▶ Proteggere gli alimenti: appoggiare elementi refrigeranti sugli alimenti oppure utilizzare un congelatore decentrato, se l'interruzione di corrente si protrae a lungo. ▶ Non ricongelare gli alimenti scongelati.
	→ La spina dell'apparecchio è inserita correttamente nell'apparecchio.	► Controllare la spina dell'apparecchio.

Assistenza Clienti

Errore	Causa	Eliminazione	
La temperatura non è sufficiente- mente fredda.	→ La porta dell'apparecchio non è chiusa correttamente.	► Chiudere la porta dell'apparecchio.	
	→ La ventilazione non è sufficiente.	Liberare e pulire la griglia di ventilazione.	
	→ La temperatura ambiente è troppo elevata.	► Soluzione problemi: (vedere 1.3 Campo d'impiego dell'apparecchio).	
	→ L'apparecchio è stato aperto troppo spesso o troppo a lungo.	Attendere se la temperatura richiesta si regola di nuovo da sola. In caso contrario, rivolgersi al servizio di assistenza (vedere 9.4 Servizio di assistenza).	
	→ Sono state introdotte quantità eccessive di alimenti freschi senza SuperFrost.	► Soluzione problemi: (vedere SuperFrost)	
	→ L'apparecchio è troppo vicino ad una sorgente di calore (cucina, calorifero ecc.).	Cambiare l'ubicazione dell'apparecchio o della sorgente di calore.	
	→ L'apparecchio non è stato montato correttamente nella nicchia.	► Verificare se l'apparecchio è installato correttamente e se la porta chiude bene.	
La guarnizione della porta è difet- tosa oppure deve essere sostituita per altri motivi.	→ La guarnizione della porta è sostituibile. La sostituzione non richiede strumenti ausiliari.	▶ Rivolgersi al servizio di assistenza (vedere 9.4 Servizio di assistenza).	
L'apparecchio è ghiacciato o si forma della condensa.	→ La guarnizione della porta può essere scivolata fuori dalla scanalatura.	► Controllare che la guarnizione della porta sia posizionata correttamente nella scanalatura.	

9.3.2 Dotazione

Errore	Causa	Eliminazione	
Non è possibile accendere l'Ice- Maker.*	→ L'apparecchio e l'IceMaker non sono collegati.	Collegare l'apparecchio (vedere le Istruzioni di montaggio).	
L'IceMaker non produce cubetti di ghiaccio.*	→ L'IceMaker non è acceso.	➤ Attivare IceMaker.	
	→ Il cassetto dell'IceMaker non è collegato correttamente.	► Inserire il cassetto correttamente.	
	→ Il collegamento all'acqua non è aperto.	► Aprire il collegamento dell'acqua.*	
L'IceMaker non funziona.*	→ È presente aria nell'impianto dell'acqua.	Sfiatare l'impianto dell'acqua (vedere Istruzioni di montaggio, Allacciamento dell'acqua).	
L'InfinitySpring non funziona.*	→ La vaschetta dei cubetti di ghiaccio si gira.	► Tentare di nuovo dopo 1 minuto.*	
	→ È presente aria nell'impianto dell'acqua.	Sfiatare l'impianto dell'acqua (vedere Istruzioni di montaggio, Allacciamento dell'acqua).	
	→ Il collegamento all'acqua non è aperto.	► Aprire il collegamento dell'acqua.*	
Il flusso d'acqua in InfinitySpring non è uniforme.*	→ Il rompigetto è sporco.	Sostituire il rompigetto. Rivolgersi al servizio di assistenza (vedere 9.4 Servizio di assistenza) .	
HydroBreeze non inumidisce gli alimenti da raffreddare.*	→ L'HydroBreeze non è attivato.	► Attivare HydroBreeze.	
	→ Nel serbatoio non è presente acqua a sufficienza.	▶ Riempire il serbatoio dell'acqua.	

Errore	Causa	Eliminazione	
	→ Davanti al concentratore è presente dello sporco.	▶ Pulire l'HydroBreeze.	
	→ Il serbatoio dell'acqua non è corretta- mente inserito nella cavità prevista.	► Inserire correttamente il serbatoio dell'acqua.	
	→ Il coperchio del cassetto Safe per frutta e verdura è nell'impostazione "Umidità scarsa".		
L'illuminazione interna non funziona.	→ L'apparecchio non è acceso.	► Accendere l'apparecchio.	
	→ La porta è rimasta aperta per più di 15 minuti.	L'illuminazione interna si spegne automaticamente con la porta aperta dopo circa 15 minuti.	
	→ L'illuminazione a LED è difettosa oppure il coperchio è danneggiato:	AVVERTENZA Pericolo di lesioni a causa di scossa elettrica! Sotto il coperchio si trovano elementi sotto corrente. Far sostituire o riparare l'illuminazione interna a LED solo dal servizio di assistenza o da personale tecnico qualificato. AVVERTENZA Pericolo di lesioni dovute alla luce a LED! L'intensità luminosa dell'illuminazione LED corrisponde al gruppo di rischio RG 2. Se la copertura non funziona: non guardare direttamente la luce da vicino utilizzando lenti ottiche. In caso contrario, gli occhi possono ferirsi.	

9.4 Servizio di assistenza

Controllare dapprima se è possibile eliminare autonomamente il problema (vedere 9 Assistenza Clienti) . Se non è possibile, rivolgersi al servizio di assistenza.

L'indirizzo è riportato nel libretto allegato del "Servizio di assistenza Liebherr".



AVVERTENZA

Pericolo di lesioni a causa di riparazioni eseguite da personale non qualificato!

▶ Riparazioni e interventi sull'apparecchio e sul cavo di collegamento alla rete, non espressamente indicati nel (vedere 8 Manutenzione) , devono essere eseguiti solo dall'assistenza tecnica.

9.4.1 Per contattare il servizio di assistenza

Assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni sull'apparecchio:

- ☐ Denominazione dell'apparecchio (Model e Index)
- N. di assistenza (Service)
- N. di serie (S-Nr.)
- Richiamare le informazioni sull'apparecchio tramite il display (vedere Info).

-0-

- Rilevare le informazioni sull'apparecchio dalla targhetta identificativa (vedere 9.5 Targhetta identificativa).
- ► Annotare le informazioni sull'apparecchio.
- Rivolgersi al servizio di assistenza: comunicare il difetto e le informazioni sull'apparecchio.
- Questi dati consentono di offrire un'assistenza rapida e mirata.

▶ Seguire le ulteriori istruzioni del servizio di assistenza.

9.5 Targhetta identificativa

La targhetta identificativa si trova dietro i cassetti all'interno dell'apparecchio.



Fig. 55
(3) N. di serie

- Denominazione dell'apparecchio
- (2) N. di assistenza
- Leggere le informazioni sulla targhetta identificativa.

10 Messa fuori servizio

- ► Svuotare l'apparecchio.
- ▶ Disattivare l'IceMaker .*
- Spegnere l'apparecchio (vedere 6.4 Impostazioni) .
- Estrarre la spina.
- All'occorrenza estrarre la spina dell'apparecchio: estrarre e spostare contemporaneamente da sinistra a destra.
- ▶ Pulire l'apparecchio (vedere 8.5 Pulizia dell'apparecchio) .
- Lasciare aperta la porta per evitare la formazione di cattivi odori.

Smaltimento dell'apparecchio

11 Smaltimento dell'apparecchio

L'apparecchio contiene ancora materiali preziosi e deve essere smaltito in un centro diverso dalla raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani. Gli apparecchi fuori uso devono essere smaltiti a regola d'arte in conformità alle norme e leggi locali.



Non danneggiare il circuito refrigerante dell'apparecchio fuori uso durante il trasporto per evitare che il refrigerante in esso contenuto (dati riportati sulla targhetta di identificazione) e l'olio possano fuoriuscire senza controllo.

Per Germania:

Presso i depositi locali di materiali riciclabili / riutilizzabili, l'apparecchio può essere smaltito gratuitamente attraverso i contenitori di raccolta di classe 1. In caso di acquisto di un nuovo frigorifero/congelatore e di una superficie di vendita > 400 m², anche il vecchio apparecchio viene ritirato gratuitamente tramite la rete commerciale.

Rendere inutilizzabile l'apparecchio:

- Estrarre la spina di rete.
- ► Rimuovere il cavo di collegamento dall'apparecchio.



home.liebherr.com/fridge-manuals

Combinato da incasso con BioFresh

Data di emissione: 20210330 Indice n. articolo: 7088257-00