

Come pulire il setaccio della tua macchina JURA

Segui questi passaggi per rimuovere i residui di caffè e assicurarti un' estrazione sempre perfetta.


1

Rimuovi il cassetto dei fondi.



2

Con le dita, individua il setaccio all'interno della macchina, come indicato dalla freccia rossa nella foto (sulla parte alta, tra i due componenti marroni).

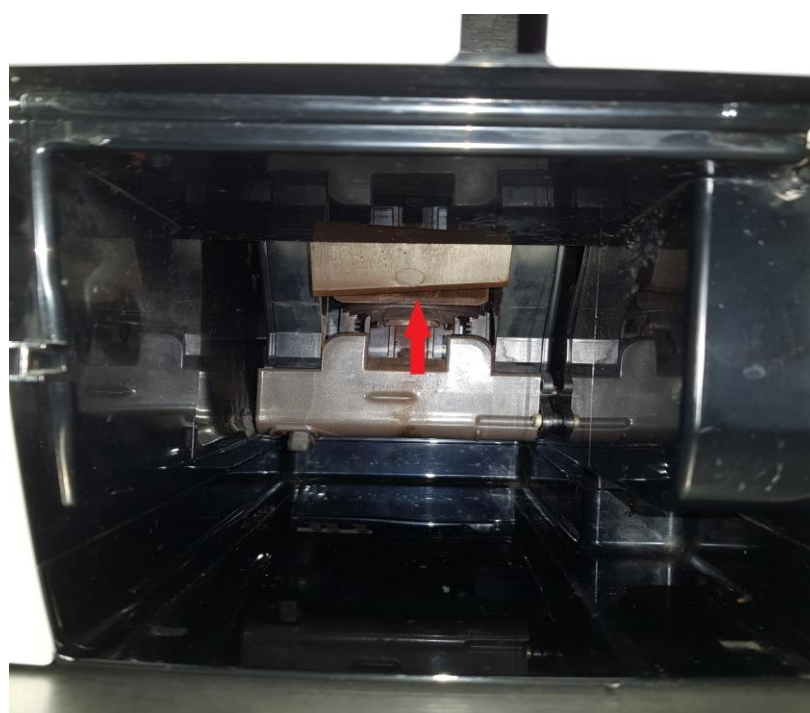

3

Probabilmente sul setaccio saranno presenti residui di caffè, come mostrato nella foto.



Nota importante

Il setaccio non è visibile direttamente dall'esterno della macchina. Le foto sono state scattate con uno smartphone orientato verso l'interno della macchina solo per mostrare il punto da pulire.

La pulizia deve essere effettuata esclusivamente con il tatto, seguendo le istruzioni indicate, senza forzare o smontare parti interne.

4

Pulisci il setaccio con due dita e un panno umido, effettuando movimenti circolari delicati per rimuovere i residui di caffè. È importante **non premere con forza**, per non spingere i residui all'interno dei fori del setaccio e rischiare di ostruirli.



jura®

5 Reinserisci il cassetto dei fondi e accendi la macchina.

6 Lascia completare l'inizializzazione della macchina.

7 Prepara un **CAFFÈ (non espresso)** impostando:

- l'intensità al minimo (*)
- la quantità (ml) al massimo (*)

8 Esegui una pulizia completa dell'apparecchio con la pastiglia JURA (**).

9 Verifica il risultato preparando le bevande desiderate per accertarti che il setaccio sia pulito e l'erogazione corretta.

Note

(*) Controlla il libretto delle istruzioni alla sezione "Impostazione prodotto" per impostare correttamente intensità e quantità.

(**) Puoi trovare i prodotti per la pulizia JURA qui: [Prodotti per la manutenzione JURA](#)