


Istruzioni per l'uso

Combinato con BioFresh

IT

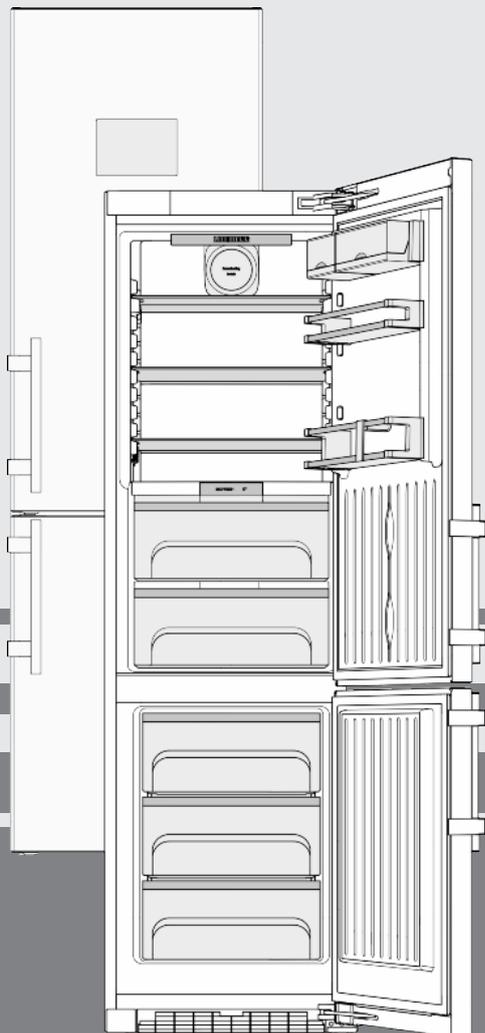

20210729 **7088175 - 00**

CBN(i/ies)/ CBNP(es/bs/be/i/ies)

LIEBHERR

Indice

1	Panoramica dell'apparecchio.....	2
1.1	Panoramica degli apparecchi e delle dotazioni.....	2
1.2	Campo d'impiego dell'apparecchio.....	3
1.3	Conformità.....	3
1.4	Database EPREL.....	3
1.5	Dimensioni di ingombro.....	3
1.6	Risparmio energetico.....	4
1.7	Esempio di sistemazione.....	4
1.8	SmartDevice	4
2	Avvertenze generali di sicurezza.....	4
3	Elementi di comando e di visualizzazione.....	6
3.1	Schermata di stato.....	6
3.2	Schermata Home.....	6
3.3	Navigazione.....	7
3.4	Simboli sul display.....	7
3.5	Opzioni dell'apparecchio.....	7
4	Avviamento.....	8
4.1	Trasporto dell'apparecchio.....	8
4.2	Installazione dell'apparecchio.....	8
4.3	Cambio della battuta della porta.....	9
4.4	Installazione ad incasso.....	19
4.5	Smaltimento dell'imballaggio.....	19
4.6	Collegamento elettrico.....	20
4.7	Accendere l'apparecchio.....	20
4.8	SmartDeviceBox.....	21
4.9	Inserire il filtro FreshAir	22
4.10	Attivazione della funzione memo Pulire la griglia di ventilazione.....	23
5	Uso.....	23
5.1	Impostazioni di sistema.....	23
5.2	Timer.....	24
5.3	Programmi.....	24
5.4	Opzioni.....	25
5.5	Vano frigorifero.....	28
5.6	Vano BioFresh.....	30
5.7	Vano congelatore.....	32
6	Manutenzione.....	33
6.1	Sostituzione filtro FreshAir.....	33
6.2	Sbrinatorio con funzione NoFrost.....	33
6.3	Pulizia della griglia di ventilazione.....	34
6.4	Pulizia dell'apparecchio.....	34
6.5	Servizio di assistenza.....	34
7	Guasti.....	35
8	Messaggi.....	36
9	Messa fuori servizio.....	37
9.1	Spegnimento dell'apparecchio.....	37
9.2	Messa fuori servizio.....	37
10	Smaltimento dell'apparecchio.....	37

Il costruttore è impegnato costantemente nello sviluppo di tutti i tipi e modelli. Certi della vostra comprensione, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nella forma, nella dotazione e nella tecnica.

Per poter conoscere tutti i vantaggi del vostro nuovo apparecchio, vi preghiamo di leggere attentamente le avvertenze contenute nelle presenti istruzioni per l'uso.

Le istruzioni per l'uso sono valide per più modelli, sono possibili differenze. I paragrafi che si riferiscono solamente a determinati apparecchi, sono contraddistinti con un asterisco (*).

Le istruzioni operative sono contrassegnate da un , i risultati delle operazioni da un .

1 Panoramica dell'apparecchio

1.1 Panoramica degli apparecchi e delle dotazioni

Rappresentazione esemplificativa del modello di apparecchio

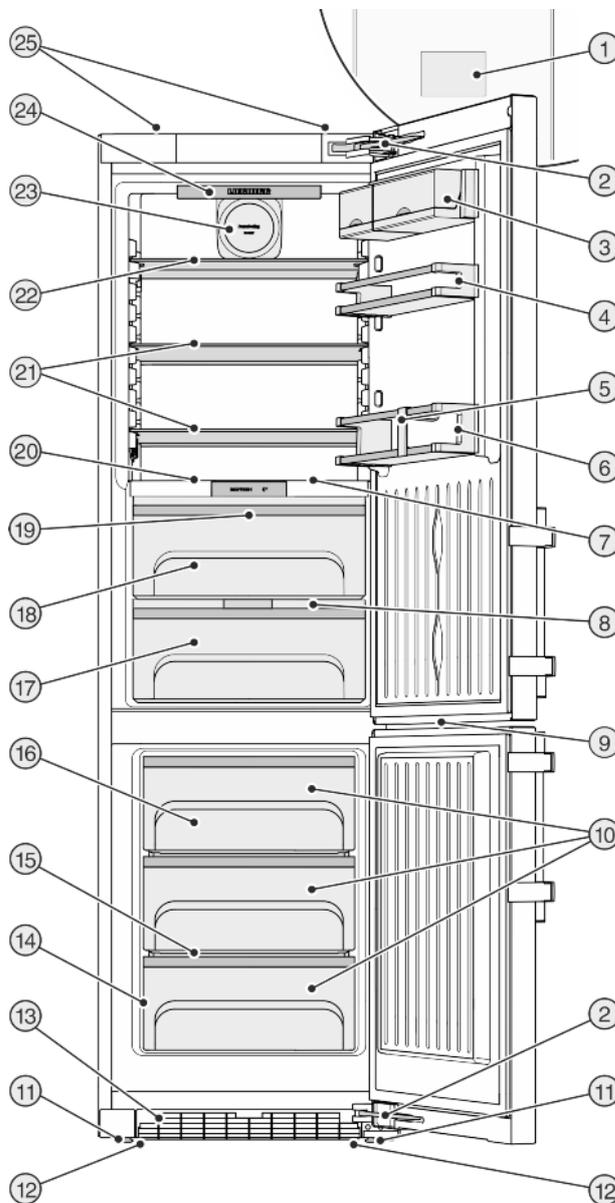


Fig. 1

- | | |
|--|---|
| (1) Elementi di comando e di controllo | (14) Targhetta identificativa |
| (2) Ammortizzatore di chiusura | (15) Variospace |
| (3) Box | (16) Elemento refrigerante |
| (4) Portavasetti | (17) Cassetto Safe per frutta e verdura, regolabile |
| (5) Portabottiglie | (18) Cassetto DrySafe, regolabile |
| (6) Portabottiglie | (19) Illuminazione LED vano BioFresh |
| (7) Illuminazione interna a LED | (20) Mensola portabottiglie variabile |
| (8) Coperchio cassetto Safe per frutta e verdura | (21) Ripiani |
| (9) Illuminazione LED, vano congelatore | (22) Ripiani, divisibili |
| (10) Cassetto estraibile per congelazione | (23) Ventilatore, con supporto per filtro FreshAir |

- (11) Piedini di regolazione
- (12) Impugnature di trasporto anteriori, ruote per il trasporto posteriori
- (13) Griglia di ventilazione
- (24) Illuminazione interna a LED, orientabile
- (25) Impugnature di trasporto posteriori

Nota

► Allo stato della consegna, ripiani, cassetti o cestelli sono disposti in modo da garantire un'efficienza energetica ottimale. Tuttavia, le modifiche alla disposizione interna dei cassetti opzionali disponibili, ad esempio dei ripiani nel vano frigorifero, non influiscono in alcun modo sul consumo di energia.

1.2 Campo d'impiego dell'apparecchio

Uso conforme

Il dispositivo è adatto esclusivamente al raffreddamento di generi alimentari in ambito domestico o simile. Questo vale ad es. per l'utilizzo

- in angoli cucina, pensioni con prima colazione,
- da parte di ospiti di agriturismi, hotel, motel e altri alloggi,
- nel catering e in servizi simili nella grande distribuzione.

L'apparecchio non è destinato all'impiego come apparecchio da incasso.

Tutte le altre modalità d'impiego non sono consentite.

Prevedibile uso non conforme

I seguenti tipi d'impiego sono vietati:

- conservazione e refrigerazione di medicinali, plasma sanguigno, preparazioni di laboratorio o sostanze e prodotti simili in base alla Direttiva sui Dispositivi Medici 2007/47/CE
- impiego in zone a rischio di esplosione
- impiego su mezzi in movimento come navi, trasporto ferroviario o aerei
- conservazione di animali viventi

Un uso improprio dell'apparecchio può provocare danni ai prodotti conservati o il loro deterioramento.

Classi climatiche

L'apparecchio è progettato, a seconda della classe climatica, per l'esercizio a determinate temperature ambiente. La classe climatica dell'apparecchio è indicata sulla targhetta identificativa.

Nota

► Per garantire un funzionamento perfetto, rispettare le temperature ambiente indicate.

Classe climatica	per temperature ambiente da
SN	10 °C fino a 32 °C

Classe climatica	per temperature ambiente da
N	16 °C fino a 32 °C
ST	16 °C fino a 38 °C
T	16 °C fino a 43 °C

1.3 Conformità

Il circuito del refrigerante è stato sottoposto a prova di tenuta. L'apparecchio è conforme alle norme di sicurezza vigenti e alle Direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE, 2010/30/UE e 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.Liebherr.com

Il vano BioFresh soddisfa i requisiti di un vano frigorifero come previsto dalla norma EN ISO 62552:2020.

1.4 Database EPREL

Dal 1° marzo 2021 i dati relativi alla classe di consumo energetico e ai requisiti della progettazione ecocompatibile sono disponibili nel database europeo dei prodotti (EPREL). Il database dei prodotti è consultabile al seguente link <https://eprel.ec.europa.eu/>. Viene richiesto di inserire l'identificativo del modello. L'identificativo del modello è riportato sulla targhetta di identificazione.

1.5 Dimensioni di ingombro

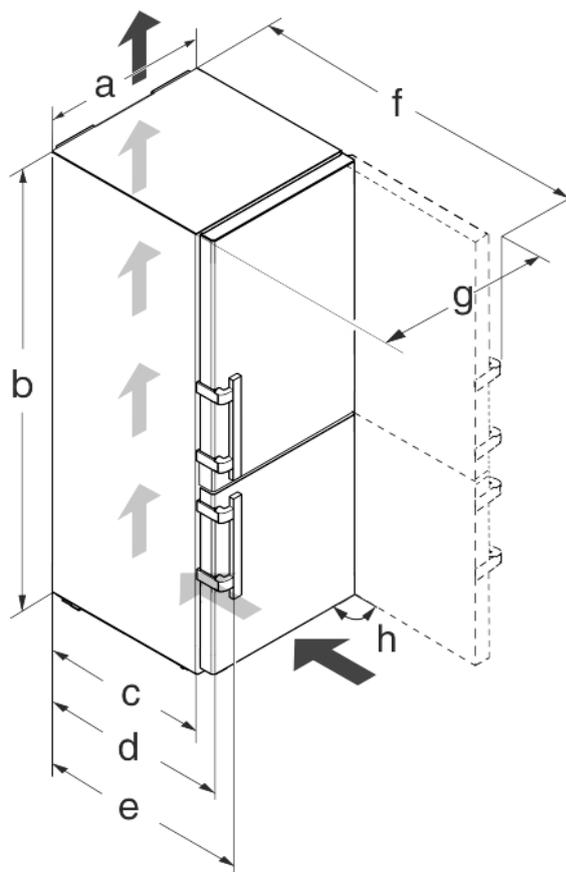


Fig. 2

Avvertenze generali di sicurezza

Modello	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [°]
CBN(i/ies) 48., CBNP(es/bs/i/ies) 48.	600	2010	600 _x	665 _x	709 _x	1223 _x	640	90
CBNP(es/be) 57..	700					1323 _x	740	

^x In caso di utilizzo di distanziatori a parete il valore aumenta di 15 mm (vedere 4.2 Installazione dell'apparecchio).

1.6 Risparmio energetico

- Assicurare sempre una buona ventilazione. Non coprire le griglie o i fori di ventilazione.
- Tenere sempre libere le fessure per l'aria del ventilatore.
- Non installare l'apparecchio in luogo esposto alle radiazioni solari dirette, accanto a una cucina, calorifero e fonti di calore simili.
- Il consumo di energia dipende dalle condizioni di installazione, ad es. dalla temperatura ambiente (vedere 1.2 Campo d'impiego dell'apparecchio). Con una temperatura ambiente piuttosto calda, il consumo di energia può aumentare.
- Aprire la porta per lo stretto tempo necessario.
- Più è bassa la temperatura impostata, maggiore è il consumo di energia.
- Conservare gli alimenti suddivisi con ordine: home.liebherr.com/food.
- Impacchettare correttamente tutti gli alimenti e conservarli coperti. Si evita in questo modo il formarsi della brina.
- Estrarre gli alimenti solo per il tempo necessario, per evitare che si riscaldino troppo.
- Introduzione di cibi caldi: solo dopo il raffreddamento fino alla temperatura ambiente.
- Scongelare i cibi surgelati nel vano frigorifero.
- Per periodi di vacanza piuttosto prolungati impiegare la funzione Holiday.
- Utilizzare la funzione di spegnimento dello schermo preimpostata al momento della consegna per spegnere lo schermo dopo 24 ore, (vedere 5.1.5 Impostazione della luminosità dello schermo).

1.7 Esempio di sistemazione


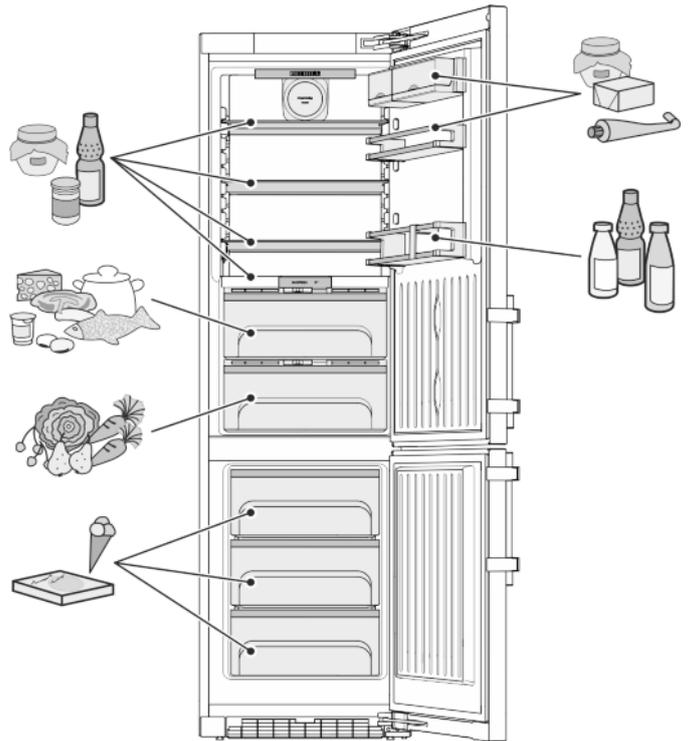


Fig. 3

1.8 SmartDevice

L'apparecchio è predisposto per l'integrazione in una smart home e per servizi avanzati. Una SmartDevice Box permette di abilitare questa e altre opzioni. L'attivazione viene effettuata tramite il portale clienti MyLiebherr.

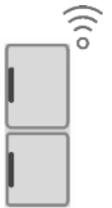

Nota

La SmartDevice Box è disponibile nello [shop per apparecchiature domestiche Liebherr](http://shop.per.apparecchiature.domestiche.liebherr) (home.liebherr.com).

Informazioni più precise sulla disponibilità, i requisiti e le singole opzioni, sono disponibili in Internet alla pagina smart-device.liebherr.com.

2 Avvertenze generali di sicurezza

Pericoli per l'utente:

- Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza a condizione che siano sorvegliati e istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e ai pericoli connessi. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. I bambini senza sorveglianza non possono eseguire la pulizia e la manutenzione che spetta all'utente. I bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni possono caricare e scaricare l'apparecchio. I bambini di età inferiore ai 3 anni, se non costantemente

sorvegliati, non devono avvicinarsi all'apparecchio.

- Se l'apparecchio è staccato dalla rete, afferrare sempre la spina. Non tirare per il cavo.
- In caso di guasto staccare la spina o disinserire il fusibile.
- Non danneggiare il cavo di allacciamento alla rete. Non mettere in funzione l'apparecchio con il cavo di allacciamento alla rete.
- Far eseguire le riparazioni e gli interventi sull'apparecchio solo dal servizio di assistenza o da altro personale tecnico appositamente qualificato.
- Montare, collegare e smaltire l'apparecchio solo secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso.
- Vi preghiamo di conservare accuratamente le istruzioni per l'uso e di trasmetterle eventualmente a futuri proprietari

Pericolo di incendio:

- Il refrigerante contenuto (dati sulla targhetta identificativa) è ecologico, ma infiammabile. Il refrigerante che schizza fuori può incendiarsi.
 - Non danneggiare le condutture del circuito di raffreddamento.
 - Non operare all'interno dell'apparecchio con fonti di accensione.
 - Non utilizzare dispositivi elettrici all'interno dell'apparecchio (ad es. apparecchi per la pulizia a vapore, riscaldatori, gelatiere etc.).
 - Se fuoriesce del refrigerante: Rimuovere fiamme libere o sorgenti di accensione nei pressi del punto di fuoriuscita. Ventilare adeguatamente il locale. Rivolgersi al servizio clienti.
- Non conservare sostanze esplosive o spray con propellenti combustibili come p. es. butano, propano, pentano ecc. nell'apparecchio. Tali spray sono riconoscibili dai dati riportati sull'etichetta stampata o da un simbolo di fiamma. L'eventuale fuoriuscita di gas può incendiare i componenti elettrici.
- Non avvicinare all'apparecchio candele accese, lampade e altri oggetti con fiamme libere, per evitare che queste incendino l'apparecchio stesso.
- Conservare le bevande alcoliche o altri fusti contenenti alcool solo se chiusi ermeticamente. L'eventuale fuoriuscita di alcool può incendiare i componenti elettrici.

Pericolo di caduta e ribaltamento:

- Non usare zoccolo, cassetti, ante ecc. come pedane o come punto di appoggio. Questo vale in particolare per i bambini.

Pericolo di avvelenamento alimentare:

- Non consumare gli alimenti conservati troppo a lungo.

Pericolo di congelamento, insensibilità e dolori:

- Evitare il contatto prolungato della pelle con superfici fredde o con il prodotto refrigerato o congelato oppure adottare misure di protezione, p. es. utilizzare guanti di protezione.

Pericolo di lesioni e di danni:

- il vapore caldo può provocare lesioni. Per lo sbrinamento non utilizzare apparecchi elettrici di pulizia con calore o a vapore, fiamme libere o spray per lo sbrinamento.
- Non rimuovere il ghiaccio con oggetti appuntiti.

Pericolo di schiacciamento:

- durante l'apertura e la chiusura della porta non afferrare la cerniera. Le dita possono rimanere incastrate.

Simboli sull'apparecchio:



il simbolo può trovarsi sul compressore. Si riferisce all'olio presente nel compressore e avverte del seguente pericolo: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Questa avvertenza ha valore solo per il riciclaggio. Nel funzionamento normale non sussiste alcun pericolo.



Il simbolo si trova nel compressore e segnala il pericolo di sostanze infiammabili. Non rimuovere l'adesivo.



Questo adesivo o uno simile si può trovare sul retro dell'apparecchio. Si riferisce ai pannelli imballati con materiale espanso nella porta e/o nell'apparecchio. Questa avvertenza ha valore solo per il riciclaggio. Non rimuovere l'adesivo.

Rispettare le avvertenze specifiche riportate negli altri capitoli:

	PERICOLO	Segnala una situazione di pericolo immediato che in caso di mancato rispetto comporta come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.
	AVVERTENZA	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.
	ATTENZIONE	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza lesioni personali di lieve o media gravità.

Elementi di comando e di visualizzazione

	ATTENZIONE	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza danni materiali.
	Nota	Segnala indicazioni e consigli utili.

3 Elementi di comando e di visualizzazione

3.1 Schermata di stato

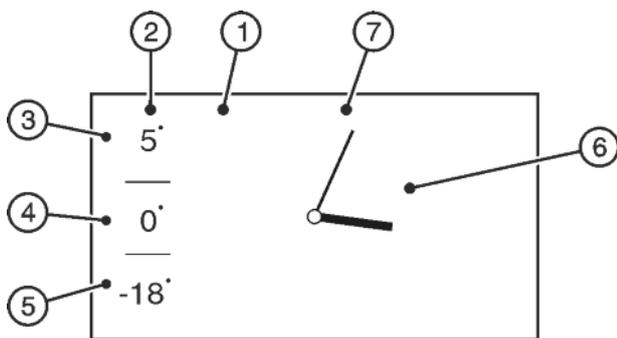


Fig. 4

- | | |
|--|--|
| (1) Schermo | (5) Display della temperatura del vano congelatore |
| (2) Display della temperatura | (6) Ora |
| (3) Display della temperatura del vano frigorifero | (7) Display data, se selezionato |
| (4) Display della temperatura del vano BioFresh | |

La schermata di stato viene visualizzata nel funzionamento normale, se non vengono eseguite impostazioni. Vengono visualizzate le temperature impostate, l'ora e la data, se selezionate.

Premendo sul display della temperatura si passa alla schermata Home e alle possibilità di impostazione.

Premendo sull'ora è possibile attivare un timer.

3.2 Schermata Home

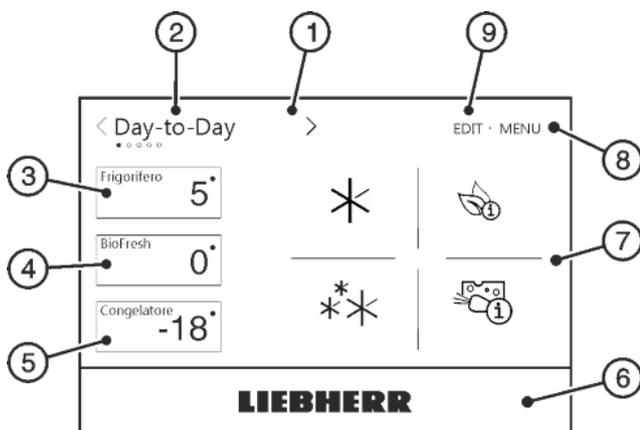


Fig. 5

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| (1) Schermo | (6) Tasto Liebherr |
| (2) Selezione programma | (7) Area programma |
| (3) Area vano frigorifero | (8) Menu |
| (4) Area vano BioFresh | (9) Edit |
| (5) Area vano congelatore | |

La schermata home permette di accedere alle possibilità di impostazione e alla selezione programma.

Uno sfioramento della schermata consente di richiamare le funzioni e di modificare i valori.

Selezione programma

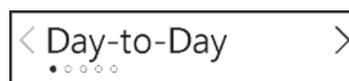


Fig. 6 Nome programma

Nella selezione programma viene visualizzato il programma attualmente impostato.

Si possono selezionare 5 programmi diversi. Ogni programma propone impostazioni personalizzate relative a temperatura e funzionamento per esigenze differenti.

Area vano frigorifero



Fig. 7 Display della temperatura del vano frigorifero

frigorifero

Nell'area vano frigorifero viene visualizzata la temperatura del vano frigorifero.

In caso di una variazione della temperatura il nuovo valore nominale viene visualizzato immediatamente. Le frecce visualizzano la variazione di temperatura.

È possibile effettuare le seguenti impostazioni:

- regolazioni della temperatura
- accensione e spegnimento del vano frigorifero

Spegnendo il vano frigorifero si spegne anche il vano BioFresh.

Area BioFresh



Fig. 8 Display della temperatura BioFresh

Nell'area BioFresh viene visualizzata la temperatura BioFresh.

Area vano congelatore



Fig. 9 Display della temperatura del vano congelatore

congelatore

Nell'area vano congelatore viene visualizzata la temperatura del vano congelatore.

In caso di una variazione della temperatura il nuovo valore nominale viene visualizzato immediatamente. Le frecce visualizzano la variazione di temperatura.

È possibile effettuare le seguenti impostazioni:

- regolazioni della temperatura
- Accendere e spegnere l'apparecchio. Lo schermo resta acceso.

Area temperatura

L'area temperatura comprende il vano frigorifero, il vano BioFresh e il vano congelatore.

Tasto Liebherr

L'intera area sotto la schermata è un pulsante. Premendo sul pulsante si passa alla schermata di stato.

Area programma

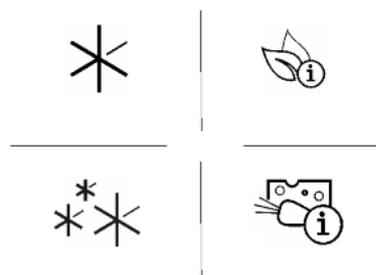


Fig. 10 Opzioni specifiche del programma

Nell'area programma vengono visualizzate opzioni specifiche del programma, che offrono possibilità di impostazione per il vano frigorifero e il vano congelatore.

Al massimo possono essere visualizzate 6 opzioni nell'area programma.

Menu

La funzione Menu consente di effettuare impostazioni di base e impostazioni indipendenti dal programma.

Edit

La funzione Edit consente di selezionare o deselezionare opzioni specifiche del programma per la visualizzazione sulla schermata Home.

3.3 Navigazione

I comandi dell'apparecchio sono dati prevalentemente attraverso i seguenti simboli:



Standby:

accensione e spegnimento dell'apparecchio o della zona termica.

MENU

Menu:

accesso alle singole opzioni e impostazioni.

EDIT


Edit:

selezione e deselezione delle opzioni specifiche del programma.

LIEBHERR

Tasto Liebherr:

l'interruzione della selezione porta alla schermata di stato.



Freccia di navigazione Su / Giù:

impostazione data e ora.

Dopo la visualizzazione dell'ultima possibilità di impostazione viene visualizzata nuovamente la prima.



Freccia di navigazione sinistra / destra:

attivazione della selezione e navigazione.

Se sono disponibili altre impostazioni, queste sono selezionabili mediante le frecce di navigazione. Dopo la visualizzazione dell'ultima o della prima possibilità di impostazione le frecce di navigazione vengono visualizzate in grigio.



Indietro:

interruzione della selezione o abbandono dell'impostazione.

Il display passa al livello immediatamente superiore o alla schermata Home.



Home:

interruzione della selezione o abbandono dell'impostazione.

Il display passa alla schermata Home.



Tasto di stato On/Off

: opzione attivata, funzione attiva.

: opzione disattivata, funzione non attiva.



Cerchio di selezione

: impostazione / selezione attiva.

: impostazione / selezione inattiva.



Messaggi:

sono presenti messaggi d'errore e memo attivi.

I dettagli sul messaggio possono essere visualizzati nuovamente.

Cancel:

interrompe la selezione.

x

Dopo la conferma di una funzione o una opzione viene emesso un segnale acustico, se segnali acustici e memo sono attivi.

Avvertenza

Se entro 1 minuto non viene effettuata nessuna selezione, il display passa alla schermata Home.

3.4 Simboli sul display

I simboli sul display forniscono informazioni sull'attuale stato dell'apparecchio.



Frecce ascendenti:

temperatura in aumento.

In caso di modifiche alla temperatura e al termine delle opzioni le frecce ascendenti visualizzano l'aumento di temperatura fino al raggiungimento della temperatura nominale.



Frecce discendenti:

temperatura in calo.

In caso di modifiche alla temperatura e dopo l'attivazione delle opzioni le frecce discendenti visualizzano il calo di temperatura fino al raggiungimento della temperatura nominale.



Standby:

apparecchio o zona termica disattivati.

attivo

Opzione attivata:

Le opzioni visualizzate sulla schermata Home sono contrassegnate con *attivo*, se sono attivate.

1 di ... / ● ○ ○ ○ ○

Barra di navigazione:

la barra di navigazione visualizza la posizione attuale all'interno di una selezione.

3.5 Opzioni dell'apparecchio

È possibile attivare o impostare le seguenti opzioni, spiegazioni e possibilità di impostazione, (vedere 5 Uso) :

Avviamento

Simbolo	Opzione
	Sicurezza bambini
	SuperCool
	SuperFrost
	SabbathMode
	PartyTimer
	BottleTimer
	NightMode
	Consigli sulla conservazione
	Consigli sul risparmio energetico
	Impostazioni display

4 Avviamento

4.1 Trasporto dell'apparecchio

- ▶ Trasportare l'apparecchio imballato.
- ▶ Trasportare l'apparecchio in posizione verticale.
- ▶ Non installare l'apparecchio in posizione stand-alone.

4.2 Installazione dell'apparecchio



AVVERTENZA

Pericolo di incendio a causa dell'umidità!

Se gli elementi sotto corrente o il cavo di allacciamento alla rete si bagnano, si può verificare un cortocircuito.

- ▶ L'apparecchio è progettato per l'utilizzo in ambienti chiusi. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti umidi e caratterizzati da spruzzi d'acqua.



AVVERTENZA

Pericolo di incendio per cortocircuito!

Se il connettore/cavo di rete dell'apparecchio o di un altro apparecchio e il retro dell'apparecchio vengono a contatto, il connettore/cavo di rete di rete possono essere danneggiati dalle vibrazioni dell'apparecchio al punto che si può verificare un cortocircuito.

- ▶ Installare l'apparecchio in modo da evitare il contatto con il connettore o con il cavo di rete.
- ▶ Nelle prese posizionate nella zona posteriore dell'apparecchio non collegare l'apparecchio né altri apparecchi.



AVVERTENZA

Pericolo di incendio a causa del refrigerante!

Il refrigerante contenuto è ecologico, ma infiammabile. Il refrigerante che schizza fuori può incendiarsi.

- ▶ Non danneggiare i condotti del circuito refrigerante.



AVVERTENZA

Pericolo di incendio e di danneggiamento!

▶ Non appoggiare apparecchi, ad. es. microonde, tostapane, ecc. sull'apparecchio!



AVVERTENZA

Pericolo di incendio e di danni a causa dei fori di ventilazione ostruiti!

▶ Tenere sempre liberi i fori di ventilazione. Assicurare sempre una buona ventilazione.

ATTENZIONE

Pericolo di danni a causa dell'acqua di condensa!

▶ Non installare l'apparecchio direttamente accanto ad un altro frigorifero/congelatore.

Nota

Se vengono affiancati più apparecchi, lasciare fra questi una distanza di 70 mm. Se questa distanza non viene rispettata, fra le pareti laterali degli apparecchi si forma acqua di condensa.

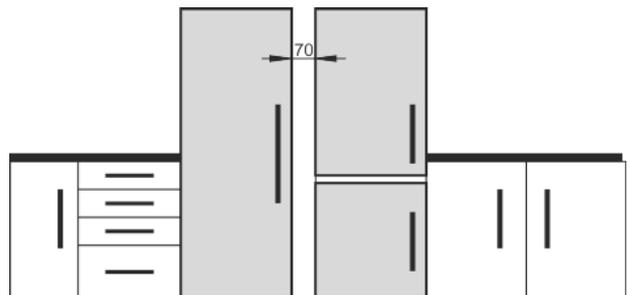


Fig. 11

- In caso di danni all'apparecchio, rivolgersi immediatamente al fornitore – prima della sua installazione.
- Il pavimento del luogo d'installazione deve essere piano e livellato.
- Non installare l'apparecchio in luogo esposto alle radiazioni solari dirette, accanto a una cucina, calorifero e simili fonti di calore.
- Montare sempre l'apparecchio con il lato posteriore e, in caso di utilizzo dei distanziatori a parete in dotazione (vedere sotto), con questi direttamente a parete.
- L'apparecchio deve essere spinto solo se non carico.
- La base dell'apparecchio deve presentare la stessa altezza del pavimento circostante.
- Non installare l'apparecchio da soli.
- Maggiore è la quantità di refrigerante nell'apparecchio, tanto più grande deve essere il locale in cui va installato l'apparecchio. In locali troppo piccoli in caso di perdite può formarsi una miscela infiammabile di aria e gas. Per ogni 8 g di refrigerante il locale di installazione deve avere una dimensione minima di 1 m³. I dati relativi al refrigerante contenuto sono riportati sulla targhetta identificativa nel vano interno dell'apparecchio.
- ▶ Staccare le pellicole protettive dal lato esterno dell'involucro.*

ATTENZIONE

Pericolo di danni a causa del prodotto per acciaio inossidabile! Le **porte d'acciaio inossidabile** e le **pareti laterali d'acciaio inossidabile** sono trattate con un pregiato rivestimento superficiale.

I prodotti per acciaio inossidabile aggrediscono le superfici.




► Pulire le **superfici delle pareti laterali e delle porte rivestite** e le **superfici delle pareti laterali e delle porte verniciate** esclusivamente con un panno morbido e pulito. In presenza di sporco ostinato utilizzare un po' d'acqua o del detergente neutro. È possibile utilizzare anche un panno in micro fibra.

► Staccare le pellicole protettive dalle fasce ornamentali e dai frontali dei cassetti.

► Rimuovere tutti gli elementi di protezione durante il trasporto.

I distanziatori devono essere utilizzati per raggiungere il consumo di energia dichiarato e per evitare l'acqua di condensa in caso di umidità ambiente elevata. In questo modo la profondità dell'apparecchio aumenta di ca. 15 mm. Senza l'utilizzo dei distanziatori a parete l'apparecchio è perfettamente funzionante, però ha un consumo di energia leggermente superiore.

► In caso di un apparecchio dotato di supporti a parete, montare tali supporti a parete sul retro dell'apparecchio in basso a sinistra e a destra.

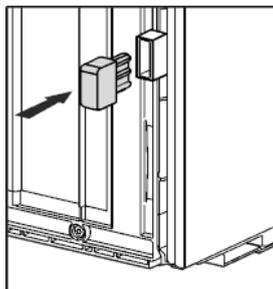

► Smaltimento dell'imballaggio (vedere 4.5 Smaltimento dell'imballaggio).



ATTENZIONE


Pericolo di lesioni e di danni in seguito a ribaltamento e caduta della porta dell'apparecchio!

Se il piedino di regolazione aggiuntivo nel blocco di supporto inferiore non appoggia correttamente sul pavimento, la porta può cadere o l'apparecchio può ribaltarsi. Questo può provocare danni materiali e lesioni.

► Svitare il piedino di regolazione nel blocco di supporto fino a farlo appoggiare sul pavimento.

► Poi girare ancora di 90°.

► Mettere stabilmente in piano l'apparecchio agendo sui piedini di regolazione (A) con la chiave fissa fornita in dotazione e con l'ausilio di una livella.

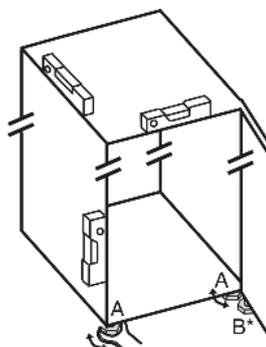

► Successivamente fissare la porta: Svitare il piedino di regolazione con la chiave fissa SW10 nel blocco di supporto (B), finché poggia sul pavimento, quindi girare ancora di 90°.

Nota

► Pulire l'apparecchio (vedere 6.4 Pulizia dell'apparecchio).

Se l'apparecchio è installato in ambiente umido, sul lato esterno dell'apparecchio può formarsi della condensa.

► Assicurare sempre un buon afflusso e deflusso dell'aria nel luogo d'installazione.

4.3 Cambio della battuta della porta

Se necessario è possibile cambiare la battuta:

verificare che siano a portata di mano i seguenti attrezzi:

- Torx® 25 (T25)
- Torx® 15 (T15)
- Cacciavite per viti ad intaglio
- Chiave fissa SW10
- Livella
- Chiave fissa in dotazione con attrezzo T25
- Se necessario, cacciavite a batteria
- Se necessario, scala doppia
- Se necessario, una seconda persona per il montaggio

4.3.1 Eliminazione dell'ammortizzatore di chiusura superiore

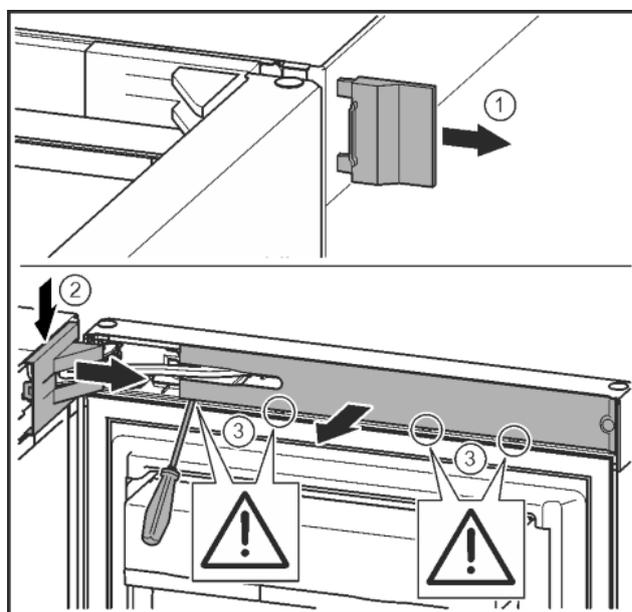


Fig. 12

► Aprire la porta superiore.

ATTENZIONE

Pericolo di danni!

Se la guarnizione della porta è danneggiata, è possibile che la porta non chiuda correttamente e che il raffreddamento non sia sufficiente.

► Non danneggiare la guarnizione della porta con il cacciavite!

► Togliere la copertura esterna. Fig. 12 (1)

► Sganciare e staccare la copertura del blocco di supporto. Asportare la copertura del blocco di supporto. Fig. 12 (2)

► Con un cacciavite liberare la mascherina e girarla lateralmente. Fig. 12 (3)

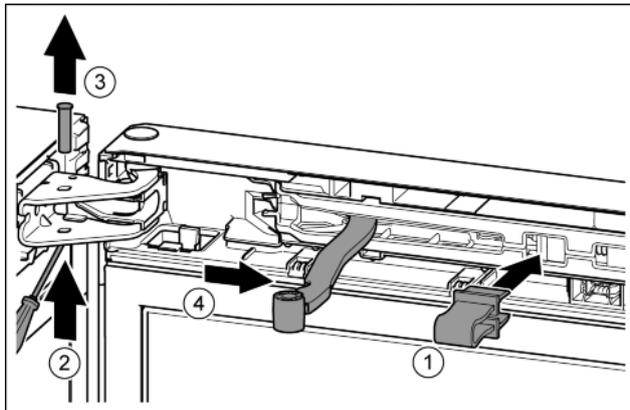


Fig. 13



ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento a causa dello snodo che si chiude!

► Innestare la protezione.

- Innestare la protezione nell'apertura. Fig. 13 (1)
- Con un cacciavite spingere verso l'esterno il perno. Fig. 13 (2)
- Estrarre il perno verso l'alto. Fig. 13 (3)
- Ruotare lo snodo in direzione della porta. Fig. 13 (4)

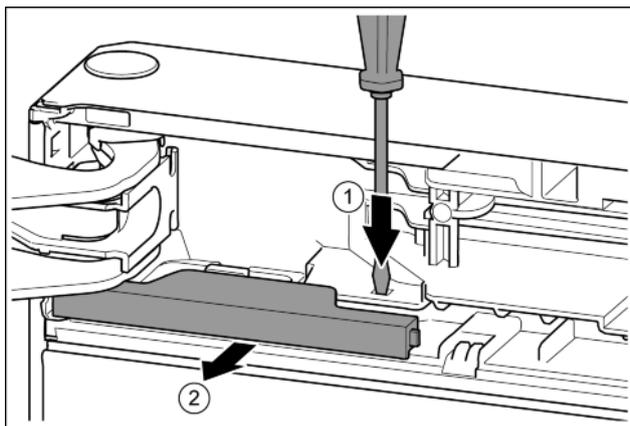


Fig. 14

- Con un cacciavite spingere la linguetta. Fig. 14 (1)
- Estrarre la copertura dal bloccaggio. Fig. 14 (2)

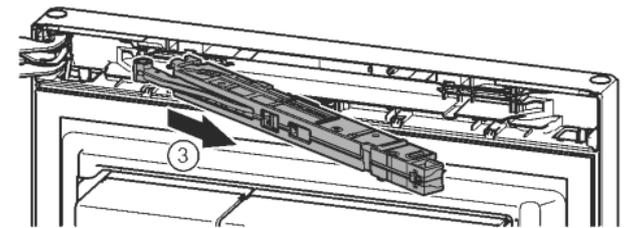
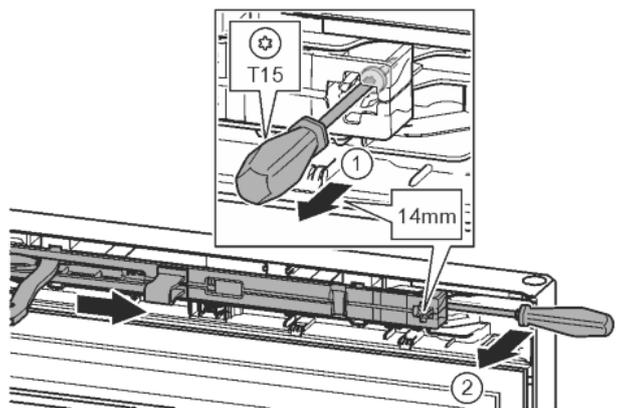


Fig. 15

- Allentare di ca. 14 mm la vite nell'unità dell'ammortizzatore di chiusura con il cacciavite T15. Fig. 15 (1)
- Portarsi con un cacciavite lato maniglia dietro l'unità dell'ammortizzatore di chiusura e ruotare in avanti. Fig. 15 (2)
- Estrarre l'unità dell'ammortizzatore di chiusura. Fig. 15 (3)

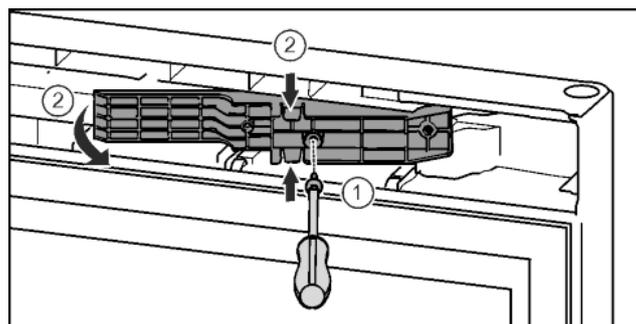


Fig. 16*

- Con il cacciavite T15 svitare le viti.* Fig. 16 (1)
- Estrarre l'adattatore.* Fig. 16 (2)

4.3.2 Eliminazione dell'ammortizzatore di chiusura inferiore

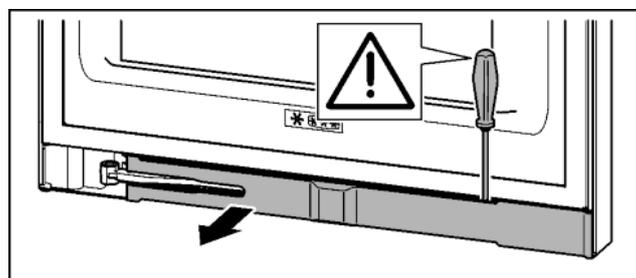


Fig. 17

- Aprire la porta inferiore.

ATTENZIONE

Pericolo di danni!

Se la guarnizione della porta è danneggiata, è possibile che la porta non chiuda correttamente e che il raffreddamento non sia sufficiente.

- Non danneggiare la guarnizione della porta con il cacciavite!

- ▶ Con un cacciavite liberare la mascherina e girarla lateralmente.

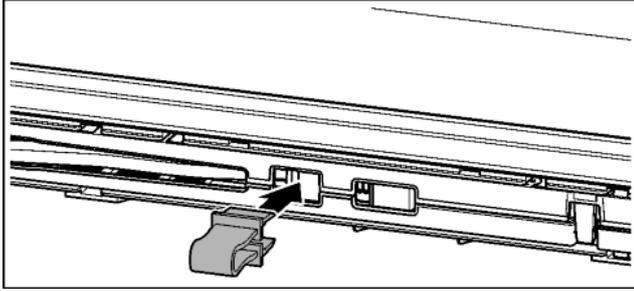


Fig. 18



ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento a causa dello snodo che si chiude!

- ▶ Innestare la protezione.

- ▶ Innestare la protezione nell'apertura.

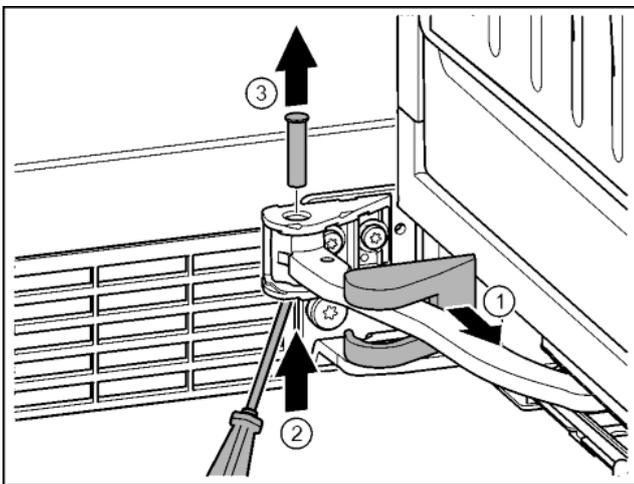


Fig. 19

- ▶ Togliere la copertura del blocco di supporto e spingerla lungo lo snodo. Fig. 19 (1)
- ▶ Sollevare dal basso il perno con un dito o un cacciavite. Fig. 19 (2)
- ▶ Portarsi con un cacciavite sotto la testa del perno ed estrarre. Fig. 19 (3)

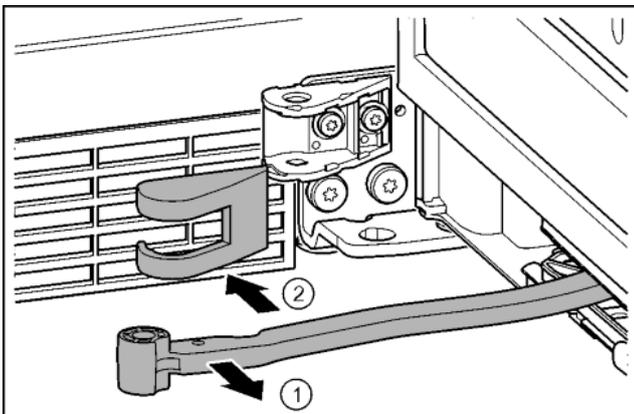


Fig. 20

- ▶ Ruotare lo snodo in direzione della porta. Fig. 20 (1)
- ▶ Rimuovere la copertura del blocco di supporto. Fig. 20 (2)

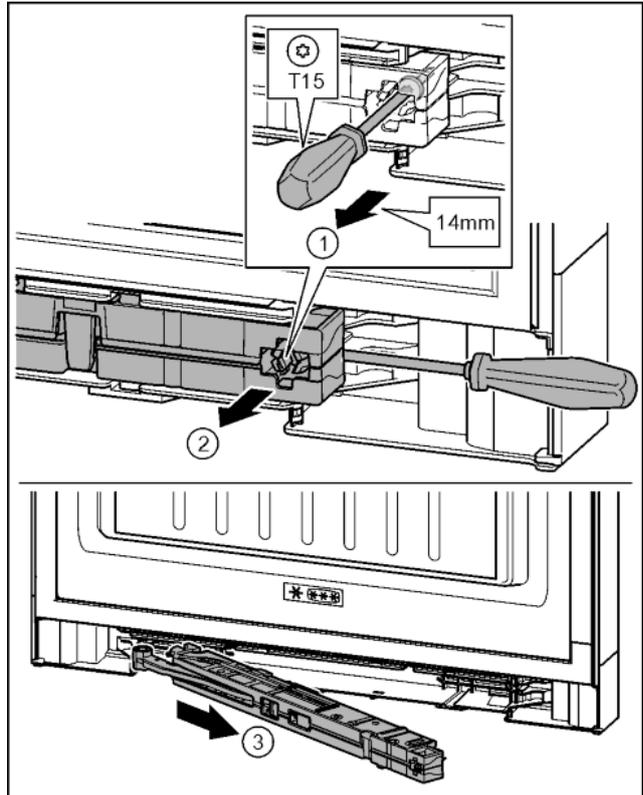


Fig. 21

- ▶ Allentare di circa 14 mm la vite nell'unità dell'ammortizzatore di chiusura con il cacciavite T15. Fig. 21 (1)
- ▶ Con un cacciavite portarsi lato maniglia dietro l'unità dell'ammortizzatore di chiusura. Ruotare l'unità in avanti. Fig. 21 (2)
- ▶ Estrarre l'unità. Fig. 21 (3)
- ▶ Mettere da parte l'unità dell'ammortizzatore di chiusura.

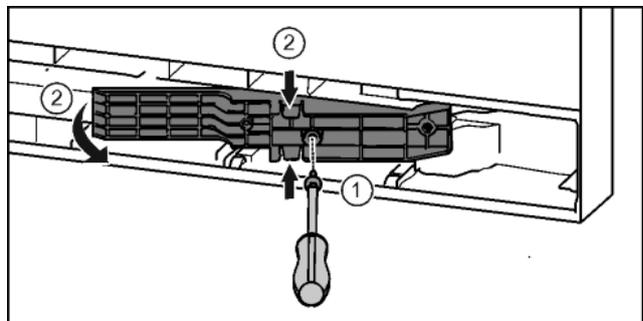


Fig. 22*

- ▶ Con il cacciavite T15 svitare le viti.* Fig. 22 (1)
- ▶ Estrarre l'adattatore.* Fig. 22 (2)

4.3.3 Allentamento del collegamento del cavo

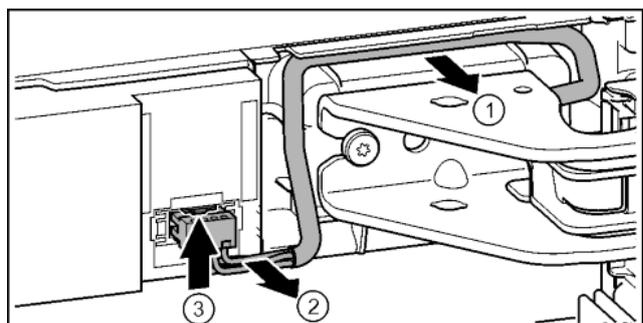


Fig. 23

- ▶ Facendo attenzione staccare dalla guida il cavo sopra il blocco di supporto. Fig. 23 (1)
- ▶ Facendo attenzione tirare i fili del cavo dal canale. Fig. 23 (2)

Avviamento

- ▶ Spingere la linguetta verso l'alto ed estrarre con attenzione la spina. Fig. 23 (3)

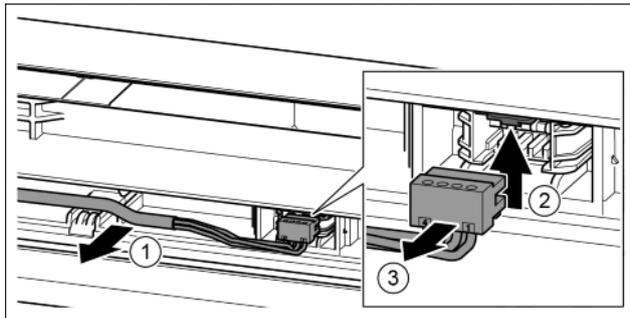


Fig. 24

- ▶ Facendo attenzione staccare il cavo grigio dalla guida nella porta. Fig. 24 (1)
- ▶ Spingere la linguetta verso l'alto. Fig. 24 (2)
- ▶ Estrarre con attenzione la spina. Fig. 24 (3)

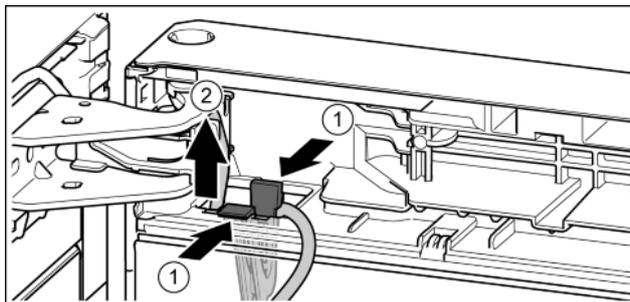


Fig. 25

- ▶ Spingere la linguetta. Fig. 25 (1)
- ▶ Estrarre il reggicavo con il relativo cavo fissato. Fig. 25 (2)

4.3.4 Rimozione della porta superiore

Nota

- ▶ Togliere tutti gli alimenti dai balconcini prima di rimuovere la porta, per evitare che cadano.

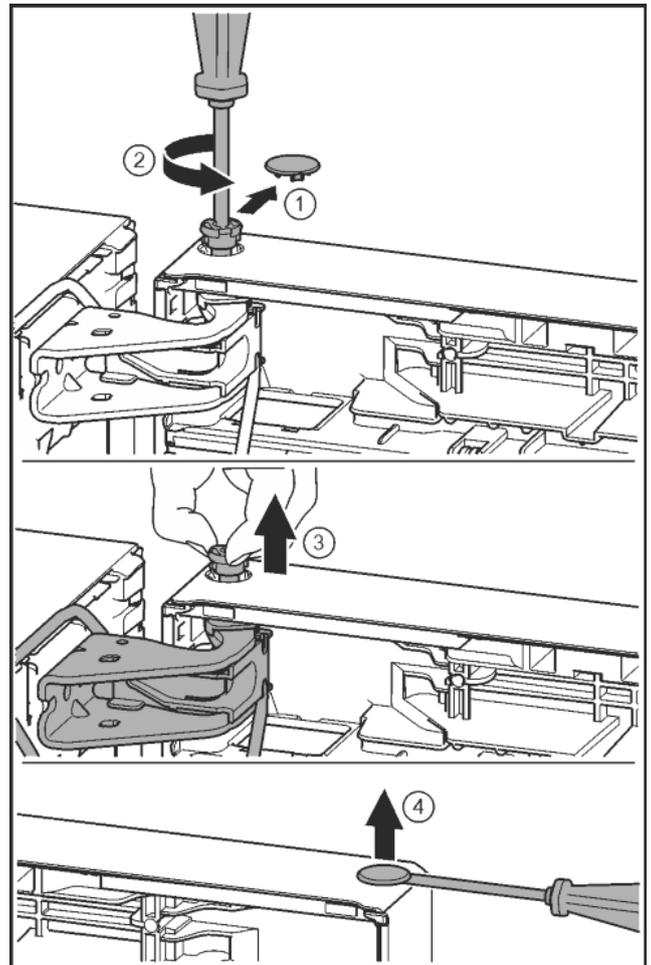


Fig. 26



ATTENZIONE

Pericolo di lesioni in caso di ribaltamento della porta!

- ▶ Fissare in modo sicuro la porta.
- ▶ Chiudere con cura la porta.
- ▶ Facendo attenzione, togliere la copertura di sicurezza. Fig. 26 (1)
- ▶ Con un cacciavite T15 svitare leggermente il perno. Fig. 26 (2)
- ▶ Trattenere la porta ed estrarre il perno con le dita. Fig. 26 (3)
- ▶ Sollevare la porta e sistemarla da parte.
- ▶ Con un cacciavite sollevare con attenzione i tappi dalla boccola del supporto porta ed estrarli. Fig. 26 (4)

4.3.5 Rimozione della porta inferiore

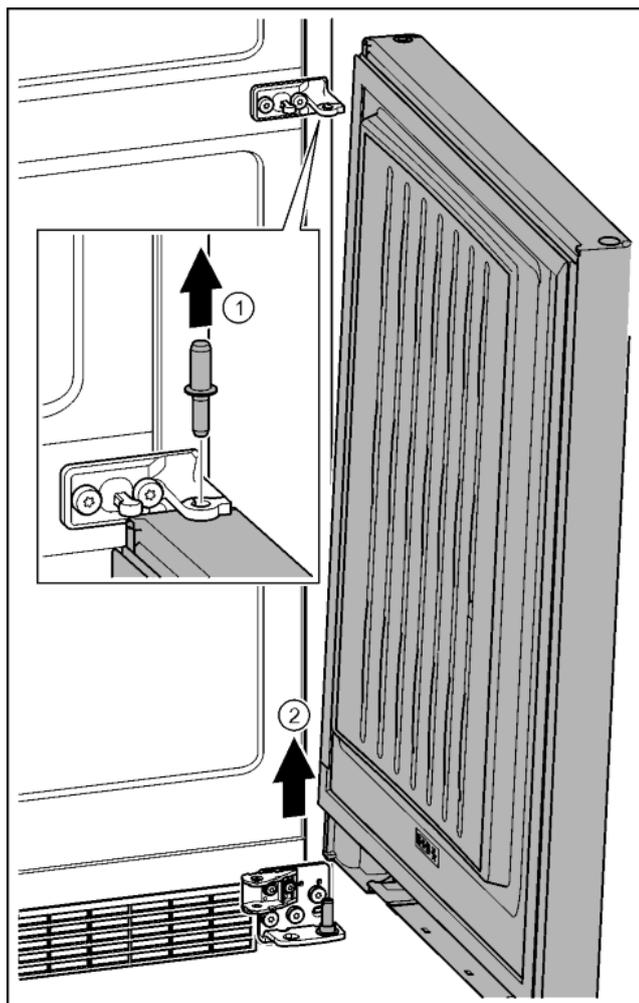


Fig. 27

4.3.6 Spostamento degli elementi di supporto superiori

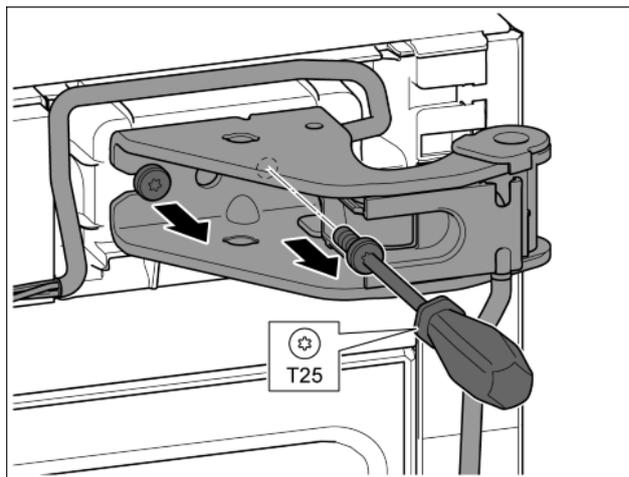


Fig. 28

- ▶ con il cacciavite T25 svitare entrambe le viti.
- ▶ Sollevare il blocco di supporto e cavo e rimuovere.

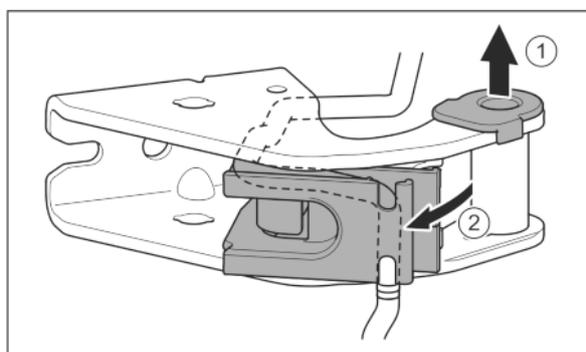


Fig. 29

- ▶ Estrarre la boccola del supporto dalla guida. Fig. 29 (1)
- ▶ Ruotare verso l'esterno il supporto cavi. Fig. 29 (2)

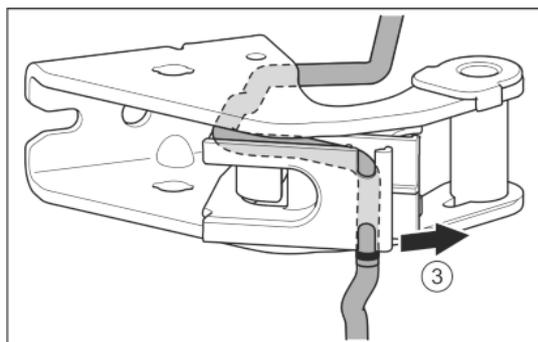


Fig. 30

- ▶ Staccare il cavo dalla guida. Fig. 30 (3)



ATTENZIONE

Pericolo di lesioni in caso di ribaltamento della porta!

- ▶ Fissare in modo sicuro la porta.
 - ▶ Chiudere con cura la porta.
-
- ▶ Estrarre il perno verso l'alto. Fig. 27 (1)
 - ▶ Ruotare la porta per estrarla sollevandola e sistemarla da parte. Fig. 27 (2)

ATTENZIONE

Schiacciamento cavo

- ▶ Nella posa del cavo fare attenzione alla marcatura. Nel supporto cavi viene posata l'estremità più corta del cavo a partire dalla marcatura.

Avviamento

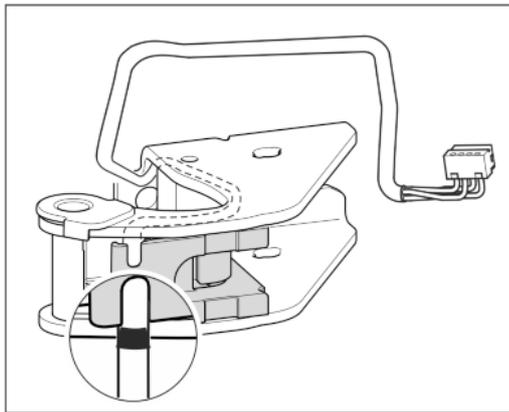


Fig. 31

- ▶ Inserire il cavo in modo speculare.
- ▷ La marcatura nera deve trovarsi sul bordo del supporto cavi.
- ▶ Ruotare verso l'interno il supporto cavi.

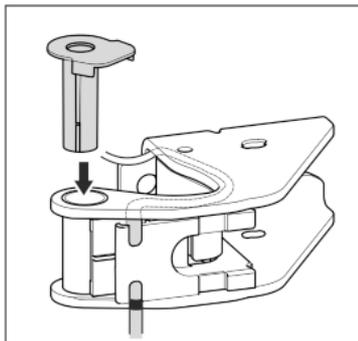


Fig. 32

- ▶ Inserire la boccola del supporto dall'altro lato e innestare a scatto.

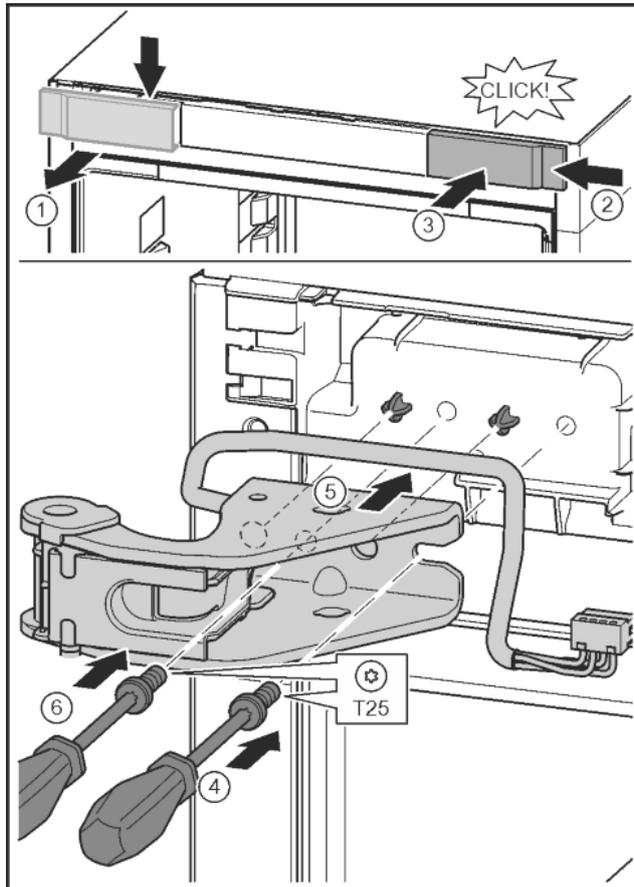


Fig. 33

- ▶ Staccare la copertura e rimuovere lateralmente. Fig. 33 (1)
- ▶ Agganciare la copertura ruotata di 180° sull'altro lato da destra. Fig. 33 (2)
- ▶ Inserire a scatto la copertura. Fig. 33 (3)

- ▶ Applicare la vite con il cacciavite T25. Fig. 33 (4)
- ▶ Applicare il blocco di supporto superiore. Fig. 33 (5)
- ▷ I perni sono situati nei fori previsti.
- ▶ Serrare la vite. Fig. 33 (4)
- ▶ Applicare la vite con il cacciavite T25 e serrare. Fig. 33 (6)

4.3.7 Spostamento degli elementi di supporto centrali

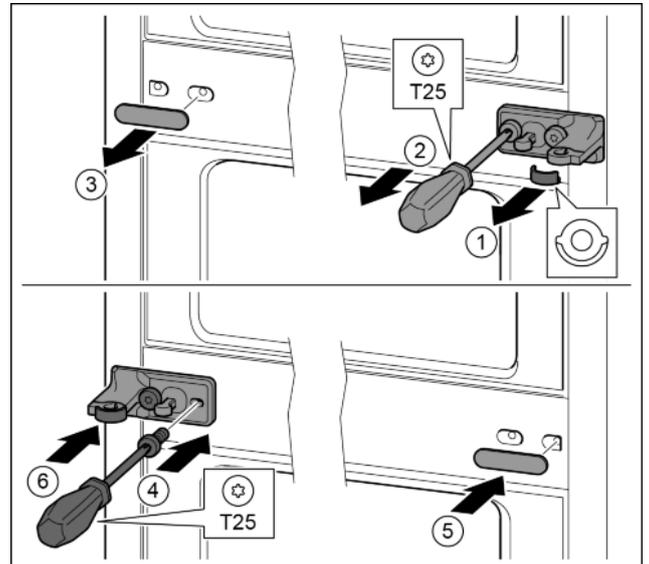


Fig. 34

- ▶ Estrarre lo spessore. Fig. 34 (1)
- ▶ Con il cacciavite T25 svitare le viti. Fig. 34 (2)
- ▶ Facendo attenzione, togliere la copertura. Fig. 34 (3)
- ▶ Avvitare il blocco di supporto con lamina ruotato di 180° sull'altro lato. Fig. 34 (4)
- ▶ Applicare la copertura ruotata di 180° sull'altro lato. Fig. 34 (5)
- ▶ Inserire lo spessore dal lato anteriore. Fig. 34 (6)

4.3.8 Spostamento degli elementi di supporto inferiori

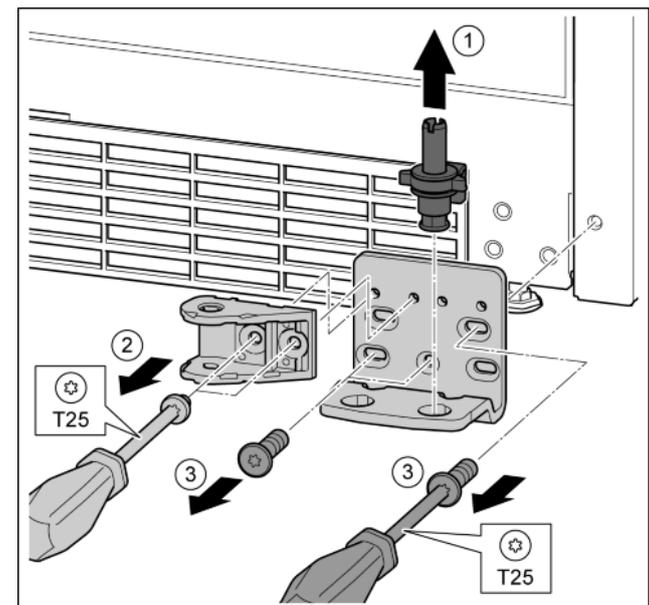


Fig. 35

- ▶ Estrarre il perno di supporto completo verso l'alto. Fig. 35 (1)
- ▶ Con il cacciavite T25 svitare le viti e togliere il collegamento dell'ammortizzatore di chiusura. Fig. 35 (2)
- ▶ Con il cacciavite T25 svitare le viti e asportare il blocco di supporto Fig. 35 (3)

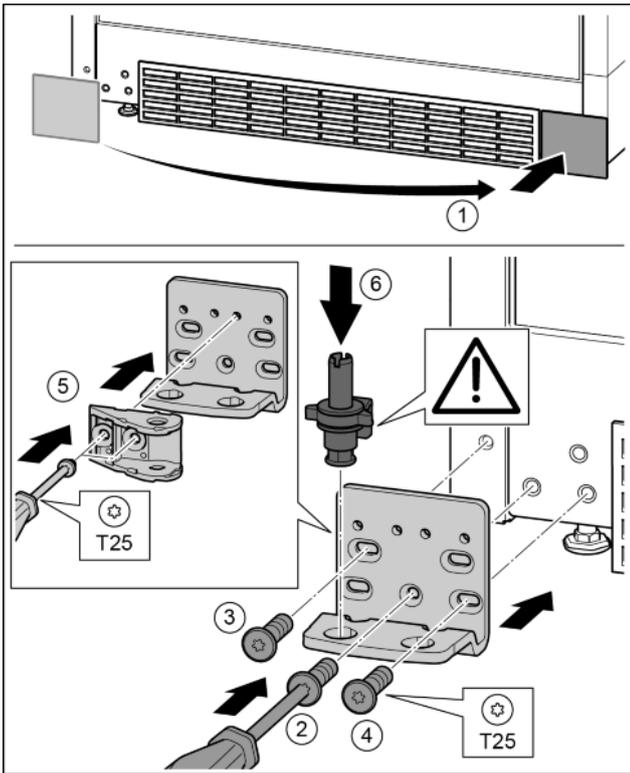


Fig. 36

- ▶ Asportare la copertura e applicarla sull'altro lato. Fig. 36 (1)
- ▶ Applicare il blocco di supporto sull'altro lato e avvitare con un cacciavite T25. Iniziare dalla vite 2 centrale in basso. Fig. 36 (2)
- ▶ Serrare la vite 3 e 4. Fig. 36 (3, 4)
- ▶ Ruotare il collegamento dell'ammortizzatore di chiusura di 180°. Sull'altro lato del blocco di supporto avvitare con un cacciavite T25. Fig. 36 (5)
- ▶ Inserire completamente il perno di supporto. Prestare attenzione che l'arresto sia rivolto verso il lato posteriore. Fig. 36 (6)

4.3.9 Spostamento degli elementi di supporto della porta

Porta in alto

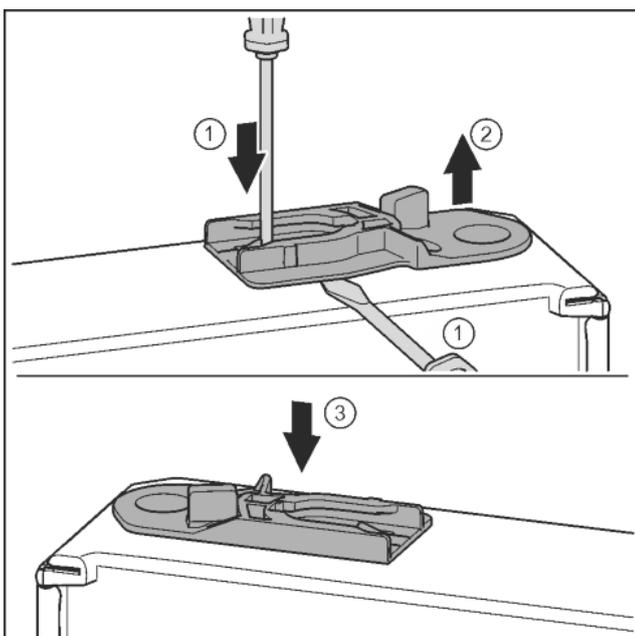


Fig. 37

- ▶ La parte inferiore della porta indica verso l'alto: ruotare la porta.
- ▶ Estrarre la bussola di guida: con un cacciavite spingere la linguetta e contemporaneamente con un cacciavite sposterla sotto la bussola di guida. Fig. 37 (1, 2)
- ▶ Inserire sull'altro lato dell'apparecchio la bussola di guida fornita in dotazione. Fig. 37 (3)
- ▶ La parte superiore della porta indica verso l'alto: ruotare la porta.

4.3.10 Spostamento delle maniglie

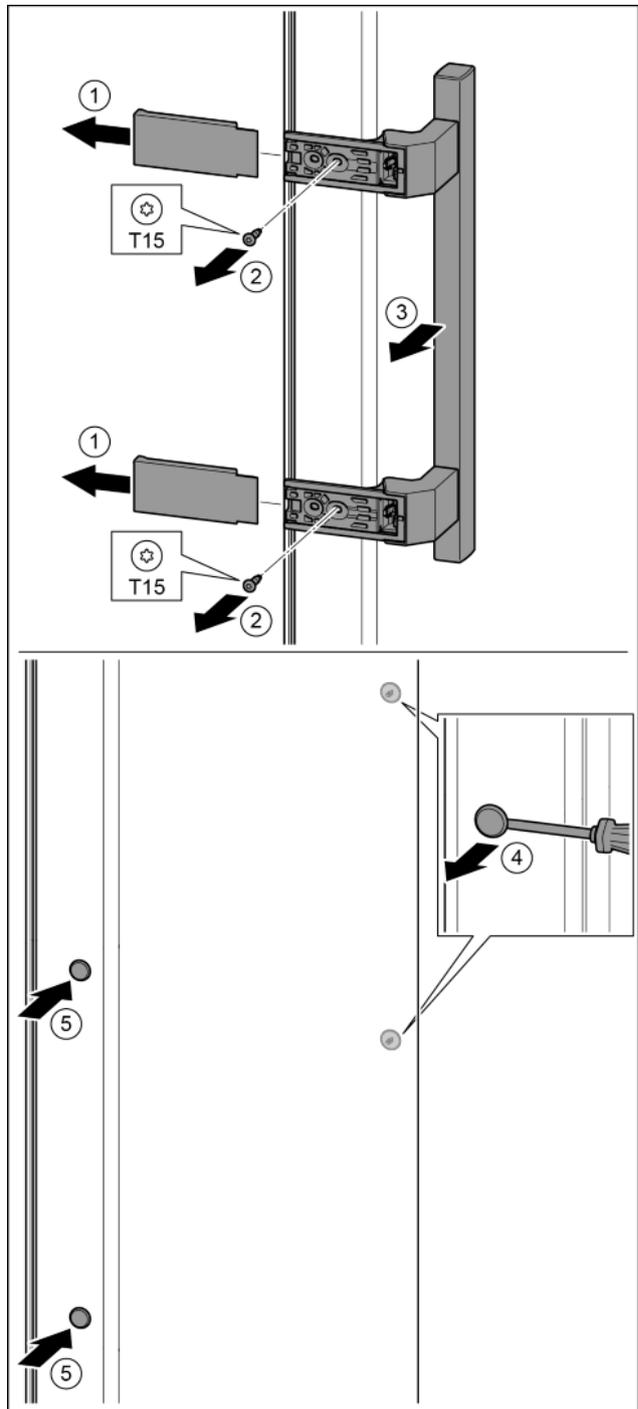


Fig. 38

- ▶ togliere la copertura. Fig. 38 (1)
- ▶ Con il cacciavite T15 svitare le viti. Fig. 38 (2)
- ▶ Togliere la maniglia. Fig. 38 (3)
- ▶ Con un cacciavite sollevare con attenzione i tappi laterali ed estrarli. Fig. 38 (4)
- ▶ Inserire nuovamente i tappi sull'altro lato. Fig. 38 (5)

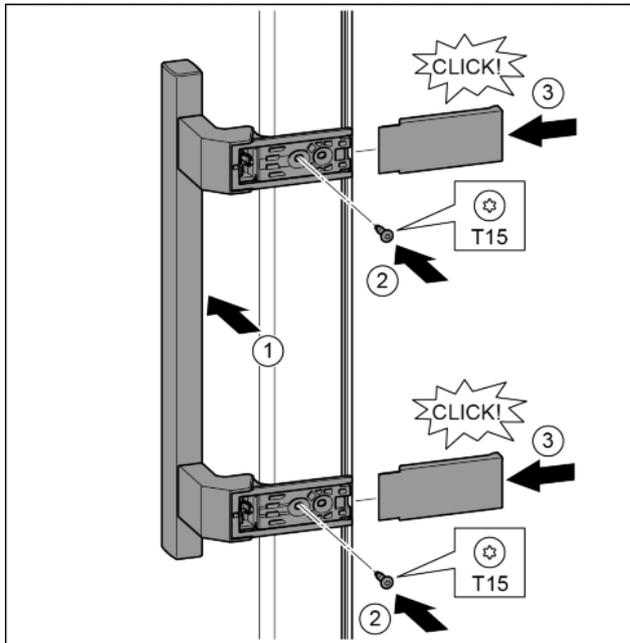


Fig. 39

- ▶ Applicare la maniglia sul lato opposto. Fig. 39 (1)
- ▷ I fori delle viti devono sovrapporsi esattamente.
- ▶ Serrare le viti con il cacciavite T15. Fig. 39 (2)
- ▶ Applicare le coperture lateralmente e inserirle spingendo. Fig. 39 (3)
- ▷ Assicurarsi che si innestino correttamente.

4.3.11 Montaggio della porta inferiore

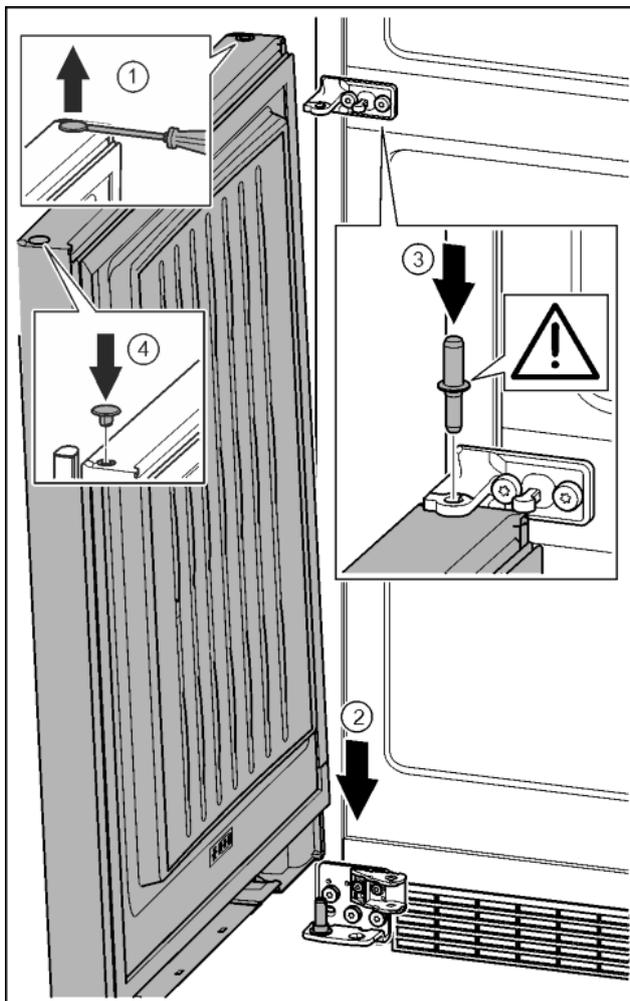


Fig. 40

- ▶ Con un cacciavite sollevare con attenzione i tappi ed estrarli. Fig. 40 (1)
- ▶ Appoggiare la porta dall'alto sul perno di supporto inferiore. Fig. 40 (2)
- ▶ Inserire il perno di supporto centrale attraverso il blocco di supporto nella porta inferiore. Prestare attenzione che l'arresto sia rivolto verso il lato posteriore. Fig. 40 (3)
- ▶ Inserire nuovamente i tappi sull'altro lato della porta. Fig. 40 (4)

4.3.12 Montaggio della porta superiore

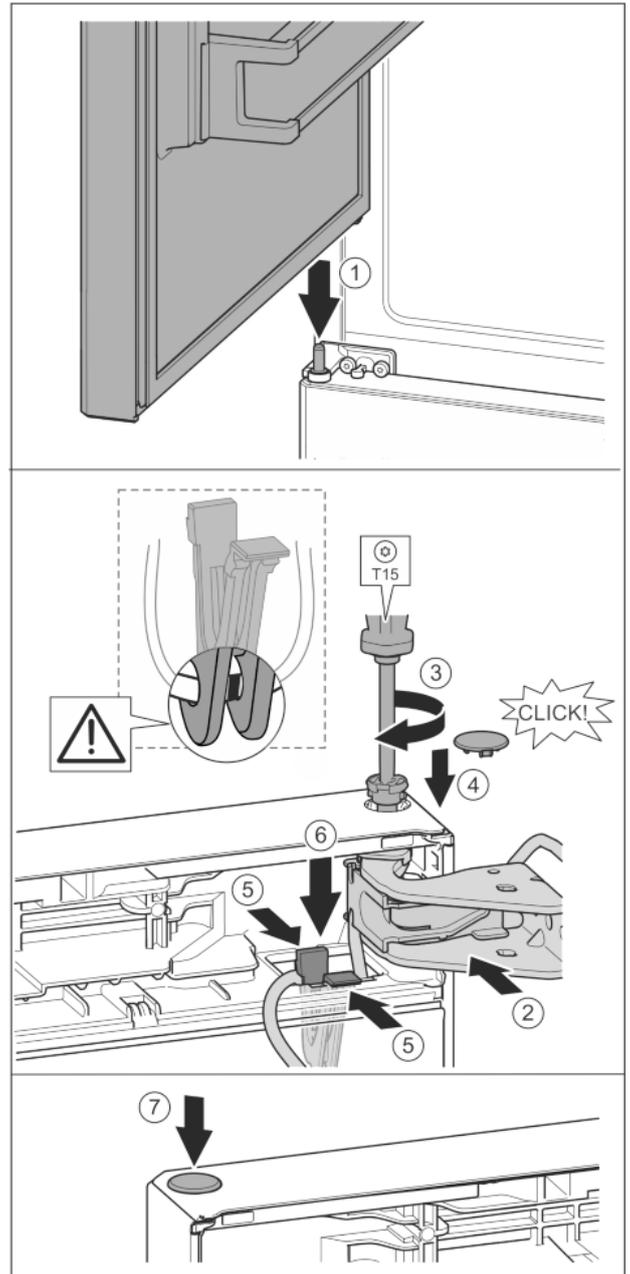


Fig. 41

- ▶ Mettere la porta superiore sul perno di supporto centrale Fig. 41 (1)
- ▶ Allineare la porta in alto all'apertura nel blocco di supporto. Fig. 41 (2)
- ▶ Inserire i perni e stringere con il cacciavite T15. Fig. 41 (3)
- ▶ Montare la copertura di sicurezza a protezione della porta: inserire la copertura di sicurezza e controllare se appoggia sulla porta. Altrimenti inserire completamente il perno. Fig. 41 (4)

ATTENZIONE

Schiacciamento cavo

- ▶ La marcatura sul cavo deve trovarsi al centro nel supporto. La linguetta con l'apertura più lunga deve essere rivolta in avanti.
- ▶ Inserire nell'apertura il supporto con il relativo cavo fissato. *Fig. 41 (5)*
- ▶ Spingere il supporto verso il basso fino all'innesto in posizione della linguetta. *Fig. 41 (6)*
- ▶ Inserire i tappi. *Fig. 41 (7)*

4.3.13 Montaggio del collegamento cavi

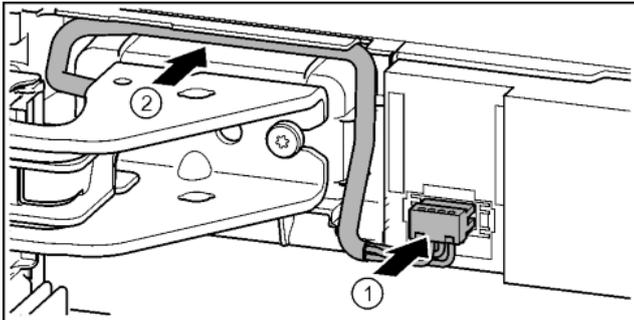


Fig. 42

- ▶ Innestare la spina sul blocco di supporto superiore e facendo attenzione posare i fili del cavo nel canale. *Fig. 42 (1)*
- ▶ Posare con attenzione il cavo grigio nella guida sopra il blocco di supporto superiore. *Fig. 42 (2)*

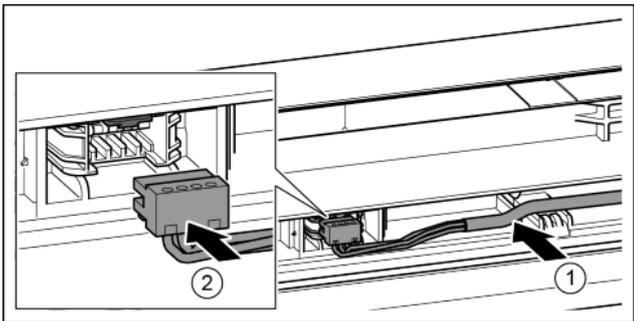


Fig. 43

- ▶ Inserire il cavo grigio nella guida nella porta superiore. *Fig. 43 (1)*
- ▶ Innestare la spina. *Fig. 43 (2)*
- ▶ Se necessario, avvolgere ad anello la lunghezza rimanente del cavo e posare nella guida.

4.3.14 Allineamento delle porte



AVVERTENZA


Pericolo di lesioni a causa della caduta della porta!

Se gli elementi di supporto non sono avvitati abbastanza fermamente, la porta può staccarsi. Questo può provocare lesioni gravi. È possibile che la porta non si chiuda, così che l'apparecchio non raffreddi correttamente.

- ▶ Avvitare saldamente i blocchi di supporto a 4 Nm.
- ▶ Controllare tutte le viti ed eventualmente serrare.

- ▶ Eventualmente allineare la porta tramite le due asole nel blocco di supporto in basso e nel blocco di supporto al centro allineando con l'involucro dell'apparecchio. A tale scopo svitare la vite centrale nel blocco di supporto inferiore con l'attrezzo T25 fornito in dotazione. Svitare leggermente le viti restanti con l'attrezzo T25 o con cacciavite T25 e allineare sulle asole. Nel blocco di supporto centrale svitare le viti con l'attrezzo T25 e allineare il blocco di supporto centrale tramite le asole.
- ▶ Fissare la porta: svitare il piedino di regolazione con la chiave fissa SW10 nel blocco di supporto in basso, finché poggia sul pavimento, quindi girare ancora di 90°.

4.3.15 Montaggio dell'ammortizzatore di chiusura inferiore

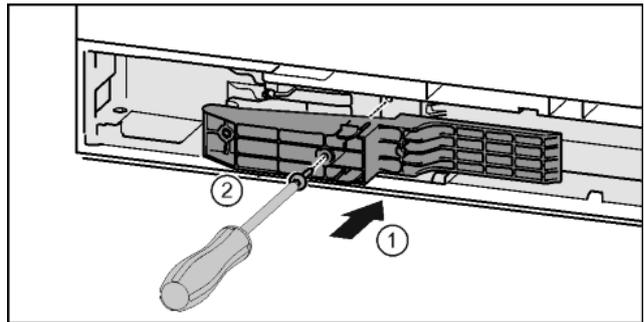

*Fig. 44**

- ▶ Inserire l'adattatore sul lato impugnatura nell'incavo.* *Fig. 44 (1)*
- ▶ Serrare le viti con il cacciavite T15.* *Fig. 44 (2)*

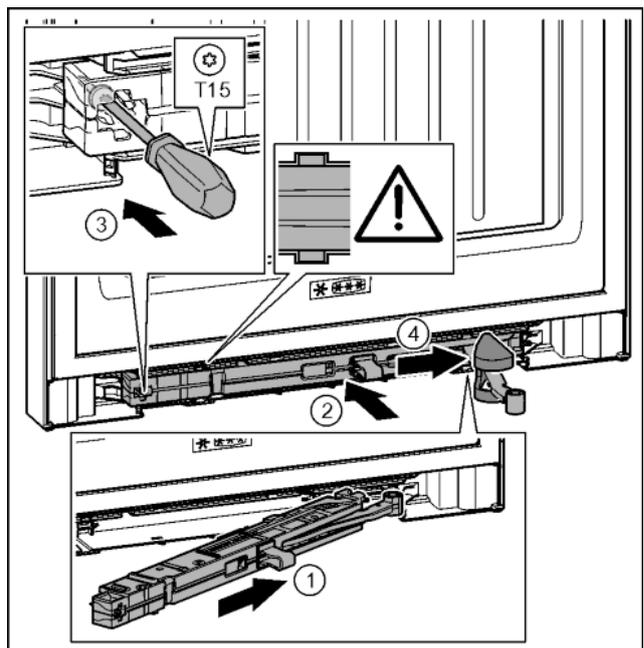


Fig. 45

- ▶ Inclinando nell'incavo spingere l'unità dell'ammortizzatore di chiusura sul lato del blocco di supporto fino alla battuta. *Fig. 45 (1)*
- ▶ Spingere l'unità dell'ammortizzatore di chiusura completamente nell'incavo. *Fig. 45 (2)*
- ▶ L'unità è posizionata correttamente se la nervatura dell'unità dell'ammortizzatore di chiusura si trova nella guida.
- ▶ Stringere la vite con un cacciavite T15. *Fig. 45 (3)*
- ▶ Spingere la copertura sullo snodo. *Fig. 45 (4)*

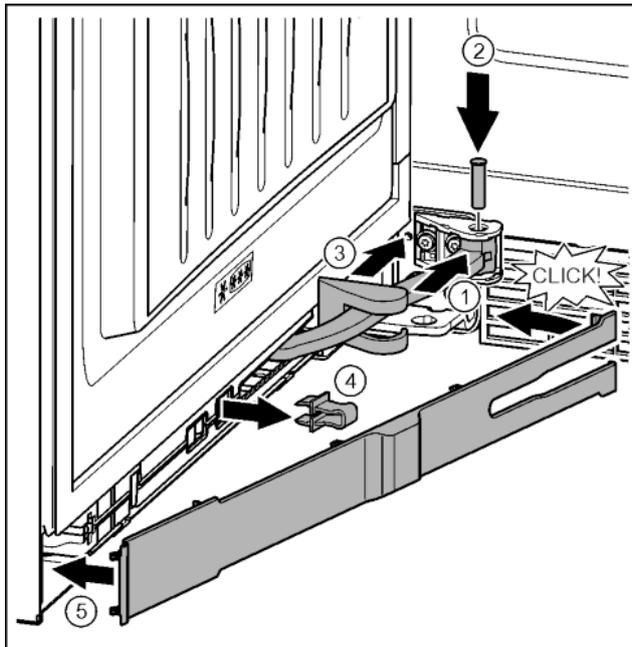


Fig. 46

La porta è aperta a 90°

- ▶ Ruotare lo snodo nel componente di blocco. Fig. 46 (1)
- ▶ Inserire il perno con un cacciavite T15 nel componente di blocco e nello snodo. Prestare attenzione che l'arresto sia correttamente in sede nella scanalatura. Fig. 46 (2)
- ▶ Spingere la copertura del blocco di supporto lungo lo snodo e montarla sopra il componente di blocco. Fig. 46 (3)
- ▶ Togliere la protezione. Fig. 46 (4)
- ▶ Applicare la mascherina lato maniglia e orientarla verso l'interno. Fig. 46 (5)
- ▷ La mascherina è innestata.
- ▶ Chiudere la porta inferiore.

4.3.16 Montare l'ammortizzatore di chiusura superiore

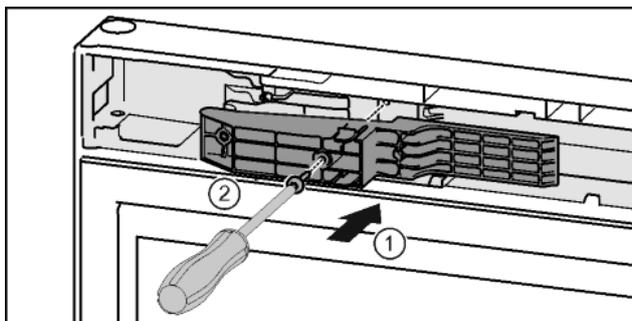


Fig. 47*

- ▶ Inserire l'adattatore sul lato impugnatura nell'incavo.* Fig. 47 (1)
- ▶ Serrare le viti con il cacciavite T15.* Fig. 47 (2)

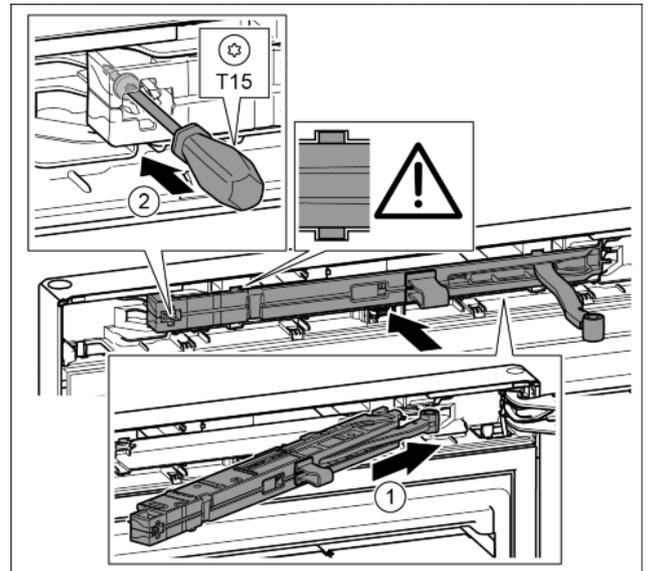


Fig. 48

- ▶ Inclinando nell'incavo spingere l'unità dell'ammortizzatore di chiusura sul lato del blocco di supporto fino alla battuta. Fig. 48 (1)
- ▶ Spingere completamente l'unità.
- ▷ L'unità è posizionata correttamente se la nervatura dell'unità dell'ammortizzatore di chiusura si trova nella guida nell'involucro.
- ▶ Stringere la vite con un cacciavite T15. Fig. 48 (2)

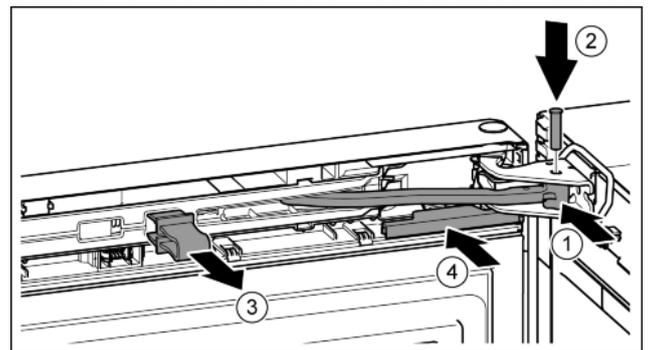


Fig. 49

La porta è aperta a 90°.

- ▶ Ruotare lo snodo nel blocco di supporto. Fig. 49 (1)
- ▶ Inserire il perno nel blocco di supporto e nello snodo. Prestare attenzione che l'arresto sia correttamente in sede nella scanalatura. Fig. 49 (2)
- ▶ Togliere la protezione. Fig. 49 (3)
- ▶ Inserire spingendo la copertura. Fig. 49 (4)

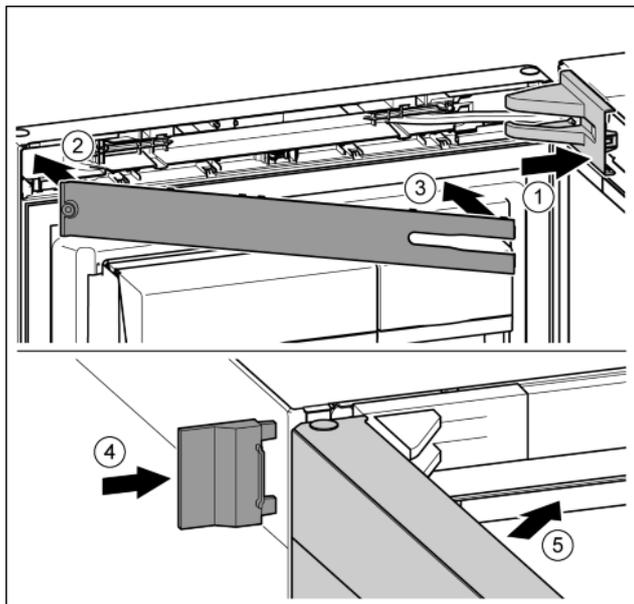


Fig. 50

- ▶ Applicare la copertura del blocco di supporto e inserirla a scatto, se necessario allontanarla con attenzione. Fig. 50 (1)
- ▶ Applicare la mascherina. Fig. 50 (2)
- ▶ Orientare verso l'interno la mascherina e innestare. Fig. 50 (3)
- ▶ Inserire spingendo la copertura esterna. Fig. 50 (4)
- ▶ Chiudere la porta superiore. Fig. 50 (5)

4.4 Installazione ad incasso

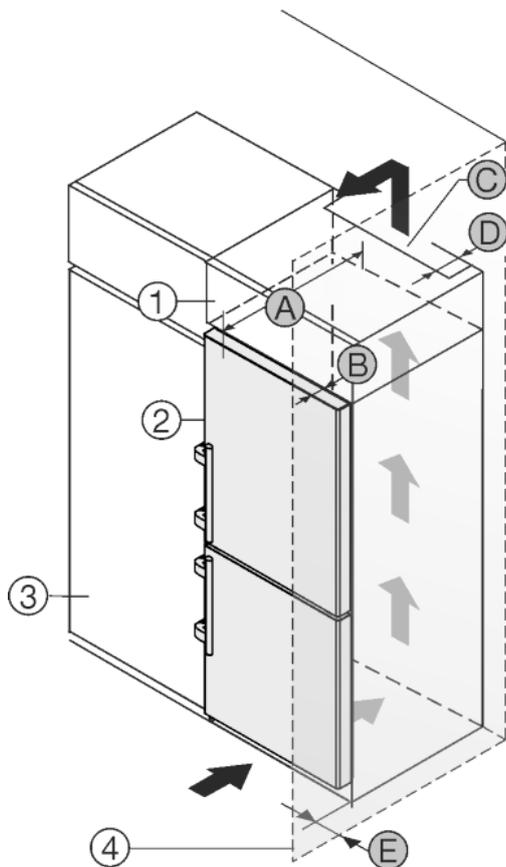


Fig. 51

Per apparecchi larghi 600 mm:*

A [mm]*	B [mm]*	C [cm ²]*	D [mm]*	E [mm]*
665 *	65	min. 300	min. 50	min. 46

Per apparecchi larghi 700 mm:*

A [mm]*	B [mm]*	C [cm ²]*	D [mm]*	E [mm]*
665 *	65	min. 300	min. 50	min. 46

* In caso di utilizzo di distanziatori a parete il valore aumenta di 15 mm (vedere 4.2 Installazione dell'apparecchio).

Le dimensioni valgono per un angolo di apertura di 90°. Le distanze variano a seconda dell'angolo di apertura.

Presso il servizio di assistenza è possibile acquistare un set per limitare l'angolo di apertura della porta a 90° per apparecchi con chiusura ammortizzata.

L'apparecchio può essere incassato in mobili da cucina. Per adattare l'apparecchio Fig. 51 (2) all'altezza della cucina componibile, è possibile applicare sopra l'apparecchio un mobile da appoggio Fig. 51 (1).

L'apparecchio può essere installato direttamente accanto al mobile da cucina Fig. 51 (3). Per poter aprire completamente la porta, l'apparecchio deve sporgere almeno della profondità Fig. 51 (B) rispetto al frontale del mobile da cucina. L'apparecchio può sporgere ulteriormente a seconda della profondità dei mobili da cucina e dell'uso di distanziatori a parete.

ATTENZIONE

Pericolo di danni dovuti al surriscaldamento per una ventilazione insufficiente!

Una ventilazione insufficiente può danneggiare il compressore.

- ▶ Prestare attenzione a una sufficiente ventilazione.
- ▶ Rispettare i requisiti di ventilazione.

Requisiti per la ventilazione:

- Alette distanziali sul retro dell'apparecchio consentono una sufficiente ventilazione. In posizione finale queste non devono trovarsi in avvallamenti o aperture.
- Sul retro del mobile da appoggio deve essere presente un vano di uscita dell'aria con la profondità Fig. 51 (D) sull'intera larghezza del mobile da appoggio.
- Sotto al soffitto del locale deve essere rispettata la sezione di ventilazione Fig. 51 (C).
- Quanto maggiore è la sezione di aerazione, tanto maggiore è il risparmio d'energia dell'apparecchio.

Se l'apparecchio è installato con le cerniere accanto ad una parete Fig. 51 (4), deve essere rispettata la distanza Fig. 51 (E) tra apparecchio e parete, che corrisponde alla sporgenza della maniglia con la porta aperta.

4.5 Smaltimento dell'imballaggio



AVVERTENZA

Pericolo di soffocamento a causa del materiale d'imballaggio e di film!

- ▶ Non lasciare giocare i bambini con il materiale d'imballaggio.

L'imballaggio è realizzato con materiali riutilizzabili:

- Cartone ondulato/cartone
- Pezzi di schiuma di polistirolo
- Film e buste di polietilene
- Reggette in polipropilene
- Telaio di legno inchiodato con disco in polietilene*

- ▶ Conferire il materiale di imballaggio presso un centro di raccolta autorizzato.



Avviamento

4.6 Collegamento elettrico



AVVERTENZA

Collegamento non corretto.
Pericolo di incendio.

- ▶ Non utilizzare cavi prolunga.
- ▶ Non utilizzare attacchi multipli.

ATTENZIONE

Collegamento non corretto.
Danno all'elettronica.

- ▶ Non utilizzare inverter a isola.
- ▶ Non utilizzare connettori a risparmio energetico.

Nota

Utilizzare esclusivamente il cavo di allacciamento alla rete fornito in dotazione.

- ▶ Un cavo di allacciamento alla rete più lungo può essere ordinato presso il servizio di assistenza.

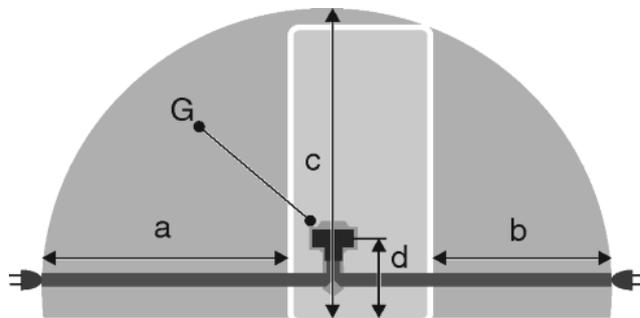


Fig. 52

Per apparecchi larghi 600 mm:*

a*	b*	c*	d*	G*
~ 1800 mm	~ 1400 mm	~ 2100 mm	~ 200 mm	Spina

Per apparecchi larghi 700 mm:*

a*	b*	c*	d*	G*
~ 1750 mm	~ 1350 mm	~ 2100 mm	~ 200 mm	Spina

Assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- Tipo di corrente e tensione del luogo d'installazione devono corrispondere ai dati riportati sulla targhetta identificativa (vedere 1 Panoramica dell'apparecchio).
- La presa deve essere messa correttamente a terra e protetta elettricamente.
- La corrente d'intervento del fusibile deve essere compresa tra 10 e 16 A.
- La presa deve essere facilmente accessibile.
- La presa non deve trovarsi nella zona posteriore dell'apparecchio, ma entro la zona indicata Fig. 52 (a, b, c).
- ▶ Controllare il collegamento elettrico.
- ▶ Inserire la spina Fig. 52 (G) sul retro dell'apparecchio. Assicurarsi che si innestino correttamente.
- ▶ Collegare la spina di rete all'alimentazione di tensione.
- ▷ Il logo Liebherr appare sullo schermo.
- ▷ Il display passa al simbolo Standby.

4.7 Accendere l'apparecchio

Nota

È attivata la modalità demo: *DemoMode* è attivo!, viene visualizzato sullo schermo.

- ▶ Disattivare la modalità demo (vedere 7 Guasti).

Nota

Il produttore raccomanda:

- ▶ Inserire i prodotti congelati a -18 °C o a temperature inferiori.

Collegare e accendere l'apparecchio ca. 10 ore prima del primo rifornimento. (vedere 4.6 Collegamento elettrico)

4.7.1 Prima messa in funzione

Le impostazioni di base del sistema vengono definite in 4 operazioni.

- ▶ Premere sul simbolo Standby.

Operazione 1: Impostazione della lingua

- ▶ Visualizzare altre lingue: se necessario, premere le frecce di navigazione.
- ▶ Selezionare la lingua: premere il cerchio di selezione a destra accanto alla lingua selezionata.
- ▶ Premere *Continua*.

Operazione 2: Impostazione data

- ▶ Selezionare il formato della data: premere il cerchio di selezione a destra accanto al formato della data selezionato.
- ▶ Impostare giorno, mese e anno: premere a lungo o più volte le frecce di navigazione.
- ▶ Visualizzare la data sulla schermata di stato: se necessario, premere il tasto di stato On/Off.
- ▶ Premere *Continua*.

Operazione 3: Impostazione ora

- ▶ Selezionare il formato dell'ora: premere il cerchio di selezione a destra accanto al formato selezionato per l'ora.
- ▶ Impostare ore e minuti: premere a lungo o più volte le frecce di navigazione.
- ▶ Premere *Continua*.

Operazione 4: Impostazione dell'unità di misura della temperatura

- ▶ Selezionare l'unità di misura della temperatura: Premere il cerchio di selezione a destra accanto all'unità di misura della temperatura selezionata.
- ▶ Premere *Continua*.
- ▷ Il display passa alla schermata Home.
- ▷ L'apparecchio viene acceso e si regola alla temperatura visualizzata.

4.7.2 Rimessa in funzione

Se l'apparecchio è stato staccato dalla rete, è necessario impostare di nuovo la lingua.

- ▶ Visualizzare altre lingue: se necessario, premere le frecce di navigazione.
- ▶ Selezionare la lingua: premere il cerchio di selezione a destra accanto alla lingua selezionata.
- ▶ Premere *Continua*.
- ▷ Il display passa alla schermata Home.
- ▷ L'apparecchio si avvia con le ultime impostazioni nel programma *Day-to-Day*.

4.7.3 Accensione dell'apparecchio

Il simbolo Standby viene visualizzato nell'area vano frigorifero, vano BioFresh e vano congelatore:

- ▶ premere l'area vano congelatore o vano frigorifero.
- ▶ Visualizzare altri valori di temperatura: se necessario, premere le frecce di navigazione.
- ▶ Premere il valore della temperatura.
- ▷ L'apparecchio viene acceso e si regola alla temperatura visualizzata.

Lo schermo è nero:

- ▶ premere sullo schermo.
- ▷ Sullo schermo compare il simbolo Standby.

Il simbolo Standby viene visualizzato sull'intero schermo:

- ▶ Premere il simbolo Standby.
- ▶ Il display passa alla schermata Home.

▷ L'apparecchio si avvia con le ultime impostazioni nel programma *Day-to-Day*.


4.7.4 Accensione del vano frigorifero e del vano BioFresh

Il simbolo Standby viene visualizzato nell'area vano frigorifero e vano BioFresh.

- ▶ Premere l'area vano frigorifero.
- ▶ Visualizzare altri valori di temperatura: se necessario, premere le frecce di navigazione.
- ▶ Premere il valore della temperatura.

4.8 SmartDeviceBox

SmartDevice Box: Istruzioni per la messa in funzione: smartdevice.liebherr.com/install

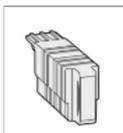

In caso di un utilizzo corretto di **SmartDevice Box (SDB)**, compare il menu visualizzato di seguito. L'apparecchio è fornito con WLAN attivata.

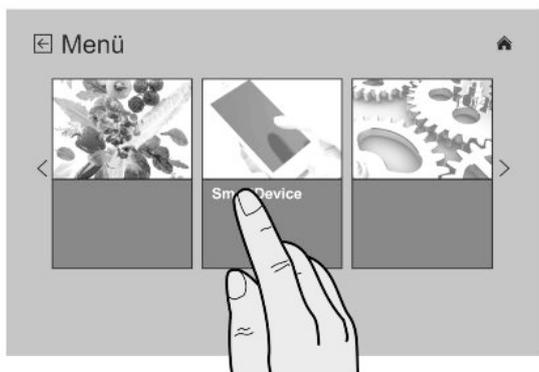


Fig. 53

Per richiamare altre funzioni WiFi, aprire il menu SmartDevice.

- ▶ Premere sulla scritta **SmartDevice**.
- ▷ Si apre il menu **SmartDevice**.

Opzione menu SmartDevice

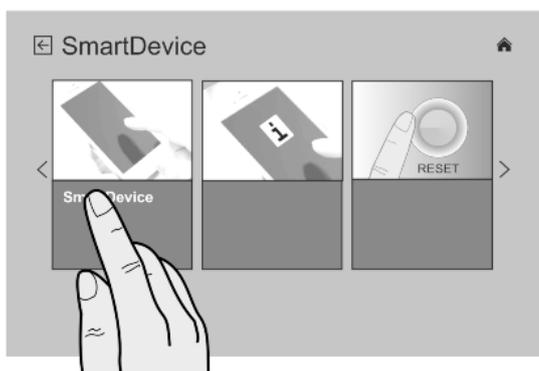


Fig. 54

- ▶ Premere il pulsante **SmartDevice**.
- ▷ Viene visualizzato il sottomenu per l'attivazione o disattivazione di **SmartDevice Box**.

SmartDeviceAttivazione/disattivazione Box

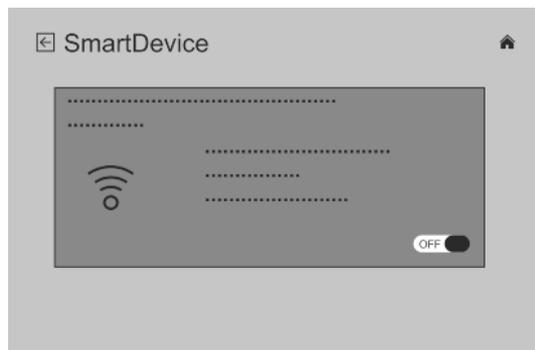


Fig. 55

- ▶ Con il cursore in basso a destra nel menu attivare o disattivare **SmartDevice Box**
- ▷ Il cursore su OFF = **SmartDevice Box** è disattivato.
- ▷ Il cursore su ON = **SmartDevice Box** è attivato.
- ▶ Per uscire dal menu premere sul pulsante Home.

Opzione menu SmartDevice INFO

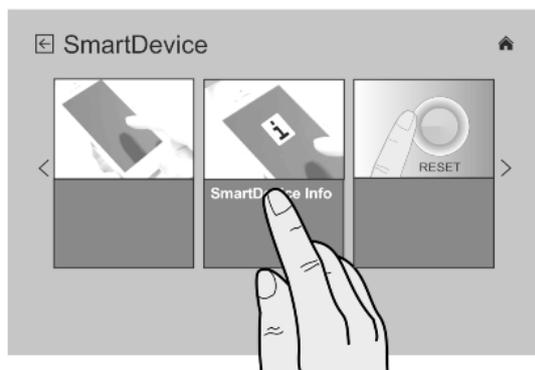


Fig. 56

In questa opzione menu è possibile richiamare lo stato del proprio **SmartDevice Box**.

- ▶ Premere il pulsante **SmartDevice INFO**.
- ▷ Si apre il display **SmartDevice Information**.

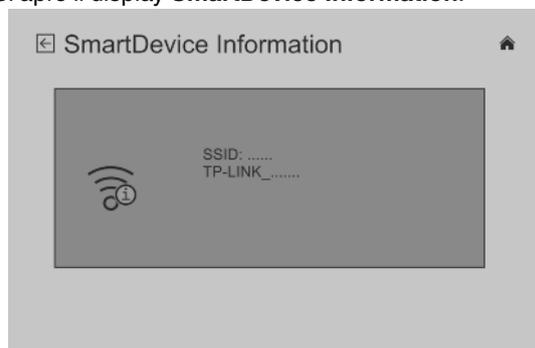


Fig. 57

- ▷ È possibile visualizzare gli stati seguenti:
- ▷ SSID: *****WPS***** = per 3 min **SmartDevice Box** si trova nella **modalità WPS**. È possibile creare un collegamento automatico con **SmartDevice Box**.
- ▷ SSID: **LHSDB_XXXXXXXX** = per 30 min **SmartDevice Box** si trova nella **modalità di collegamento manuale**. La **SmartDevice Box** invia una rete propria, alla quale è possibile collegarsi per trasmettere dati WLAN.
- ▷ SSID: vuoto = la **SmartDevice Box** si trova nella **modalità Sleep**. Eseguire un **reset WIFI** e collegare la propria **SmartDevice Box** alla propria rete domestica
- ▷ SSID: **TP-LINK_2D43A2** o **Fritz!Box7069** = **SmartDevice Box** è collegata alla propria rete domestica.

Opzione menu WIFI RESET

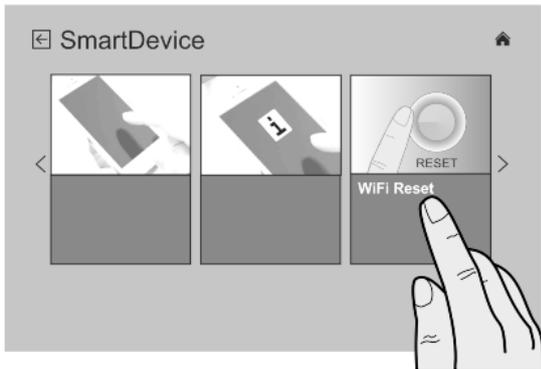


Fig. 58

In questa opzione menu, è possibile richiamare il sottomenu, per eseguire il ripristino della **SmartDevice Box** alle impostazioni di base.

- ▶ Premere il pulsante **WIFI RESET**.
- ▷ Viene visualizzato il sottomenu per il ripristino delle impostazioni WIFI.

SmartDevice Reset

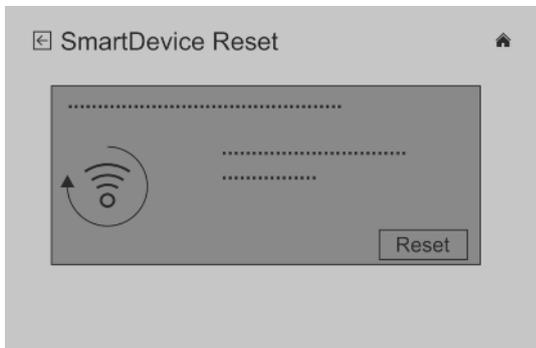


Fig. 59

In questa opzione menu, è possibile ripristinare le impostazioni WIFI della propria **SmartDevice Box** alle impostazioni di base.

- ▶ Confermare con **RESET**.
- ▷ La **SmartDevice Box** viene ripristinata alle impostazioni di base.

Visualizzazione di stato per WiFi sulla schermata Home

Stato: WiFi on & connected

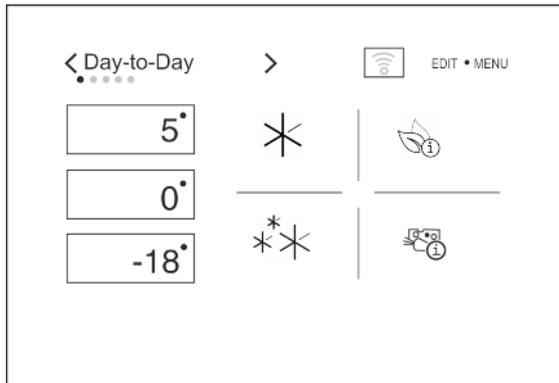


Fig. 60

- ▶ Il **display WiFi** è bianco.
- ▷ Il WiFi è attivato.
- ▷ È attiva la connessione fra la propria rete domestica e il server Liebherr.

Stato: WiFi on & connecting

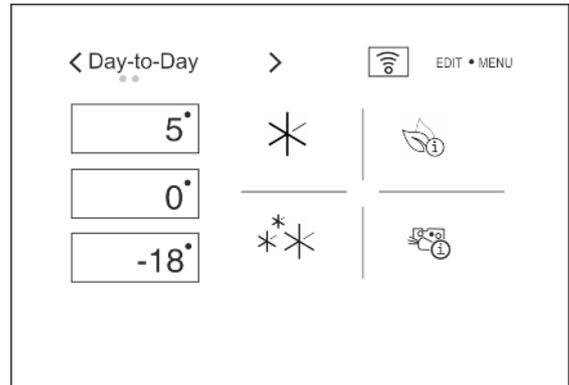


Fig. 61

- ▶ Il **display WiFi** è rosso.
- ▷ Il WiFi è attivato.
- ▷ Non esiste alcuna connessione fra la propria rete domestica e/o il server Liebherr.

Stato: WiFi on & disconnected

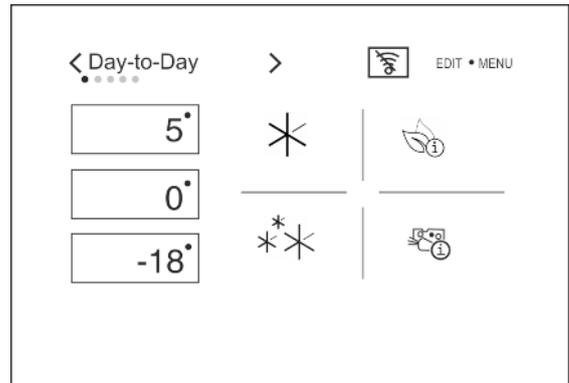


Fig. 62

- ▶ Il **display WiFi** è barrato.
- ▷ Il WiFi è attivato.
- ▷ La **SmartDevice Box** non è collegata ad alcuna rete oppure la **SmartDevice Box** è collegata ad una rete, tuttavia non è possibile trovare la rete, per es. disinserimento notturno.

4.9 Inserire il filtro FreshAir

Il filtro FreshAir in dotazione assicura una qualità ottimale dell'aria. L'intervallo di sostituzione è 12 mesi. Se la funzione memo è attivata, un messaggio sul display invita a sostituire il filtro.

- ▶ Asportare la copertura del ventilatore.

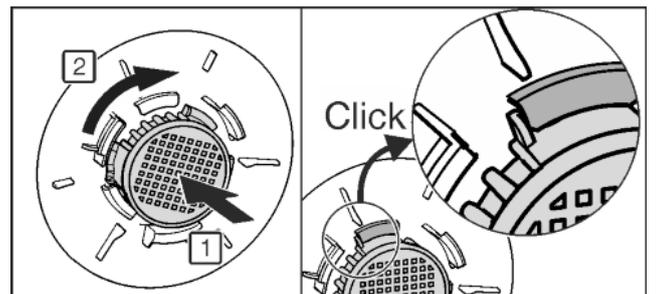
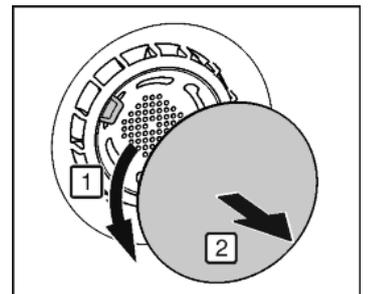


Fig. 63

- ▶ Inserire il filtro FreshAir nella copertura e ruotare verso destra.

- Fare attenzione che il filtro entri a scatto nella sua sede.
- Applicare nuovamente la copertura del ventilatore.

Attivazione della funzione memo

- Premere Menu.
- Navigare fino a *Impostazioni di sistema*: premere le frecce di navigazione.
- Premere *Impostazioni di sistema*.
- Navigare fino a *Filtro apparecchiatura*: premere le frecce di navigazione.
- Premere *Filtro apparecchiatura*.
- Premere *Filtro FreshAir*.
- Premere il tasto di stato On/Off.
- ▷ Al termine della funzione memo un messaggio invita a sostituire il filtro.

4.10 Attivazione della funzione memo Pulire la griglia di ventilazione

Per ottenere una ventilazione sufficiente, la griglia di ventilazione deve essere pulita almeno una volta l'anno. Se la funzione memo è attivata, un messaggio sul display invita a pulire la griglia.

- Premere Menu.
- Navigare fino a *Impostazioni di sistema*: premere le frecce di navigazione.
- Premere *Impostazioni di sistema*.
- Navigare fino a *Filtro apparecchiatura*: premere le frecce di navigazione.
- Premere *Filtro apparecchiatura*.
- Premere *Griglia di ventilazione*.
- Premere il tasto di stato On/Off.
- ▷ Al termine della funzione memo un messaggio invita a procedere alla pulizia.

5 Uso

5.1 Impostazioni di sistema

La funzione *Impostazioni di sistema* consente di eseguire impostazioni di base.

- Premere Menu.
- Navigare fino a *Impostazioni di sistema*: premere le frecce di navigazione.
- Premere *Impostazioni di sistema*.
- Navigare fino alla relativa impostazione di sistema: premere le frecce di navigazione.

Le impostazioni di sistema seguenti vengono eseguite separatamente:

- *Filtro apparecchiatura*: (vedere 4 Avviamento)
- *Informazioni sull'apparecchiatura*: (vedere 6 Manutenzione)

5.1.1 Impostazione della lingua

La funzione *Lingua* consente di impostare la lingua di visualizzazione.

- Premere *Lingua*.
- Visualizzare altre lingue: premere le frecce di navigazione.
- Premere il cerchio di selezione a destra accanto alla lingua selezionata.

5.1.2 Impostazione data

In corrispondenza di *Data* è possibile impostare il formato della data e la data.

- Premere *Data*.
- Selezionare il formato della data: premere il cerchio di selezione a destra accanto al formato della data selezionato.
- Impostare giorno, mese e anno: premere a lungo o più volte le frecce di navigazione.

- Visualizzare o rimuovere la data sulla schermata di stato: se necessario, premere il tasto di stato On/Off.

5.1.3 Impostazione dell'ora

La funzione *Ora* consente di impostare l'ora e la visualizzazione del tempo.

- Premere *Ora*.
- Selezionare il formato dell'ora: premere il cerchio di selezione a destra accanto al formato selezionato per l'ora.
- Impostare ore e minuti: premere a lungo o più volte le frecce di navigazione.

5.1.4 Impostazione dell'unità di misura della temperatura

La funzione *unità di misura della temperatura* permette di passare fra °C e °F.

- Premere *unità di misura della temperatura*.
- Premere il cerchio di selezione a destra accanto all'unità di misura della temperatura selezionata.

5.1.5 Impostazione della luminosità dello schermo

La funzione *Display* consente di impostare la luminosità della schermata di stato, il tempo restante fino all'oscuramento dello schermo di stato e lo spegnimento dello schermo dopo 24 ore senza apertura della porta.

Se l'oscuramento dello schermo preimpostato allo stato della consegna viene disattivato, il consumo di energia aumenta leggermente.

- Premere *Display*.
- Impostare la luminosità dello schermo di stato in 5 intervalli da 1 a 5: premere le frecce di navigazione.
- Impostare il tempo fino all'oscuramento dello schermo di stato in 5 intervalli di 30 secondi fino a 10 minuti: premere le frecce di navigazione.
- Attivazione o disattivazione dello spegnimento dello schermo dopo 24 ore: se necessario, premere il tasto di stato On/Off.

5.1.6 Impostazione dei segnali acustici

La funzione *Segnali acustici* consente di attivare o disattivare segnali acustici per i seguenti casi:

Segnale acustico	Conseguenza
<i>Segnale acustico per avvertenze</i>	Messaggi d'avvertenza, che compaiono durante il funzionamento. Questi non influiscono direttamente sulla funzione di raffreddamento del frigorifero. Nel caso di una segnalazione viene visualizzato anche un messaggio sullo schermo.
<i>Segnale acustico per memo</i>	Memo relativi a materiali di consumo che devono essere sostituiti. Questi non hanno un effetto immediato sulla funzione di raffreddamento. Nel caso di una segnalazione viene visualizzato anche un messaggio sullo schermo.
<i>Segnale acustico per conferma</i>	Tono di conferma in caso di modifica di opzioni e funzioni.

- Premere *Segnali acustici*.
- Attivare o disattivare segnali acustici: premere il tasto di stato On/Off.

5.1.7 Ripristino del sistema

La funzione *Reset* consente di ripristinare le impostazioni alle condizioni di fornitura.

- ▶ Premere *Reset*.
- ▶ Premere *Reset*.
- ▷ Le impostazioni vengono ripristinate alle condizioni di fornitura.
- ▷ Il display passa a visualizzare l'impostazione della lingua.
- ▶ Eseguire di nuove le impostazioni per la prima messa in funzione. (vedere 4.7.1 Prima messa in funzione)

5.2 Timer

Sulla schermata di stato è possibile attivare un timer.

Durante il tempo di funzionamento del timer è possibile effettuare tutte le impostazioni.

5.2.1 Accensione del timer

- ▶ Premere sull'ora nella schermata di stato.
- ▷ Vengono visualizzate le impostazioni del timer.

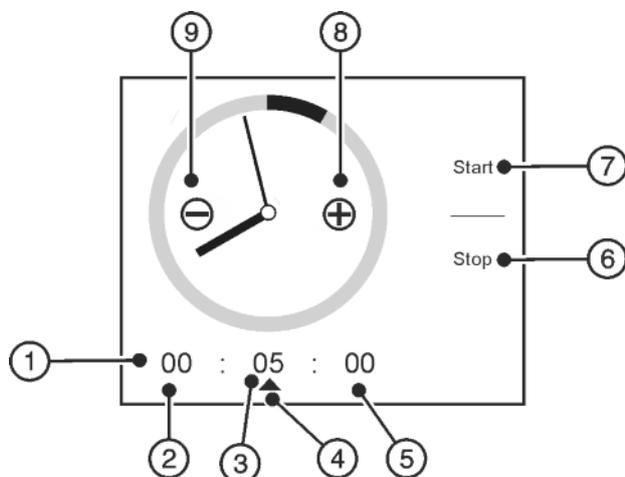


Fig. 64

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| (1) Durata timer | (6) Stop |
| (2) Ore | (7) Start |
| (3) Minuti | (8) Più |
| (4) Unità di tempo selezionata | (9) Meno |
| (5) Secondi | |

- ▶ Premere su ore, minuti o secondi.
- ▶ Il simbolo ▲ contraddistingue l'unità di tempo selezionata.
- ▶ Aumentare la durata: premere Più.
- ▶ Diminuire la durata: premere Meno.
- ▶ Modificare un'altra unità di tempo: premere sull'unità di tempo desiderata e modificare la durata adeguatamente con Più e Meno.
- ▶ Premere *Start*.
- ▷ Vengono visualizzati la durata del timer e *Stop*.

5.2.2 Spegnimento anticipato del timer

- ▶ Premere *Stop*.

5.2.3 Il tempo di funzionamento del timer è terminato

Sullo schermo viene visualizzato il messaggio *Allarme Timer*.

- ▶ Premere *OK*.

5.3 Programmi

L'apparecchiatura può funzionare con 5 programmi preimpostati. Ogni programma propone impostazioni personalizzate relative a temperatura e funzionamento per esigenze differenti.

A seconda del programma è possibile adattare impostazioni diverse e attivare opzioni.

Le opzioni, che sono attivabili, vengono visualizzate nella schermata Home. Ad ogni avvio di programma viene visualizzata una preselezione di opzioni. Edit consente di selezionare e deselezionare queste opzioni.

5.3.1 Cambio di programma

Nella schermata Home il programma selezionato viene visualizzato in alto a sinistra.

- ▶ Cambiare programma: premere le frecce di navigazione.
- ▶ Premere *Attiva*.

5.3.2 Programma Day-to-Day

Il programma *Day-to-Day* è indicato come programma standard per le normali esigenze quotidiane. Le temperature impostate offrono una potenza frigorifera ottimale per le singole zone termiche. Le impostazioni possono essere eseguite in modo personalizzato. Le modifiche nel programma *Day-to-Day* vengono memorizzate in modo che non vadano perse in caso di cambio del programma. Le opzioni con limitazioni di tempo non vengono avviate automaticamente in caso di nuovo richiamo del programma.

Temperature preimpostate:

- Vano frigorifero 5 °C
- Vano congelatore -18 °C

Opzioni preselezionate:

- *SuperCool*
- *SuperFrost*
- Consigli sul risparmio energetico
- Consigli sulla conservazione

Opzioni selezionabili tramite Edit:

- *SabbathMode*
- *NightMode*
- *BottleTimer*

5.3.3 Programma EnergySaver

Il programma *EnergySaver* si propone di ridurre il consumo di energia. In tutte le zone di temperatura sono preimpostate temperature maggiori, per cui l'apparecchio deve raffreddare meno frequentemente. Dopo un cambio di programma non è possibile effettuare modifiche alle opzioni.

Temperature preimpostate:

- Vano frigorifero 7 °C
- Vano congelatore -16 °C

Opzioni preselezionate:

- Consigli sul risparmio energetico
- Consigli sulla conservazione
- Impostazioni display

La preselezione comprende tutte le opzioni selezionabili e deselezionabile tramite Edit.

5.3.4 Programma MaxPerformance

Il programma *MaxPerformance* assicura la massima potenza frigorifera. È indicato in particolare per la conservazione di grandi quantitativi di alimenti. In tutte le zone termiche sono impostate le temperature più fredde. Dopo un cambio di programma non è possibile effettuare modifiche alle opzioni.

Temperature preimpostate:

- Vano frigorifero 3 °C
- Vano congelatore -26 °C

Opzioni preselezionate:

- *SuperCool*
- *SuperFrost*

Opzioni selezionabili tramite Edit:

- *BottleTimer*

Opzioni attivate:

- *SuperCool*
- *SuperFrost*

Al termine di tutte le opzioni con limitazioni di tempo il programma passa al *programma Day-to-Day*.

5.3.5 Programma Party

Il *programma Party*  propone opzioni e impostazioni specifiche prima e durante un party. Ad esempio, se si utilizza il programma *BottleTimer* le bevande possono essere raffreddate più velocemente. L'opzione *PartyTimer* consente di selezionare la durata del programma e un programma collegato. In tutte le zone termiche sono impostate le temperature più fredde. Dopo un cambio di programma non è possibile effettuare modifiche alle opzioni.

Temperature preimpostate:

- Vano frigorifero 3 °C
- Vano congelatore -26 °C

Opzioni preselezionate:

- *PartyTimer*
- *BottleTimer*
- *SuperCool*
- *SuperFrost*
- Consigli sulla conservazione

Opzioni selezionabili tramite Edit:

- *NightMode*

Opzioni attivate:

- *SuperCool*
- *SuperFrost*

5.3.6 Programma Holiday

Il *programma Holiday*  assicura un consumo minimo di energia durante un'assenza prolungata. La temperatura nel vano frigorifero viene aumentata a 15 °C, questo permette un risparmio di energia e previene cattivi odori e la formazione di muffa. Il vano frigorifero deve essere completamente svuotato per la durata del programma. La temperatura impostata di congelamento rimane immutata.

Opzioni preselezionate:

- Consigli sul risparmio energetico

La preselezione comprende tutte le opzioni selezionabili e deseleggibile tramite Edit.

5.4 Opzioni

Opzioni generali, che non sono assegnate in modo specifico ad un programma, possono essere impostate mediante Menu dalla schermata Home.

Opzioni specifiche del programma possono essere selezionate nel corrispondente programma mediante la funzione Edit e visualizzate sulla schermata Home. Ad ogni avvio di programma viene visualizzata una preselezione di opzioni.

La funzione Edit consente di selezionare e deseleggere queste opzioni in funzione del programma. Una panoramica offre (vedere 5.3 Programmi)

5.4.1 Selezione e deseleggere delle opzioni

Nota

La selezione delle opzioni comprende al massimo 6 opzioni.

► Selezionare al massimo fino a 6 opzioni contemporaneamente.

► Premere Edit.
▷ Viene visualizzata una lista con opzioni specifiche del programma.

L'opzione non viene visualizzata sulla schermata Home.

L'opzione viene visualizzata sulla schermata Home.

- Richiamare altre opzioni: premere le frecce di navigazione.
- Selezionare o deseleggere un'opzione: premere il cerchio di selezione a destra accanto all'opzione.
- Memorizzare selezione: premere il simbolo Home o il simbolo Indietro.

Viene visualizzato il messaggio *Numero max raggiunto*: sono state selezionate più di 6 opzioni.

► Premere OK.

▷ Le modifiche non vengono acquisite.

▷ Il display passa alla schermata Home.

► Selezionare e deseleggere di nuovo opzioni: premere Edit.

5.4.2 Sicurezza bambini

La sicurezza bambini assicura che i bambini giocando non spengono inavvertitamente l'apparecchio.



Attivazione e disattivazione della sicurezza bambini

- Premere Menu.
- Navigare fino alla *Sicurezza bambini*: premere le frecce di navigazione.
- Premere *Sicurezza bambini*.
- Premere il tasto di stato On/Off.

5.4.3 SabbathMode

Questa funzione soddisfa le esigenze di carattere religioso per lo sabbath e le festività ebraiche. Attivando la SabbathMode, si disattivano alcune funzioni dell'elettronica di comando. Impostando la SabbathMode non è più necessario preoccuparsi di spie di controllo, cifre, simboli, display, messaggi d'allarme e ventilatori. Il ciclo di sbrinamento funziona solo all'orario prestabilito, senza tenere conto dell'uso del frigorifero. Dopo un guasto di rete, l'apparecchio ritorna automaticamente in SabbathMode.

In www.star-k.org/appliances è disponibile un elenco degli apparecchi certificati Star-K.



AVVERTENZA

Pericolo di avvelenamento alimentare.

Se si verifica un guasto di rete quando è attivata la SabbathMode questo messaggio non viene memorizzato. Al termine del guasto di rete, l'apparecchio riprende a lavorare in SabbathMode. Quando è terminato, non viene emesso messaggio relativo al guasto di rete sul display della temperatura.

Se si è verificato un guasto di rete durante la SabbathMode:

- ▶ Controllare la qualità degli alimenti. Non consumare gli alimenti scongelati.

- Tutte le funzioni sono bloccate ad eccezione della disattivazione della SabbathMode.
- Se, quando viene attivata la SabbathMode sono attive funzioni come SuperFrost, SuperCool, Ventilation ecc., esse restano attive.
- Non vengono emessi segnali acustici e sul display della temperatura non vengono visualizzate avvertenze/regolazioni (ad es. allarme temperatura, allarme porta).
- L'illuminazione interna è disattivata.

Attivazione SabbathMode

- ▶ Premere il simbolo *SabbathMode* sulla schermata Home.



-o-

- ▶ Premere Menu.

- ▶ Navigare fino a *SabbathMode*: premere le frecce di navigazione.

- ▶ Premere *Attiva*.

- ▷ Il simbolo *SabbathMode* viene visualizzato sullo schermo.



- ▷ *SabbathMode* si spegne automaticamente dopo 120 ore, qualora non sia disattivato prima manualmente. Il display passa alla schermata Home.

Disattivazione SabbathMode

- ▶ Premere sullo schermo.

- ▶ Premere *Stop*.

- ▷ Il display passa alla schermata Home.

5.4.4 Consigli sul risparmio energetico

La funzione *Consigli sul risparmio energetico* consente di richiamare informazioni utili per la riduzione del consumo di energia.

- ▶ Premere il simbolo *Consigli sul risparmio energetico* sulla schermata Home.



-o-

- ▶ Premere Menu.

- ▶ Navigare fino a *Consigli sul risparmio energetico*: premere le frecce di navigazione.

- ▶ Premere *Consigli sul risparmio energetico*.

- ▶ Visualizzare altri *Consigli sul risparmio energetico*: premere le frecce di navigazione.

5.4.5 Consigli sulla conservazione degli alimenti

La funzione *Conservare al meglio* consente di richiamare utili informazioni per la conservazione degli alimenti nel vano frigorifero e BioFresh.

- ▶ Premere il simbolo *Conservare al meglio* sulla schermata Home.



-o-

- ▶ Premere Menu.

- ▶ Navigare fino a *Conservare al meglio*: premere le frecce di navigazione.

- ▶ Premere *Conservare al meglio*.

- ▷ Vengono visualizzati gruppi di alimenti diversi.

- ▶ Visualizzare altri gruppi di alimenti: premere le frecce di navigazione.

- ▶ Premere un gruppo di alimenti.

- ▷ Vengono visualizzati alimenti diversi.

- ▶ Visualizzare altri alimenti: premere le frecce di navigazione.

- ▶ Premere alimenti.

- ▷ Vengono visualizzati consigli sulla conservazione, sulle vitamine e sui minerali.

5.4.6 NightMode

La funzione *NightMode* permette di impostare intervalli di tempo, durante i quali non vengono emessi avvertimenti e memo acustici.

Attivazione di NightMode:

- ▶ Premere sul simbolo *NightMode* nella schermata Home.



-o-

- ▶ Premere Menu.

- ▶ Navigare alla funzione *NightMode*: premere le frecce di navigazione.

- ▶ Premere *NightMode*.

- ▶ Impostare il tempo di inizio e di fine in ore e minuti: premere a lungo o più volte le frecce di navigazione.

- ▶ Premere il tasto di stato On/Off.

- ▷ *NightMode* è attivata, si avvia e termina ogni giorno all'ora selezionata.

Disattivazione di NightMode:

- ▶ Premere sul simbolo *NightMode* nella schermata Home.



-o-

- ▶ Premere Menu.

- ▶ Navigare alla funzione *NightMode*: premere le frecce di navigazione.

- ▶ Premere *NightMode*.

- ▶ Premere il tasto di stato On/Off.

5.4.7 PartyTimer

La funzione *PartyTimer* consente di impostare la durata del programma *Party* e di scegliere il programma successivo che si attiverà al termine del *PartyTimer*.

Attivazione di PartyTimer:

- ▶ Premere sul simbolo *PartyTimer* nella schermata Home.



- ▶ Impostare la durata del programma in 4 intervalli di 6 ore fino a 24 ore: premere le frecce di navigazione.

- ▶ Selezionare il programma successivo: premere le frecce di navigazione.

- ▶ Premere il tasto di stato On/Off.

- ▷ La durata viene visualizzata sulla schermata Home in corrispondenza del simbolo.

Disattivazione anticipata di PartyTimer:

- ▶ Premere sul simbolo *PartyTimer* nella schermata Home.



- ▶ Premere *Stop*.

- ▷ Il display passa alla schermata Home.

5.4.8 SuperCool

La funzione *SuperCool* attiva la massima potenza di raffreddamento. Consente di raggiungere temperature di raffreddamento più basse. Utilizzare la funzione *SuperCool*, per raffreddare rapidamente grandi quantità di alimenti.



Quando si attiva la funzione SuperCool, il ventilatore* può funzionare. L'apparecchio funziona con la potenza massima di raffreddamento, per questo motivo il rumore del gruppo refrigerante può essere temporaneamente più forte.

La funzione SuperCool comporta un consumo di energia più elevato.

Attivazione di SuperCool

- ▶ Premere il simbolo *SuperCool* sulla schermata Home. 
- ▶ Impostare la durata in 4 intervalli di 3 ore fino a 12 ore: premere le frecce di navigazione.
- ▶ Premere il tasto di stato On/Off.
- ▷ La temperatura si abbassa gradualmente.
- ▷ La durata viene visualizzata sulla schermata Home in corrispondenza del simbolo.
- ▷ Sulla schermata di stato viene visualizzato il simbolo *SuperCool*.

Al termine della durata impostata, l'apparecchio continua a funzionare nella modalità normale. La temperatura si regola progressivamente sul valore impostato in precedenza.

Disattivazione anticipata di SuperCool

- ▶ Premere il simbolo *SuperCool* sulla schermata Home. 
- ▶ Premere *Stop*.
- ▶ Il display passa alla schermata Home.
- ▷ La temperatura si regola progressivamente sul valore impostato in precedenza.

5.4.9 SuperFrost

Questa funzione consente di congelare rapidamente alimenti freschi fino al loro interno. L'apparecchio funziona con la potenza massima di raffreddamento, per questo motivo il rumore del gruppo refrigerante può essere temporaneamente più forte. 

In 24 h è possibile congelare la quantità massima di alimenti freschi indicata sulla targhetta identificativa alla voce "Capacità di congelamento ... kg/24h". Questa quantità massima di alimenti congelati varia secondo il modello e la classe di climatizzazione.

A seconda del numero di alimenti freschi che devono essere congelati, occorre attivare con anticipo la funzione SuperFrost: con un quantitativo modesto di alimenti da congelare ca. 6 h prima, con il quantitativo massimo 24 h prima dell'inserimento degli alimenti.

Confezionare gli alimenti e sistemarli il più possibile distesi sulla superficie. Non mettere a contatto alimenti da congelare con prodotti già congelati, in modo che quest'ultimi non si scongelino.

Non attivare la funzione SuperFrost nei seguenti casi:

- in caso di introduzione di prodotti già congelati
- in caso di congelamento di ca. 2 kg di alimenti freschi al giorno

Attivazione di SuperFrost

- ▶ Premere il simbolo *SuperFrost* sulla schermata Home. 
- ▶ Premere il tasto di stato On/Off.
- ▷ La temperatura si abbassa gradualmente.
- ▷ Sulla schermata di stato viene visualizzato il simbolo *SuperFrost*.

Per una quantità ridotta di alimenti congelati:

- ▶ attendere circa 6 ore.
- ▶ Apparecchi con NoFrost: Sistemare gli alimenti confezionati nei cassetti superiori.

- ▶ Apparecchi senza NoFrost: Sistemare gli alimenti confezionati nei cassetti inferiori.

Per la quantità massima di alimenti congelati (vedere targhetta identificativa):

- ▶ attendere circa 24 ore.
- ▶ Apparecchi con NoFrost: Estrarre i cassetti superiori e sistemare gli alimenti direttamente sui ripiani superiori.
- ▶ Apparecchi senza NoFrost: Estrarre il cassetto posto più in basso e inserire gli alimenti direttamente nell'apparecchio, in modo che siano a contatto con il fondo o con le pareti laterali.
- ▷ SuperFrost si disattiva automaticamente al massimo entro circa 65 ore. La temperatura si regola progressivamente sul valore impostato in precedenza.
- ▶ Sistemare gli alimenti nei cassetti e reinserirli.

Disattivazione anticipata di SuperFrost

- ▶ Premere il simbolo *SuperFrost* sulla schermata Home. 
- ▶ Premere il tasto di stato On/Off.
- ▷ La temperatura si regola progressivamente sul valore impostato in precedenza.

5.4.10 BottleTimer

La funzione *BottleTimer* consente di raffreddare rapidamente bevande nel vano congelatore. Un messaggio e un allarme acustico invitano a rimuovere immediatamente le bevande.



AVVERTENZA

Conservazione troppo prolungata di bottiglie e lattine nel vano congelatore!

Pericolo di lesioni a causa di pezzi di vetro.

- ▶ Messaggio *Allarme BottleTimer*. Rimuovere immediatamente bottiglie e lattine.

Attivazione di *BottleTimer*:

- ▶ Premere il simbolo *BottleTimer* sulla schermata Home. 
- ▶ Impostare il numero di recipienti in 25 intervalli da 1 recipiente fino a 25 recipienti: premere a lungo o più volte le frecce di navigazione.
- ▶ Impostare il quantitativo totale in litri in 13 intervalli da 0,2 litri fino a 5 litri: premere a lungo o più volte le frecce di navigazione.
- ▶ Premere il tasto di stato On/Off.
- ▷ Le funzioni *BottleTimer* e *SuperFrost* sono attivate.
- ▷ La temperatura si abbassa gradualmente.
- ▷ La durata viene visualizzata sulla schermata Home in corrispondenza del simbolo *BottleTimer*.
- ▷ Sulla schermata di stato viene visualizzato il simbolo *SuperFrost*.

Rimuovere le bottiglie

Sullo schermo appare il messaggio *Allarme BottleTimer*, contemporaneamente viene emesso un allarme acustico

- ▶ Rimuovere le bevande.
- ▶ Premere *OK*.
- ▷ Le funzioni *BottleTimer* e *SuperFrost* sono disattivate.
- ▷ Il display passa alla schermata Home e contemporaneamente l'allarme acustico si spegne.

Disattivazione anticipata della funzione *BottleTimer*

- ▶ Premere il simbolo *BottleTimer* sulla schermata Home. 
- ▶ Premere *Stop*.
- ▷ Le funzioni *BottleTimer* e *SuperFrost* sono disattivate.
- ▷ Il display passa alla schermata Home e contemporaneamente l'allarme acustico si spegne.

5.4.11 Impostazione della luminosità dello schermo

La funzione *Impostazioni display* consente di impostare la luminosità della schermata di stato e il tempo restante fino all'oscuramento.

Nel programma *EnergySaver* è possibile impostare la luminosità dello schermo dalla schermata Home. In altri programmi l'impostazione viene eseguita fra le impostazioni di sistema, (vedere 5.1.5 Impostazione della luminosità dello schermo)

impostare la luminosità dello schermo nel *programma EnergySaver*.

- ▶ Premere il simbolo *Impostazioni display* sulla schermata Home. 
- ▶ Possibilità di impostazione, (vedere 5.1.5 Impostazione della luminosità dello schermo)

5.5 Vano frigorifero

La circolazione naturale dell'aria nel vano frigorifero consente di creare zone a temperature differenti. La zona più fredda è situata immediatamente sopra il separatore verso il vano BioFresh e contro la parete posteriore. La zona superiore anteriore e la porta sono le zone più calde.

5.5.1 Refrigerazione degli alimenti

Nota

Il consumo energetico aumenta e la potenza frigorifera si riduce, se la ventilazione non è sufficiente.

- ▶ Tenere sempre libere le fessure per l'aria del ventilatore.
- ▶ Nella zona superiore e nella porta conservare burro e conserve. (vedere 1 Panoramica dell'apparecchio)
- ▶ Per confezionare gli alimenti utilizzare contenitori di plastica, metallo, alluminio o vetro riutilizzabili e le pellicole.
- ▶ Conservare carne o pesci crudi sempre in contenitori chiusi e puliti sul ripiano più in basso della zona del frigorifero, per evitare il contatto con altri alimenti o un possibile gocciolamento.
- ▶ Gli alimenti che assorbono o cedono facilmente odori o sapori, come pure i liquidi devono essere conservati sempre in contenitori chiusi o coperti.
- ▶ Utilizzare la superficie anteriore del fondo del vano frigorifero solo per appoggiare brevemente gli alimenti congelati, ad esempio nel riorganizzare o riordinare gli alimenti. Non lasciare però il prodotto in verticale, perché può essere spinto verso il retro o rovesciato nel chiudere la porta.
- ▶ Non stipare troppo gli alimenti, per consentire all'aria di circolare correttamente.

5.5.2 Regolazione della temperatura

La temperatura dipende dai seguenti fattori:

- la frequenza di apertura dello sportello
- durata di apertura della porta
- la temperatura ambiente del luogo di installazione
- il tipo, la temperatura e la quantità degli alimenti

La temperatura può essere regolata fra 9 °C e 3 °C.

Valori consigliati regolazione della temperatura: 5 °C

- ▶ Premere l'area del vano frigorifero sulla schermata Home.
- ▶ Visualizzare altri valori: se necessario, premere le frecce di navigazione.
- ▶ Premere il valore della temperatura.
- ▷ L'apparecchio si regola alla temperatura visualizzata.

5.5.3 Ripiani

Spostamento o estrazione dei ripiani

I ripiani sono bloccati da fermi in modo da non poter essere estratti involontariamente.

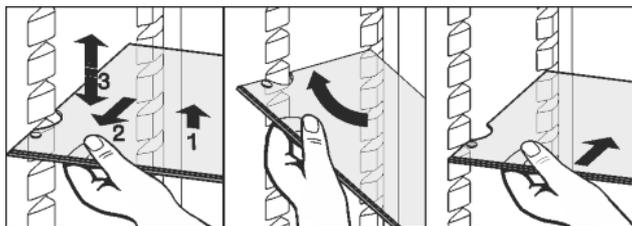



Fig. 65

- ▶ Sollevare il ripiano e tirarlo un po' in avanti.
- ▶ Regolare il ripiano in altezza spostando i fori lungo i supporti.
- ▶ Per estrarre completamente il ripiano, inclinarlo e tirarlo in avanti.
- ▶ Inserire di nuovo il ripiano all'altezza desiderata. I fermi devono essere rivolti verso il basso e devono appoggiare dietro la superficie di appoggio anteriore.

Quando si ripongono e tolgono gli alimenti dal ripiano superiore prestare attenzione alla luce.

Smontaggio dei ripiani

- ▶ I ripiani possono essere smontati per la pulizia.

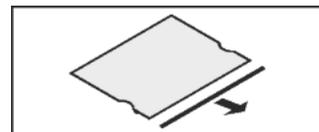

5.5.4 Utilizzo del ripiano divisibile

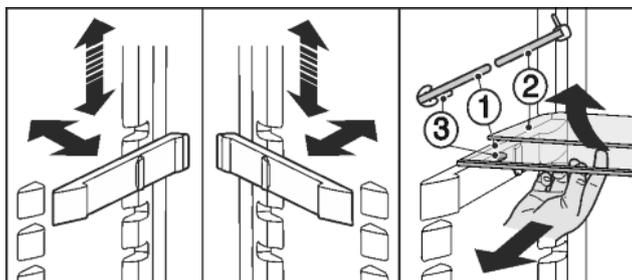


Fig. 66


Spostamento in altezza:

- ▶ estrarre i ripiani di vetro singolarmente tirando in avanti.
- ▶ Estrarre il supporto dal bloccaggio e innestarlo all'altezza desiderata.
- Utilizzo dei due ripiani divisibili:
 - ▶ sollevare il ripiano di vetro superiore, tirare in avanti il ripiano di vetro inferiore.
 - ▷ Il ripiano di vetro (1) con gli arresti di estrazione deve appoggiare anteriormente, così che gli arresti (3) siano rivolti verso il basso.

5.5.5 Utilizzo della mensola portabottiglie variabile

Sul fondo del vano frigorifero è possibile applicare a scelta la mensola portabottiglie o il ripiano di vetro:

- ▶ Utilizzo della mensola portabottiglie Per risparmiare spazio, conservare il ripiano di vetro sotto la mensola portabottiglie
- ▶ Inserire le bottiglie con il fondo rivolto verso la parte posteriore.

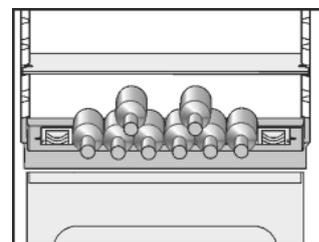

Se le bottiglie sporgono anteriormente dalla mensola portabottiglie:

- ▶ alzare di una posizione il balconcino inferiore.

5.5.6 Balconcini

Spostamento dei balconcini


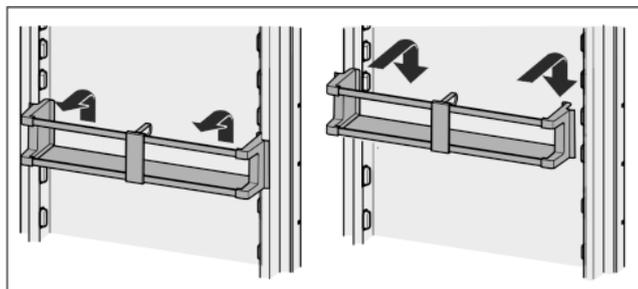



Fig. 67

I balconcini possono essere estratti e posizionati assieme sul tavolo.

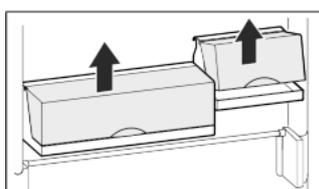

È possibile utilizzare sia un solo box che entrambi. Se è necessario appoggiare bottiglie particolarmente alte, agganciare solo un box sopra la mensola portabottiglie.

- ▶ Per spostare i box: Togliere sollevandoli e sistemarli di nuovo nella posizione preferita.

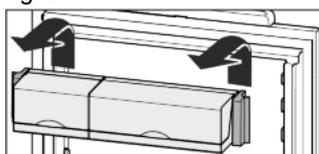

Nota

Se gli alimenti vengono riposti troppo in alto nella parte superiore della porta possono toccare la luce.

Quando si chiude la porta,

- ▶ accertarsi che il coperchio del box sia chiuso o
- ▶ di mantenere una distanza di 30 mm dal soffitto dell'apparecchio, quando si ripongono degli alimenti nel balconcino superiore della porta.

Smontaggio dei balconcini

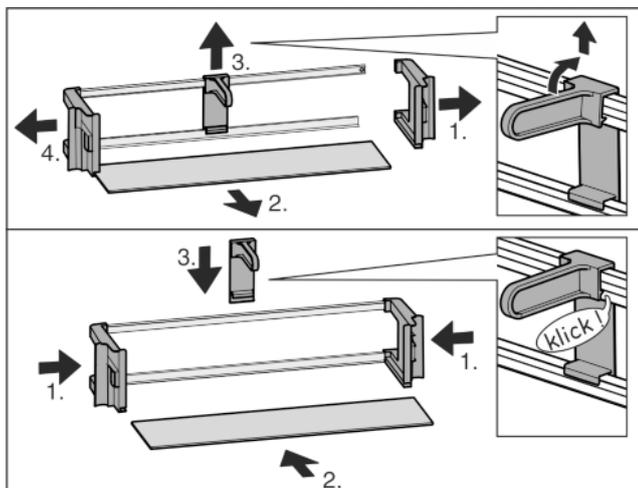


Fig. 68


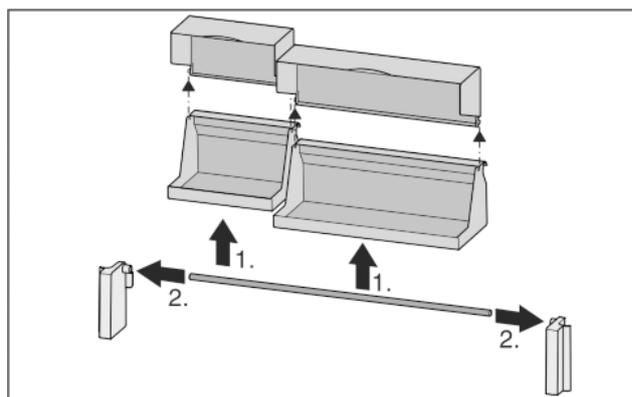


Fig. 69

- ▶ I balconcini possono essere smontati per la pulizia.

5.5.7 Utilizzo del portabottiglie

- ▶ Per evitare che le bottiglie si ribaltino, spostare il portabottiglie.

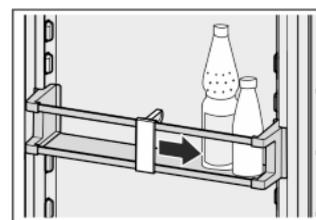

5.5.8 Barriera

Aprire / chiudere la barriera

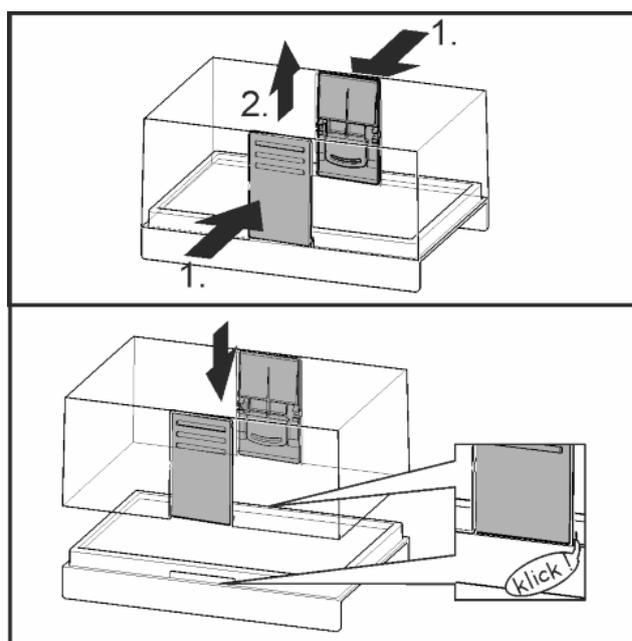


Fig. 70

Smontare la barriera


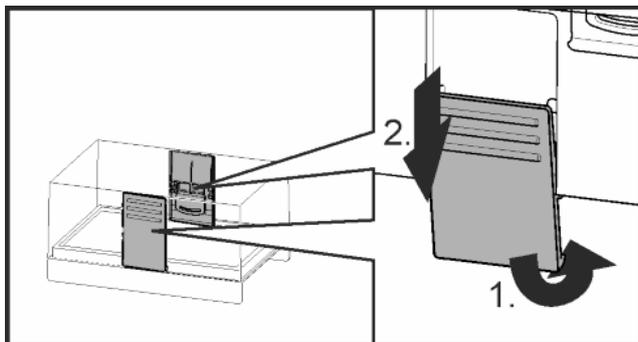


Fig. 71

- La barriera può essere smontata per la pulizia.

5.5.9 Contenitore per uova

Il contenitore per uova è estraibile e voltabile. Le due parti del contenitore per uova possono essere impiegate per evidenziare le differenze, come la data d'acquisto.

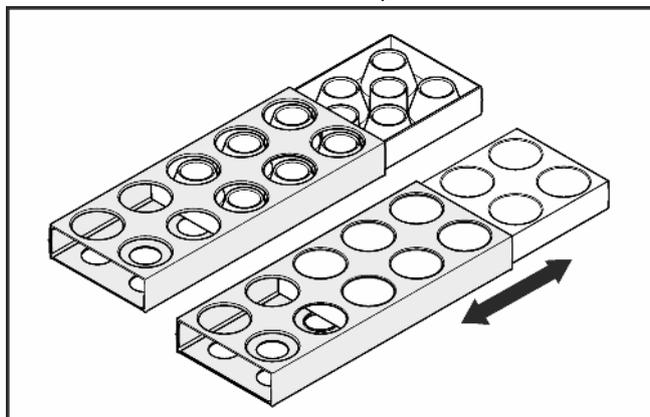

- Utilizzare il lato superiore per conservare le uova di gallina.
- Utilizzare il lato inferiore per conservare le uova di quaglia.

5.6 Vano BioFresh

Il vano BioFresh per alcuni alimenti freschi consente un tempo di conservazione più lungo rispetto ai sistemi di raffreddamento tradizionali.

Per gli alimenti con l'indicazione della durata minima di conservazione vale sempre la data indicata sulla confezione.

Se le temperature scendono al di sotto di 0 °C, gli alimenti possono congelare.

5.6.1 DrySafe

DrySafe è indicato per la conservazione di alimenti secchi o confezionati (ad. es. latticini, carne, pesce, salumi). Si crea un clima di conservazione relativamente asciutto.

5.6.2 Cassetto Safe per frutta e verdura

L'umidità dell'aria presente nel cassetto Safe per frutta e verdura dipende dal tenore di umidità degli alimenti inseriti da raffreddare e dalla frequenza di apertura. È possibile regolare autonomamente l'umidità.

Il cassetto Safe per frutta e verdura si adatta durante la regolazione creando un'umidità elevata per la conservazione di insalata, verdura, frutta priva di confezione ma con un elevato tenore di umidità. Se il cassetto è pieno, si crea un clima fresco di rugiada.

5.6.3 Impostare l'umidità nel cassetto Safe per frutta e verdura

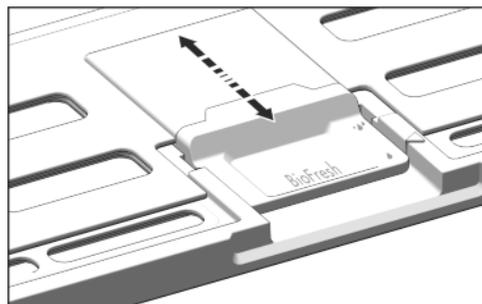


Fig. 72

L'umidità dell'aria nel cassetto Safe per frutta e verdura può essere regolata in modo continuo.

-  Scarsa umidità dell'aria: Posizionare il cursore in basso.
 - ▷ Le fessure nel coperchio sono parzialmente o completamente aperte. L'umidità dell'aria nel cassetto Safe per frutta e verdura diminuisce.
-  Elevata umidità dell'aria: Tirare il cursore in avanti.
 - ▷ Le fessure nel coperchio sono parzialmente o completamente chiuse. L'umidità dell'aria nel cassetto Safe per frutta e verdura aumenta.

5.6.4 Conservazione degli alimenti

Nota

- Il vano BioFresh non è destinato a verdure sensibili al freddo come cetrioli, melanzane, pomodori, zucchine e tutti i frutti tropicali sensibili al freddo.

- Per evitare che gli alimenti si deteriorino a causa della trasmissione di germi: conservare in cassette separate alimenti di origine vegetale e animale non confezionati. Questo vale anche per diversi tipi di carne. Se, a causa della mancanza di spazio, gli alimenti devono essere conservati assieme:

- confezionare gli alimenti.
- Per conservare alimenti molto umidi: prima lasciarli sgocciolare.

Se nel cassetto è presente troppa umidità:

- Scegliere un'impostazione di scarsa umidità dell'aria.

-o-

- Eliminare l'umidità con un panno.

5.6.5 Tempi di conservazione

Valori indicativi per la durata di conservazione in presenza di una ridotta umidità dell'aria a 0 °C

Burro	fino a	90	giorni
Formaggio duro	fino a	110	giorni
Latte	fino a	12	giorni
Salumi, affettato	fino a	9	giorni
Pollame	fino a	6	giorni
Carne di maiale	fino a	7	giorni
Carne di manzo	fino a	7	giorni
Selvaggina	fino a	7	giorni

Nota

- Considerare che gli alimenti ricchi di proteine si deteriorano più velocemente. Vale a dire. Molluschi e crostacei si deteriorano più velocemente del pesce, il pesce più velocemente della carne.

Valori indicativi per la durata di conservazione in presenza di una elevata umidità dell'aria a 0 °C
Verdura, insalata

Carciofi	fino a	14	giorni
Sedano	fino a	28	giorni
Cavolfiore	fino a	21	giorni
Broccoli	fino a	13	giorni
Cicoria	fino a	27	giorni
Insalata di campo	fino a	19	giorni
Piselli	fino a	14	giorni
Cavolo riccio	fino a	14	giorni
Carote	fino a	80	giorni
Aglio	fino a	160	giorni
Cavolo rapa	fino a	55	giorni
Lattuga cappuccina	fino a	13	giorni
Erbe aromatiche	fino a	13	giorni
Porro	fino a	29	giorni
Funghi	fino a	7	giorni
Ravanelli	fino a	10	giorni
Cavoletti di Bruxelles	fino a	20	giorni
Asparagi	fino a	18	giorni
Spinaci	fino a	13	giorni
Cavolo verza	fino a	20	giorni

Frutta

Albicocche	fino a	13	giorni
Mele	fino a	80	giorni
Pere	fino a	55	giorni
More	fino a	3	giorni
Datteri	fino a	180	giorni
Fragole	fino a	7	giorni
Fichi	fino a	7	giorni
Mirtilli	fino a	9	giorni
Lamponi	fino a	3	giorni
Ribes	fino a	7	giorni
Ciliegie, dolci	fino a	14	giorni
Kiwi	fino a	80	giorni
Pesche	fino a	13	giorni
Prugne	fino a	20	giorni
Mirtilli rossi	fino a	60	giorni
Rabarbaro	fino a	13	giorni
Uva spina	fino a	13	giorni
Uva	fino a	29	giorni

5.6.6 Regolare la temperatura nel vano BioFresh

Regolazione del freddo raccomandata: 5 °C. La temperatura BioFresh viene regolata automaticamente ed è compresa nell'intervallo fra 0 °C e 3 °C.

La temperatura può essere impostata a valori leggermente inferiori o superiori. È regolabile ad intervalli da 1 (temperatura più fredda) a 9 (temperatura più calda). È preimpostato il valore 5. Impostando gli intervalli da 1 a 4, la temperatura può scendere sotto i 0 °C, per consentire il congelamento degli alimenti.

- ▶ Premere Menu.
- ▶ Navigare fino a *Regolazione temperatura BioFresh*. Se necessario, premere le frecce di navigazione.
- ▶ Premere *Regolazione temperatura BioFresh*.
- ▶ Regolare la temperatura BioFresh in 9 intervalli da 1 a 9: premere le frecce di navigazione.
- ▷ La temperatura si regola lentamente sul nuovo valore.

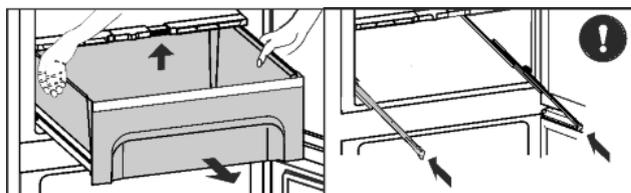
5.6.7 Cassetti con ammortizzatore


Fig. 73

- ▶ Estrarre il cassetto, sollevarlo dietro e rimuoverlo tirando in avanti.
- ▶ Inserire nuovamente le guide!

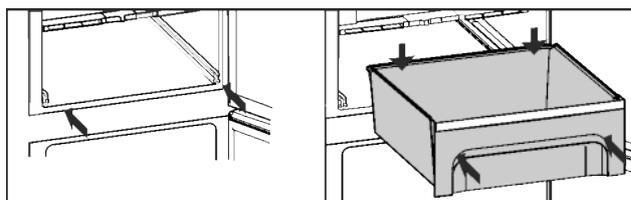


Fig. 74

- ▶ Inserire le guide.
- ▶ Appoggiare il cassetto e spingere fino ad avvertire l'innesto del cassetto dietro.

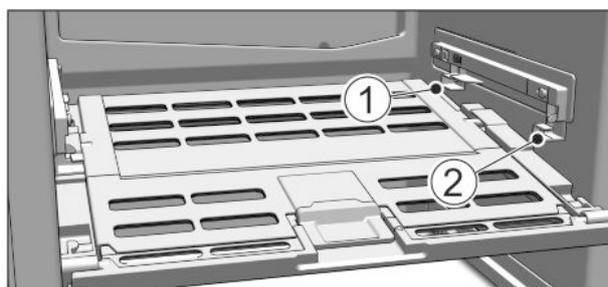
5.6.8 Coperchio cassetto Safe per frutta e verdura


Fig. 75

- ▶ Togliere il coperchio del cassetto Safe per frutta e verdura: con i cassetti estratti tirare in avanti il coperchio facendo attenzione e toglierla abbassandola.
- ▶ Inserire il coperchio cassetto Safe per frutta e verdura: inserire le nervature del coperchio dal basso nel supporto inferiore Fig. 75 (1) e inserire anteriormente nel supporto Fig. 75 (2).

5.7 Vano congelatore

Il vano congelatore consente di conservare prodotti surgelati e congelati, fabbricare i cubetti di ghiaccio e congelare gli alimenti freschi.

5.7.1 Congelamento degli alimenti

In 24 h è possibile congelare la quantità massima di alimenti freschi indicata sulla targhetta identificativa (vedere 1 Panoramica dell'apparecchio) alla voce "Capacità di congelamento ... kg/24h".

I cassetti possono essere caricati rispettivamente con max. 25 kg di alimenti surgelati.

Per apparecchi larghi 600 mm:*

I ripiani possono essere caricati rispettivamente con 35 kg di alimenti surgelati.*

Per apparecchi larghi 700 mm:*

I ripiani possono essere caricati rispettivamente con 55 kg di alimenti surgelati.*

Chiudendo la porta si forma un vuoto. Dopo la chiusura attendere circa 1 min., dopodiché la porta si riapre più facilmente.



ATTENZIONE

Pericolo di lesioni a causa di pezzi di vetro!

Bottiglie e barattoli con bevande possono esplodere durante il congelamento. Questo vale in particolare per bevande contenenti anidride carbonica.

► Congelare bottiglie e barattoli con bevande solo se si utilizza la funzione *BottleTimer*.

Per congelare rapidamente gli alimenti anche nel loro interno, non superare le seguenti quantità per porzione:

- Frutta, verdura fino a 1 kg
- Carne fino a 2,5 kg

► Confezionare gli alimenti divisi in porzioni in sacchetti freezer, contenitori di plastica, metallo o alluminio riutilizzabili.

5.7.2 Tempi di conservazione

Tempi di conservazione indicativi degli alimenti nel vano congelatore:	
Gelato	da 2 a 6 mesi
Salumi, prosciutti	da 2 a 6 mesi
Pane, dolci	da 2 a 6 mesi
Selvaggina, maiale	da 6 a 10 mesi
Pesce, grasso	da 2 a 6 mesi
Pesce, magro	da 6 a 12 mesi
Formaggi	da 2 a 6 mesi
Pollame, manzo	da 6 a 12 mesi
Verdura, frutta	da 6 a 12 mesi

I tempi di conservazione riportati sono valori indicativi.

5.7.3 Scongelamento degli alimenti

- nel vano frigorifero
- nel forno a microonde
- nel forno elettrico/ventilato
- a temperatura ambiente

► Togliere solo gli alimenti necessari. Preparare nel più breve tempo possibile gli alimenti scongelati.

► Ricongelare gli alimenti scongelati solo in casi eccezionali.

5.7.4 Regolazione della temperatura

La temperatura dipende dai seguenti fattori:

- frequenza di apertura della porta
- durata di apertura della porta
- temperatura ambiente del luogo d'installazione
- tipo, temperatura e quantità degli alimenti

La temperatura può essere regolata fra -26 °C e -16 °C.

Valori consigliati regolazione della temperatura: -18 °C

- Premere l'area del vano congelatore sulla schermata Home.
- Visualizzare altri valori: se necessario, premere le frecce di navigazione.
- Premere il valore della temperatura.
- L'apparecchio si regola alla temperatura visualizzata.


5.7.5 Cassetti

Nota

Il consumo energetico aumenta e la potenza frigorifera si riduce, se la ventilazione non è sufficiente.

► Mantenere sempre libere le fessure per aria del ventilatore all'interno nella parete posteriore!


- Per collocare il prodotto congelato direttamente sui ripiani: tirare in avanti il cassetto ed estrarlo.

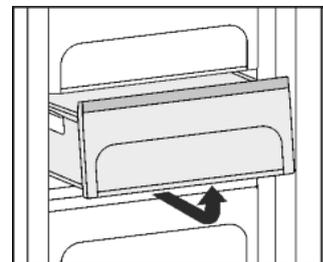

5.7.6 Ripiani


Spostamento dei ripiani

- Rimozione del ripiano: sollevare il ripiano dal lato anteriore ed estrarlo.
- Reinserimento del ripiano: spingerlo semplicemente fino all'arresto.

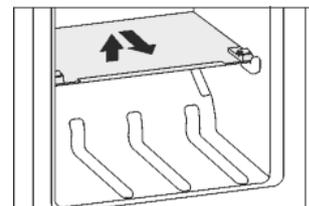

Smontaggio dei ripiani

- I ripiani possono essere smontati per la pulizia.

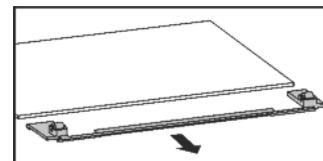

5.7.7 Variospace


Oltre ai cassetti estraibili è possibile togliere anche i ripiani. Si ottiene così spazio per alimenti di grandi dimensioni come pollame, carne, pezzi di selvaggina di grandi dimensioni e torte alte possono essere congelati interi e cucinati successivamente.

► I cassetti possono essere caricati rispettivamente con max. 25 kg di alimenti surgelati.

Per apparecchi larghi 600 mm:*

► I ripiani possono essere caricati rispettivamente con 35 kg di alimenti surgelati.*

Per apparecchi larghi 700 mm:*

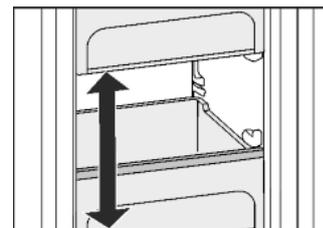

- I ripiani possono essere caricati rispettivamente con 55 kg di alimenti surgelati.*

5.7.8 Vaschetta dei cubetti di ghiaccio

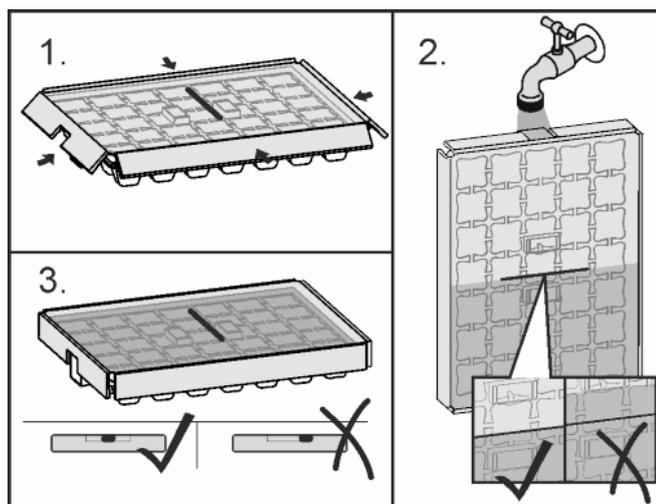


Fig. 76

Se l'acqua è congelata:

- tenere brevemente la vaschetta dei cubetti di ghiaccio sotto l'acqua calda.
- Togliere il coperchio.
- Ruotare leggermente le estremità della vaschetta dei cubetti di ghiaccio in direzione contraria e staccare i cubetti.

Smontare la vaschetta dei cubetti di ghiaccio

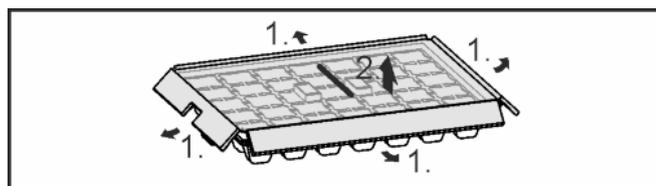


Fig. 77


- La vaschetta dei cubetti di ghiaccio può essere smontata per la pulizia.

5.7.9 Elemento refrigerante

In caso d'interruzione di corrente gli elementi refrigeranti impediscono che la temperatura aumenti troppo rapidamente.

Utilizzo degli elementi refrigeranti

- Appoggiare gli elementi refrigeranti congelati nella zona anteriore in alto del vano congelatore direttamente sopra il prodotto congelato.

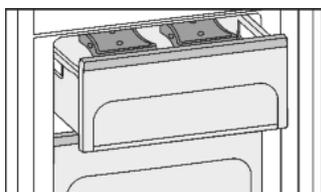

6 Manutenzione

6.1 Sostituzione filtro FreshAir

Il filtro FreshAir assicura una qualità ottimale dell'aria. L'intervallo di sostituzione è 12 mesi. Se la funzione memo è attivata, un messaggio sul display invita a sostituire il filtro. Il filtro FreshAir può essere ordinato presso i rivenditori specializzati.

Sostituzione filtro

Viene visualizzato il messaggio *Sostituire il filtro FreshAir!*.



- Asportare la copertura del ventilatore.

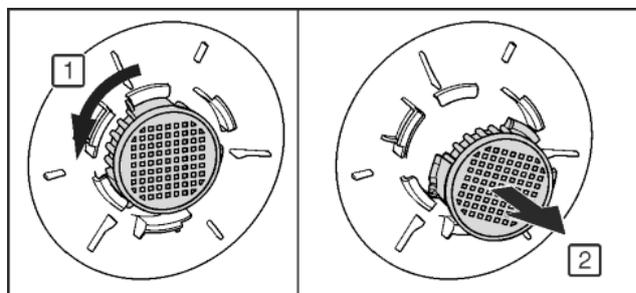
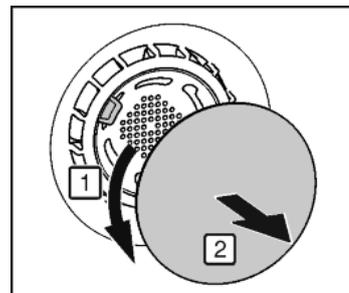


Fig. 78

- Estrarre il filtro FreshAir.
- Inserire il filtro nuovo procedendo in ordine inverso.
- Fare attenzione che il filtro entri a scatto nella sua sede.
- Applicare nuovamente la copertura del ventilatore.
- Premere **OK**.
- ▷ Viene visualizzato il messaggio *Filtro FreshAir sostituito!*
- Premere **OK**.
- ▷ Il display passa alla schermata Home.

Sostituzione posticipata del filtro

Se è necessario ricordare la sostituzione del filtro in un momento successivo, la sostituzione del filtro può essere posticipata di 30 giorni.

Viene visualizzato il messaggio *Sostituire il filtro FreshAir!*.



- Premere *Ricordamelo più tardi*.
- ▷ Il messaggio viene visualizzato di nuovo fra 30 giorni.
- Se necessario, visualizzare di nuovo il messaggio: premere sul simbolo  nella schermata Home.
- Se necessario navigare fino al messaggio: Premere **OK**.

Disattivazione della funzione memo

Se non viene inserito un nuovo filtro FreshAir, è possibile disattivare la funzione memo.

- Premere **Menu**.
- Navigare fino a *Impostazioni di sistema*: premere le frecce di navigazione.
- Premere *Impostazioni di sistema*.
- Navigare fino a *Filtro apparecchiatura*: premere le frecce di navigazione.
- Premere *Filtro apparecchiatura*.
- Premere *Filtro FreshAir*.
- Premere il tasto di stato On/Off.

6.2 Sbrinamento con funzione NoFrost

Il sistema NoFrost sbrina automaticamente l'apparecchio.

Vano frigorifero:

L'acqua prodotta dallo sbrinamento evapora a seguito del calore del compressore.

Vano congelatore:

L'umidità si condensa sull'evaporatore, viene sbrinata periodicamente ed evapora.

- L'apparecchio non deve essere sbrinato manualmente.

6.3 Pulizia della griglia di ventilazione

La griglia di ventilazione assicura un funzionamento perfetto dell'apparecchio grazie ad una ventilazione ottimale.

- ▶ Aspirare regolarmente la griglia di ventilazione con un aspirapolvere.
- ▶ Rimuovere lo sporco ostinato con un panno umido.

Se la funzione memo è attivata, un messaggio sul display invita a eseguire la pulizia annuale.

Pulizia della griglia di ventilazione

Viene visualizzato il messaggio *Pulire la griglia alla base!*



- ▶ Pulire la griglia di ventilazione.
- ▶ Premere **OK**.
- ▷ Viene visualizzato il messaggio *Griglia di ventilazione pulita*.
- ▶ Premere **OK**.
- ▷ Il display passa alla schermata Home.

Pulizia posticipata della griglia di ventilazione

Se è necessario ricordare la pulizia della griglia in un momento successivo, la funzione memo può essere posticipata di 30 giorni.

Viene visualizzato il messaggio *Pulire la griglia alla base!*



- ▶ Premere *Ricordamelo più tardi*.
- ▷ Il messaggio viene visualizzato di nuovo fra 30 giorni.
- ▶ Se necessario, visualizzare di nuovo il messaggio: Premere sul simbolo  nella schermata Home.
- ▶ Se necessario navigare fino al messaggio: Premere **OK**.

Disattivazione della funzione memo

Se non è più necessario ricordare in futuro la pulizia della griglia, la funzione memo può essere disattivata.

- ▶ Premere **Menu**.
- ▶ Navigare fino a *Impostazioni di sistema*: premere le frecce di navigazione.
- ▶ Premere *Impostazioni di sistema*.
- ▶ Navigare fino a *Filtro apparecchiatura*: premere le frecce di navigazione.
- ▶ Premere *Filtro apparecchiatura*.
- ▶ Premere *Griglia di ventilazione*.
- ▶ Premere il tasto di stato On/Off.

6.4 Pulizia dell'apparecchio

Pulire regolarmente l'apparecchio.



AVVERTENZA

Pericolo di danni e di lesioni a causa del vapore caldo!

Il vapore caldo può provocare ustioni e danneggiare le superfici.

- ▶ Non utilizzare pulitrici a vapore!

ATTENZIONE

Una pulizia sbagliata danneggia l'apparecchio!

- ▶ Non utilizzare i detersivi concentrati.
- ▶ Non utilizzare spugne abrasive o paglietta.
- ▶ Non utilizzare prodotti corrosivi, abrasivi, contenenti sabbia, cloruri o prodotti acidi.
- ▶ Non utilizzare solventi chimici.
- ▶ Non danneggiare o asportare la targhetta identificativa all'interno dell'apparecchio. È importante per il servizio di assistenza.
- ▶ Non strappare, piegare o danneggiare i cavi o altri componenti.
- ▶ Non far penetrare l'acqua di pulizia nella canaletta di scarico, nelle griglie di aerazione e nei componenti elettrici.
- ▶ Utilizzare panni morbidi ed un detersivo multiuso con un pH neutro.
- ▶ Per l'interno utilizzare solo detersivi e detersivi non pericolosi per gli alimenti.

- ▶ **Svuotare l'apparecchio.**
- ▶ **Estrarre la spina di rete.**



- ▶ Pulire le **superfici interne ed esterne di plastica** a mano con acqua tiepida e poco detersivo.
- ▶ Asciugare le **pareti laterali verniciate** esclusivamente con un panno morbido e pulito. In presenza di sporco ostinato utilizzare acqua tiepida con detersivo neutro.*

ATTENZIONE

Pericolo di danni a causa del prodotto per acciaio inossidabile! Le **porte d'acciaio inossidabile** e le **pareti laterali d'acciaio inossidabile** sono trattate con un pregiato rivestimento superficiale.

I prodotti per acciaio inossidabile aggrediscono le superfici.



- ▶ Pulire le **superfici delle pareti laterali e delle porte rivestite** e le **superfici delle pareti laterali e delle porte verniciate** esclusivamente con un panno morbido e pulito. In presenza di sporco ostinato utilizzare un po' d'acqua o del detersivo neutro. È possibile utilizzare anche un panno in micro fibra.

Non trattare la scritta sulle superfici delle porte verniciate con prodotti corrosivi e abrasivi. In presenza di sporco utilizzare un panno morbido e un po' d'acqua o del detersivo neutro.*

- ▶ La maggior parte delle **parti in dotazione** può essere smontata per la pulizia: vedere nel capitolo corrispondente.
- ▶ Pulire a mano i **cassetti** con acqua tiepida e poco detersivo.
- ▶ Pulire a mano il **coperchio cassetto Safe per frutta e verdura** con acqua tiepida e poco detersivo.
- ▶ Le **parti restanti in dotazione della porta** sono idonee al lavaggio in lavastoviglie.
- ▶ Pulire le **guide telescopiche** solo con un panno umido. Il grasso nelle guide di scorrimento servo a lubrificare e non deve essere rimosso.

Dopo la pulizia:

- ▶ Strofinare ed asciugare le parti in dotazione.
- ▶ Allacciare nuovamente l'apparecchio all'alimentazione elettrica ed accenderlo.
- ▶ Attivare la funzione SuperFrost (vedere 5.4.9 SuperFrost). Quando la temperatura è sufficientemente fredda:
- ▶ Inserire nuovamente gli alimenti.

6.5 Servizio di assistenza

Controllare prima se è possibile eliminare autonomamente il problema (vedere 7 Guasti). Se non è possibile, rivolgersi al servizio di assistenza clienti. L'indirizzo è riportato nell'elenco del servizio di assistenza clienti allegato.



AVVERTENZA

Pericolo di lesioni a causa di riparazioni eseguite da personale non qualificato!

- ▶ Riparazioni e interventi sull'apparecchio e sul cavo di collegamento alla rete, non espressamente indicati nel (vedere 6 Manutenzione), devono essere eseguiti solo dall'assistenza tecnica.

Visualizzare sulla schermata la denominazione dell'apparecchio (Model e Index) il n. di assistenza (Service) e il numero di serie (S-Nr.):

- ▶ Premere Menu.
- ▶ Navigare fino a *Impostazioni di sistema*: premere le frecce di navigazione.
- ▶ Premere *Impostazioni di sistema*.
- ▶ Navigare fino a *Informazioni sull'apparecchiatura*: premere le frecce di navigazione.
- ▶ Premere *Informazioni sull'apparecchiatura*.
- ▷ Vengono visualizzare le informazioni sull'apparecchio.
- ▶ Annotare le informazioni sull'apparecchio.
- ▶ Informare il servizio di assistenza e comunicare le informazioni sull'apparecchio necessarie.
- ▶ Seguire le ulteriori istruzioni del servizio di assistenza.

In alternativa è possibile leggere le informazioni sull'apparecchio nella targhetta identificativa:

La targhetta identificativa è situata all'interno dell'apparecchio, sul lato sinistro.

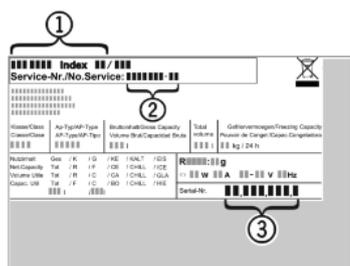


Fig. 79

- (1) Denominazione dell'apparecchio
- (2) N. di assistenza
- (3) N. di serie

Menu cliente

Nel menu cliente è possibile richiamare le funzioni seguenti:

- **Autodiagnosi**
L'apparecchio esegue un'autodiagnosi e verifica tutti i componenti elettrici.
- **RESET**
Nell'apparecchio vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica.
- **Sbrinamento manuale**
Viene avviato lo sbrinamento manuale.

Per passare al **menu cliente**, procedere come indicato di seguito:

- ▶ Premere *Informazioni sull'apparecchiatura*.
- ▶ Premere l'accesso al service.
- ▶ Inserire il codice numerico **151** per selezionare il **menu cliente**.

7 Guasti

L'apparecchio è progettato e realizzato in modo da garantire un funzionamento sicuro e una lunga durata. Se però durante il funzionamento dovesse verificarsi un guasto, verificare se il guasto è riconducibile ad un errore di comando. In tal caso anche durante il periodo di validità della garanzia devono essere conteggiati i costi derivanti. I guasti indicati di seguito possono essere risolti autonomamente:

L'apparecchio non funziona.

→ L'apparecchio non è acceso.

- ▶ Accendere l'apparecchio.
- La spina di rete non si infila correttamente nella presa.
- ▶ Controllare la spina di rete.
- Il fusibile della presa non funziona bene.
- ▶ Controllare il fusibile.
- La spina dell'apparecchio è inserita correttamente nell'apparecchio.
- ▶ Controllare la spina dell'apparecchio.
- L'apparecchio non è stato impiegato per più di 24 ore. Lo schermo si è così spento.
- ▶ Aprire la porta.

Il compressore funziona a lungo.

- Il compressore si attiva ad un basso numero di giri in caso di una modesta richiesta di raffreddamento. Sebbene aumenti il tempo di funzionamento, si risparmia energia.
- ▶ Questo è normale nei modelli a risparmio energetico.
- La funzione SuperFrost è inserita.
- ▶ Per raffreddare rapidamente gli alimenti, il compressore funziona più a lungo. Questo è normale.
- La funzione SuperCool è inserita.
- ▶ Per raffreddare rapidamente gli alimenti, il compressore funziona più a lungo. Questo è normale.

Rumorosità eccessiva.

- I compressori a velocità regolata* a causa dei diversi livelli di velocità possono provocare rumori di funzionamento diversi.
- ▶ Il rumore è normale.

Si avverte un gorgoglio e uno scroscio.

- Questo rumore è prodotto dal refrigerante, che scorre nel relativo circuito.
- ▶ Il rumore è normale.

Un lieve clic

- Il rumore si avverte ogni volta che il gruppo refrigerante (il motore) si inserisce e disinserisce automaticamente.
- ▶ Il rumore è normale.

Un ronzio. È più rumoroso per un breve periodo di tempo, quando si inserisce il gruppo refrigerante (il motore).

- Con la funzione SuperFrost inserita, con alimenti freschi appena inseriti o dopo un'apertura prolungata della porta, la potenza di raffreddamento aumenta automaticamente.
- ▶ Il rumore è normale.
- Con la funzione SuperCool inserita, con alimenti freschi appena inseriti o dopo un'apertura prolungata della porta, la potenza di raffreddamento aumenta automaticamente.
- ▶ Il rumore è normale.
- La temperatura ambiente è troppo elevata.
- ▶ Soluzione: (vedere 1.2 Campo d'impiego dell'apparecchio)

Un basso ronzio

- Il rumore è dovuto al flusso d'aria del ventilatore.
- ▶ Il rumore è normale.

Rumore di vibrazione

- L'apparecchio non è fisso sulla base. In questo modo il frigorifero in funzione provoca vibrazioni agli oggetti e ai mobili adiacenti.
- ▶ Allineare l'apparecchio agendo sui piedi di regolazione.
- ▶ Allontanare bottiglie e recipienti.

Un rumore di scorrimento nell'ammortizzatore di chiusura.

- Il rumore è dovuto all'apertura e alla chiusura della porta.
- ▶ Il rumore è normale.

Il messaggio *DemoMode è attivo!* con il trascorrere del tempo viene visualizzato sullo schermo.

- È attivata la modalità DEMO.
- ▶ Premere *Stop*.

Messaggi

Sullo schermo, nell'angolo in alto a destra è visualizzato DEMO.

→ È attivata la modalità DEMO.

- ▶ Estrarre la spina di rete.
- ▶ Collegare di nuovo la spina di rete.

L'apparecchio è caldo sulle superfici esterne*.

→ Il calore del circuito del refrigerante viene utilizzato per evitare la formazione di acqua di condensa.

- ▶ Questo è normale.

La temperatura non è sufficientemente fredda.

→ La porta dell'apparecchio non è chiusa correttamente.

- ▶ Chiudere la porta dell'apparecchio.
- La ventilazione non è sufficiente.
- ▶ Liberare e pulire la griglia di ventilazione.
- La temperatura ambiente è troppo elevata.
- ▶ Soluzione: (vedere 1.2 Campo d'impiego dell'apparecchio).
- L'apparecchio è stato aperto troppo spesso o troppo a lungo.

▶ Attendere se la temperatura richiesta si regola di nuovo da sola. In caso contrario, rivolgersi al servizio di assistenza (vedere 6 Manutenzione).

→ Sono state introdotte quantità eccessive di alimenti freschi senza aver inserito SuperFrost.

- ▶ Soluzione: (vedere 5.4.9 SuperFrost)

→ La temperatura è regolata in modo errato.

▶ Regolare la temperatura su valori più freddi e controllare dopo 24 ore.

→ L'apparecchio è troppo vicino ad una sorgente di calore (cucina, calorifero ecc.).

▶ Cambiare l'ubicazione dell'apparecchio o della sorgente di calore.

L'illuminazione interna non funziona.

→ L'apparecchio non è acceso.

- ▶ Accendere l'apparecchio.

→ La porta è rimasta aperta per più di 15 minuti.

▶ L'illuminazione interna si spegne automaticamente con la porta aperta dopo circa 15 minuti.

→ L'apparecchio non è stato impiegato per più di 24 ore. Lo schermo e l'illuminazione vengono così spenti.

- ▶ Aprire la porta e attendere brevemente.

→ L'illuminazione a LED è difettosa oppure il coperchio è danneggiato:



AVVERTENZA

Pericolo di lesioni a causa di scossa elettrica!

Sotto il coperchio si trovano elementi sotto corrente.

- ▶ Far sostituire o riparare l'illuminazione interna a LED solo dal servizio di assistenza o da personale tecnico qualificato.



AVVERTENZA

Pericolo di lesioni dovute alla luce a LED!

L'intensità luminosa dell'illuminazione LED corrisponde al gruppo di rischio RG 2.

Se la copertura non funziona:

- ▶ non guardare direttamente la luce da vicino utilizzando lenti ottiche. In caso contrario, gli occhi possono ferirsi.

La guarnizione della porta è difettosa oppure deve essere sostituita per altri motivi.

→ La guarnizione della porta è sostituibile. La sostituzione non richiede strumenti ausiliari.

- ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza (vedere 6 Manutenzione):

L'apparecchio è ghiacciato o si è formata della condensa.

→ La guarnizione della porta può essere fatta scivolare fuori dalla scanalatura.

- ▶ Verificare che la guarnizione della porta sia posizionata in modo corretto all'interno della scanalatura.

8 Messaggi

I messaggi d'errore e i memo sono segnalati con un segnale acustico e un messaggio sul display. Il segnale acustico per messaggi d'errore si intensifica e aumenta di volume. Si spegne solo quando il messaggio viene confermato. I messaggi con la massima priorità vengono indicati per primi, qualora si verificano contemporaneamente più errori. Ogni messaggio deve essere confermato singolarmente.



Il messaggio sulla schermata Home resta attivo fino a quando è attivo un messaggio o l'errore non è eliminato.

Nota

I dettagli sul messaggio possono essere visualizzati nuovamente sulla schermata Home.

- ▶ Premere il simbolo dei messaggi

Se sono attivi più messaggi, la barra di navigazione indica il numero e la posizione attuale dei messaggi.

Per visualizzare il messaggio successivo, premere *OK*.

Dopo aver visualizzato l'ultimo messaggio attivo, il display passa alla schermata Home.

Allarme porta

Se la porta rimane aperta per più di 60 secondi, viene emesso un allarme acustico. Nel display viene visualizzato il messaggio *Allarme porta*. L'allarme acustico si spegne automaticamente quando la porta viene chiusa.



Con la porta aperta l'allarme acustico può essere disattivato. L'allarme acustico è attivo finché la porta è aperta.

- ▶ Premere *OK*.

▷ L'allarme acustico si spegne.

▷ Il display passa alla schermata Home.

Allarme temperatura

Se la temperatura nel vano congelatore non è sufficientemente fredda, viene emesso un allarme acustico. Nel display viene visualizzato il messaggio *Allarme temperatura*.



La temperatura è aumentata troppo nelle ultime ore o negli ultimi giorni. Una volta eliminato il guasto, l'apparecchio continua a funzionare alla temperatura impostata per ultima.

Una temperatura troppo elevata può avere cause diverse:

- sono stati inseriti alimenti freschi caldi
- durante la sistemazione e il prelievo di alimenti è entrata troppa aria ambiente calda
- la corrente è mancata per un tempo piuttosto lungo
- l'apparecchio è difettoso

- ▶ Premere *OK*.

▷ L'allarme acustico si spegne.

▷ Il display passa alla schermata Home.

▷ Nell'area temperatura interessata viene visualizzato il simbolo Allarme temperatura.

- ▶ Controllare la qualità degli alimenti. Non consumare alimenti deteriorati. Non ricongelare gli alimenti scongelati.

▷ Dopo aver raggiunto la temperatura nominale, il simbolo scompare.

Se lo stato d'allarme persiste o la temperatura non si ripristina automaticamente: (vedere 7 Guasti).

Guasto di rete

Viene emesso un allarme acustico. Nel display viene visualizzato il messaggio *Allarme corrente interrotta*. Nel display si visualizza la temperatura più calda del vano congelatore, raggiunta durante il guasto di rete.



A causa di una caduta di rete o di un'interruzione di corrente verificatesi nelle ultime ore o negli ultimi giorni, la temperatura è aumentata troppo.

Una volta conclusa l'interruzione di corrente, l'apparecchio continua a funzionare alla temperatura impostata per ultima nel programma *Day-to-Day*. I memo attivati per la sostituzione del filtro *FreshAir* e per la pulizia della griglia di ventilazione rimangono validi. Se prima dell'interruzione di corrente era attivo il programma *Holiday*, l'apparecchio continua a funzionare nel programma *Holiday*.

- ▶ Premere *OK*.
- ▷ L'allarme acustico si spegne.
- ▷ Il display passa alla schermata *Home*.
- ▷ Nell'area temperatura interessata viene visualizzato il simbolo *Allarme temperatura*.
- ▶ Controllare la qualità degli alimenti. Non consumare alimenti deteriorati. Non ricongelare gli alimenti scongelati.
- ▷ Dopo aver raggiunto la temperatura nominale, il simbolo scompare.

Guasto dell'apparecchio

Viene emesso un allarme acustico. Nel display compare il messaggio *Guasto* con il relativo codice di errore.



Un componente dell'apparecchio presenta un errore.

- ▶ Annotare il codice di errore.
- ▶ Premere *OK*.
- ▷ L'allarme acustico si spegne.
- ▷ Il display passa alla schermata *Home*.
- ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza (vedere 6 Manutenzione).

Se l'errore riguarda una determinata zona termica, nell'area temperatura della zona viene visualizzato in luogo della temperatura il simbolo *Guasto dell'apparecchio*.

Altri messaggi



Pulire la griglia alla base! (vedere 6 Manutenzione)



Allarme BottleTimer (vedere 5 Uso)



Allarme Timer (vedere 5 Uso)

9 Messa fuori servizio

9.1 Spegnimento dell'apparecchio

Nota

Se l'apparecchio oppure il vano frigorifero o congelatore non possono essere disattivati, la sicurezza bambini è attiva.

- ▶ Disattivare la sicurezza bambini (vedere 5.4.2 Sicurezza bambini).

9.1.1 Spegnimento dell'intero apparecchio tramite menu

L'intero apparecchio viene spento. Lo schermo è nero.

- ▶ Premere *Menu*.
- ▶ Navigare fino a *Spegnimento apparecchiatura*: premere le frecce di navigazione.
- ▶ Premere *Spegnimento apparecchiatura*.
- ▶ Premere *Spegnimento*.

- ▶ Premere *Spegnimento*.

▷ Compare il simbolo *Standby* lampeggiante sull'intero schermo.

▷ Dopo 1 minuto il simbolo *Standby* scompare.

9.1.2 Spegnimento dell'intero apparecchio tramite vano congelatore

Spegnendo il vano congelatore si spegne automaticamente anche il vano frigorifero e *BioFresh!* Lo schermo rimane acceso, consentendo così di continuare ad usare la funzione *Timer*.

- ▶ Premere l'area del vano congelatore.
- ▶ Premere il simbolo *Standby*.
- ▷ Viene visualizzato *Disattivare un vano?*.
- ▶ Premere *OK*.

9.1.3 Spegnimento del frigorifero con il vano BioFresh

Vano frigorifero e vano *BioFresh* possono essere spenti separatamente, se necessario.

- ▶ Premere l'area del vano frigorifero.
- ▶ Premere il simbolo *Standby*.
- ▷ Viene visualizzato *Disattivare un vano?*.
- ▶ Premere *OK*.

9.2 Messa fuori servizio

- ▶ Svuotare l'apparecchio.
- ▶ Spegnere l'apparecchio (vedere 9 Messa fuori servizio).
- ▶ Estrarre la spina.
- ▶ All'occorrenza estrarre la spina dell'apparecchio: estrarre e spostare contemporaneamente da sinistra a destra.
- ▶ Pulire l'apparecchio (vedere 6.4 Pulizia dell'apparecchio).
- ▶ Lasciare aperta la porta per evitare la formazione di cattivi odori.



10 Smaltimento dell'apparecchio

L'apparecchio contiene ancora materiali preziosi e deve essere smaltito in un centro diverso dalla raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani. Gli apparecchi fuori uso devono essere smaltiti a regola d'arte in conformità alle norme e leggi locali.



Non danneggiare il circuito refrigerante dell'apparecchio fuori uso durante il trasporto per evitare che il refrigerante contenuto (informazioni sulla targhetta dati) e l'olio possano fuoriuscire in modo incontrollato.

Per Germania:

Presso i depositi locali di materiali riciclabili / riutilizzabili, l'apparecchio può essere smaltito gratuitamente attraverso i contenitori di raccolta di classe 1. In caso di acquisto di un nuovo frigorifero/congelatore e di una superficie di vendita > 400 m², anche il vecchio apparecchio viene ritirato gratuitamente tramite la rete commerciale.

Rendere inutilizzabile l'apparecchio:

- ▶ Estrarre la spina di rete.
- ▶ Rimuovere il cavo di collegamento dall'apparecchio.



Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Deutschland

home.liebherr.com