

OCS 8487 A Nero Antracite


Forno combinato a vapore multifunzione da 45 cm
Serie Craft

Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume interno: 50 l
- Porta Ultra Cool Door con 4 vetri e riflettori di calore
- Smaltatura pirolitica ultraresistente e antiaderente
- Pulizia a vapore SteamClean

Funzioni

- Generatore di vapore: permette di ottenere solo vapore puro, grazie al sistema ciclonico che trattiene la condensa e la reimmette nel serbatoio
- 5 zone di diffusione dell'aria calda prodotta dalla resistenza circolare per una cottura omogenea
- Regolazione temperatura vapore: da 40°C a 100°C
- Regolazione elettronica della temperatura: da 3W0°C a 230°C
- 17 modalità di cottura

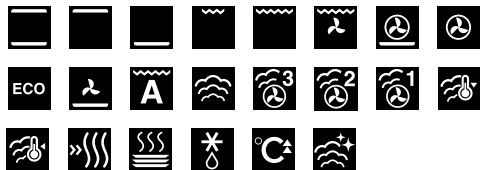

Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill, Grill grande, Grill ventilato, Aria calda 3D e riscaldamento inferiore, Aria calda 3D, Aria calda 3D ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Auto Roast, Cottura a vapore a 100°C, Aria calda 3D con vapore (tre intensità), Cottura a vapore a bassa temperatura, Cottura a vapore sottovuoto, Scaldavivande, Scaldastoviglie, Scongelo, Preriscaldamento rapido, Pulizia a vapore SteamClean

- Cottura 100% vapore, con erogazione del vapore a intervalli regolari nel vano interno attraverso 4 punti
- Cottura a fasi combinate (è possibile combinare fino a 3 modalità di cottura)
- 160 programmi predefiniti
- Sonda per la temperatura
- Serbatoio d'acqua da 1,3 l per 80 min di cottura
- 2 diversi grill per una doratura omogenea a 2200 W
- 4 posizioni di cottura

Comfort / Sicurezza

- Display TFT 6.1" a colori retroilluminato
- Controllo con 2 manopole e icone touch retroilluminate
- Guide telescopiche su 1 livello, completamente estraibili e rimovibili
- Chiusura delicata
- Doppia illuminazione alogena
- Interno porta completamente liscio, vetro rimovibile
- Indicatore di decalcificazione automatica
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di connessione alla rete elettrica da 1,50 m con spina
- Piedini regolabili

Accessori di serie

- 1 teglia
- 1 griglia con blocco di sicurezza
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox
- 1 teglia per la cottura a vapore XL in acciaio inox forata