

ASKO

OTP 56 BGH - Logic

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 5
Forno multifunzione / 60 cm
Black Glass



Elementi riscaldanti potenti: riscaldamento preciso, efficiente e rapido, **Display touch da 6"** e **manopola multifunzione:** interfaccia facile da usare, **ConnectLife:** controllo e monitoraggio da remoto, **Guida telescopica:** sicurezza e praticità, **Pulizia pirolitica:** pulizia profonda dello sporco, senza detersivi, **Celsius°Cooking™:** temperature esatte per una cucina gustosa e sana



Alcune funzioni del forno

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + Inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Scongellare, Riscaldare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Deidratare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

Celsius°Cooking™

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

Tecnologia di cottura

- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata

Comfort e cura

- Guide telescopiche
- Pulizia pirolitica: grasso e residui presenti nella cavità e negli accessori vengono bruciati ad alte temperature (465 °C) e possono essere facilmente rimossi senza l'uso di detersivi
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

Dati tecnici


- Classe di efficienza energetica: A++
- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 71,5 litri
- Rumorosità massima: 42 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale): 3,4 kW / 2,1 kW
- Range di temperatura: 30 - 315 °C
- Precisione: +/- 1 °C

Allestimento di serie



- 1 Griglia
- 2 Teglie
- 1 Sonda temperatura

* Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente

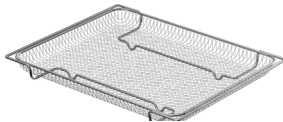

Art. 907744

Installazione

