

**ASKO**

# OCM 64 SSH - Logic

NYACraft / Celsius°Cooking™ / Serie 6

Forno combinato microonde / 45 cm

Acciaio / Installazione a filo o a sbalzo



reddot winner 2025



**Microonde con inverter:** flusso microonde controllato con precisione. **Elementi riscaldanti potenti:** riscaldamento preciso, efficiente e rapido. **Display touch da 6" e manopola multifunzione:** interfaccia facile da usare. **ConnectLife:** controllo e monitoraggio da remoto. **Guida telescopica:** sicurezza e praticità. **Funzione riduzione umidità:** abbassamento immediato del livello di umidità. **Illuminazione Premium:** 2 luci LED regolabili in intensità e colore. **Celsius°Cooking™:** temperature esatte per una cucina gustosa e sana. **Raffreddamento veloce:** permette un rapido passaggio da alte a basse temperature

**Alcune funzioni del forno**

Aria calda, Aria calda ECO, Aria calda secca, Top + Riscaldamento inferiore, Superiore (30%) + inferiore (70%), Superiore + inferiore + ventilatore, Air fry\*, Aria calda + inferiore, Grill grande, Grill grande + ventilatore, Riscaldamento inferiore, Microonde, Aria calda + microonde, Grill grande + ventilatore + microonde, Superiore + inferiore + ventilatore + microonde, Scongellare, Mantenere in caldo, Scaldare piatti, Pietre per massaggio, Sterilizzare, Asciugare, Sigillatura barattoli, Pastorizzazione, Raffreddamento veloce, Riduzione dell'umidità, Deidratare, Riscaldare, Sottovuoto per marmellate, Modalità Sabbath

**Celsius°Cooking™**

- Funzione di calibrazione della temperatura: assicura che la temperatura impostata corrisponda alla temperatura effettiva nel forno, con deviazioni di temperatura minime (max +/- 1 °C)
- Flusso d'aria a 360°: temperatura uniforme in tutto il forno per risultati di cottura perfetti anche su più livelli
- Controllo automatico della velocità della ventola per un riscaldamento uniforme e delicato
- Algoritmi intelligenti garantiscono temperature e livelli di vapore ideali per un risultato di cottura perfetto
- Sonda per alimenti che garantisce temperature interne perfette

**Tecnologia di cottura**

- Microonde con Inverter: flusso costante di microonde per un riscaldamento delicato degli alimenti
- Ampia gamma di potenza del microonde: da 90 W molto bassi a 1000 W potenti
- Riscaldamento uniforme e veloce grazie ai potenti elementi riscaldanti
- Raffreddamento veloce: permette di passare velocemente da un funzione di cottura all'altra
- Cottura a fasi: combinazione di un massimo di tre funzioni del forno in un unico ciclo di cottura
- Preriscaldamento rapido: riscaldamento rapido del forno alla temperatura impostata
- Funzione di riduzione dell'umidità: è possibile programmare il forno in modo che rilasci umidità a intervalli specifici durante la cottura.
- Niente piatti girevoli: al loro posto viene utilizzato un agitatore per microonde che distribuisce le microonde

**Comfort e cura**

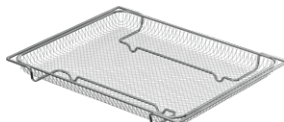
- Guide telescopiche
- Pulizia Aqua Clean: sistema a risparmio energetico per ammorbidire lo sporco e rendere la pulizia più semplice
- Illuminazione Premium: 2 luci LED (sinistra e superiore), regolabili in intensità e colore
- Display touch TFT a colori da 6" e manopola multifunzione, facile accesso a funzioni e stato di cottura
- App ConnectLife per controllo remoto, monitoraggio e informazioni
- Aggiornamenti del forno (OTA): nuove funzionalità, ricette, programmi e correzioni di bug
- Porta soft-open e soft-close
- Porta fredda per maggiore sicurezza

**Dati tecnici**

- Connessione elettrica: 3,6 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A
- Volume interno utile: 50,5 litri
- Rumorosità massima: 37 dB
- Potenza massima (Grill / Tradizionale / Microonde): 3,4 kW / 1,6 kW / 1.0 kW
- Range di temperatura: 30 - 250 °C
- Precisione: +/- 1 °C

**Allestimento di serie**

- 1 Griglia
- 1 Teglia in vetro
- 1 Teglia
- 1 Sonda temperatura

**\* Accessorio per cottura Air fry acquistabile separatamente**

Art. 907744

**Installazione**