
IRBd 5181

Frigorifero-congelatore integrato con
BioFresh Professional
△ Peak

LIEBHERR

Apparecchiatura da incasso



IRBd 5181

Frigorifero-congelatore integrato con BioFresh Professional

△ Peak

↑
178
↓



G Made in Germany

Hydro Breeze	Bio Fresh	Fish & Seafood	Smart Device ready	Light Tower	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Power Cooling
Super Silent	Super Cool	LED							

Progettare	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe di efficienza energetica	A D
Consumo in (365 giorni/24h)	163 / 0,446 kWh
Volume totale	273 l¹
Volume	Vano frigorifero: 151,6 l / Vano BioFresh: 95,2 l / Vano congelatore: 27 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Frequenza / tensione	50-60 Hz / 220-240 V~
Valore collegamento	1,2 A
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Controllo	
Tipo di comando	Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
Interfaccia	Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Frigorifero	
Raffreddamento ventilato	PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
Controporta	Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
VarioSafe	si
Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie integrato
Illuminazione	Illuminazione laterale LED Illuminazione LED del vano BioFresh
Cassetti-BioFresh	3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per pesce e frutti di mare, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem
Congelatore	
Definizione stelle	****
Cap. di congelamento nelle 24 ore	2 kg
Tempo di cons. in caso di black-out	14 ore
Contenitore per i cubetti di ghiaccio	si
Dotazioni di serie	
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
Guarnizione della porta rimovibile	si
EAN-Nr.	4016803045014

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Features



BioFresh con HydroBreeze

Volete conservare frutta e verdura in modo professionale? HydroBreeze vi entusiasmerà: la nebbia fredda infatti, abbinata a una temperatura appena sopra 0 °C nel cassetto, è proprio quello che ci vuole per conservare più a lungo gli alimenti. Senza contare l'effetto ottico a sorpresa. HydroBreeze si attiva ogni 90 minuti per 4 secondi e per 8 secondi all'apertura della porta.



Cassetto Safe per pesce e frutti di mare

Vi piace il pesce? Nel vostro Liebherr si mantiene freschissimo! Nel cassetto Safe il pesce e i frutti di mare vengono conservati in modo professionale alla temperatura ottimale di -2 °C. Ripartite lo spazio della zona a -2 °C a seconda delle vostre esigenze e conservate carne e latticini a una temperatura ottimale di 0 °C nello spazio rimanente. Un display a LED indica che la zona a -2 °C è attualmente attiva.



Cassetto Safe per frutta e verdura

Insalata fresca o fragole: per preservarne più a lungo la freschezza, i cibi più delicati meritano un posto speciale: i cassetti Safe BioFresh. Nel "cassetto Safe per frutta e verdura" la temperatura si aggira intorno a 0 °C. L'umidità permanente e la chiusura ermetica fanno del cassetto l'ambiente ideale per frutta e verdura non confezionate. Non occorre regolare niente.



Cassetto Safe per carne e latticini

Vuoi che il filetto di vitello o il latte fresco si conservi il più a lungo possibile? A ciò provvedono i cassetti Safe BioFresh: nel "cassetto Safe per carne e latticini" la temperatura si aggira intorno a 0 °C – condizioni di conservazione ideali anche per i prodotti alimentari più sensibili. E ciò non basta: tutto è perfettamente regolato in fabbrica per un utilizzo immediato – per preservare più a lungo la freschezza.



SmartDeviceBox integrabile in un secondo momento


Vuoi essere al passo per la gestione smart della casa del futuro? Il tuo Liebherr ti assiste volentieri in questo: potrai potenziarlo con uno SmartDeviceBox che lo trasferirà in Internet. Lo SmartDeviceBox può essere installato in quattro e quattr'otto e spalancarti da subito le porte al mondo intero di opzioni digitali.



Illuminazione interna

La luce fa sempre risaltare tratti particolari del design – in questo l'illuminazione interna del tuo frigorifero non è da meno. L'illuminazione a tutto tondo sottolinea aspetti unici nel vano interno. Si crea quindi, insieme alla parete posteriore realizzata in SmartSteel e al ventilatore nero lucido, un'atmosfera prettamente suggestiva.

Technical draw

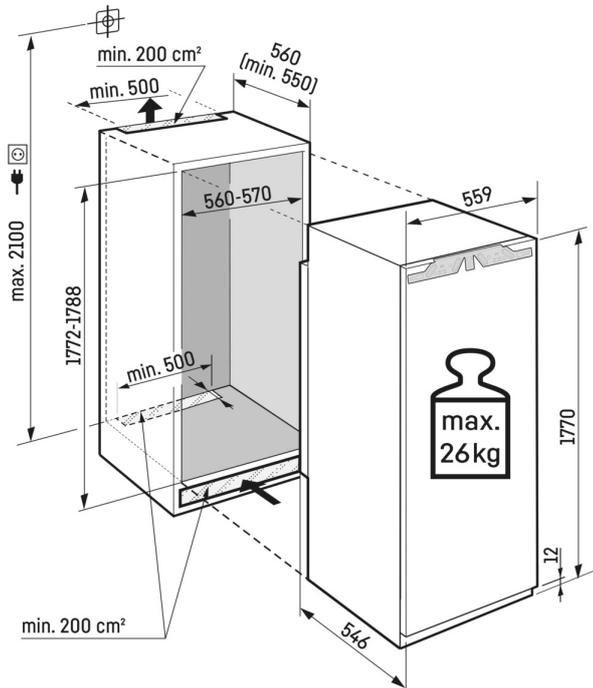

Products and their details are staged for advertising purposes. Whilst every effort is made to ensure all specifications and information in this flyer are accurate, Liebherr reserves the right to make changes without notification. Where actual appliance measurements, specifications, and ratings are crucial, we recommend that the actual appliance installation instructions that accompany each appliance be checked. Liebherr will not be liable for any loss. (05.04.2023)

