

SRsdd 5250

Frigorifero autoportante con EasyFresh

◊ Prime




LIEBHERR

SRsdd 5250

Frigorifero autoportante con EasyFresh

◊ Prime



← 60 →



Classe di efficienza energetica	
Consumo in (365 giorni/24h)	99 / 0,271 kWh ¹
Volume totale	401 l ²
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Frequenza / tensione	50-60 Hz / 220-240 V~
Valore collegamento	1,2 A
Porte / Fianchi	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Controllo	
Tipo di comando	Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
Interfaccia	Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
Frigorifero	
Raffreddamento ventilato	PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
Controporta	Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
VarioSafe	si
Ripiano portabottiglie	Ripiano ondulato portabottiglie
Illuminazione	Illuminazione laterale LED
Cassetti per frutta e verdura	1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche
Dotazioni di serie	
Configurazione Side-by-Side	Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
Guarnizione della porta rimovibile	si
EAN-Nr.	4016803058052

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Features



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionata: qui tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, il cibo fa aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



SmartDeviceBox integrabile in un secondo momento

Vuoi essere al passo per la gestione smart della casa del futuro? Il tuo Liebherr ti assiste volentieri in questo: potrai potenziarlo con uno SmartDeviceBox che lo trasferirà in Internet. Lo SmartDeviceBox può essere installato in quattro e quattr'otto e spalancarti da subito le porte al mondo intero di opzioni digitali.



LightTower

Rallegrati degli effetti prodotti dalla luce nel vano interno: le LightTower conferiscono infatti un'impronta luminosa a tutti gli alimenti e sono disposte in modo da illuminare completamente di luce diffusa il frigorifero. Considerato che le LightTower sono integrate a filo nei fianchi, avrai più spazio a disposizione per gli alimenti.



Display Touch & Swipe

Con un tocco ottieni ciò che vuoi: con il display Touch & Swipe eseguirai i comandi del tuo frigorifero in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come "SuperCool" basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. E con la stessa facilità regoli anche la temperatura. Cosa succede se non intervieni direttamente sul display? In questo caso esso ti mostrerà la temperatura effettiva.



SmartSteel


La superficie SmartSteel enfatizza l'elevata qualità dell'apparecchiatura Liebherr, rendendola un vero pezzo di design. L'effetto che ne risulta valorizza perfettamente l'acciaio inox, conferendo brillantezza alla superficie e rendendola gradevole al tatto. Il rivestimento anti-impronta è facile da pulire.



Parete posteriore in SmartSteel

La parete posteriore rifinita in elegante SmartSteel conferisce una nota pregiata al tuo Liebherr. Ma non solo: i tuoi cibi te ne saranno grati. L'acciaio inossidabile è infatti adatto per uso alimentare e, quindi, igienico. SmartSteel riduce inoltre la visibilità delle impronte - risaltando così il carattere estetico del tuo frigorifero.

Technical draw

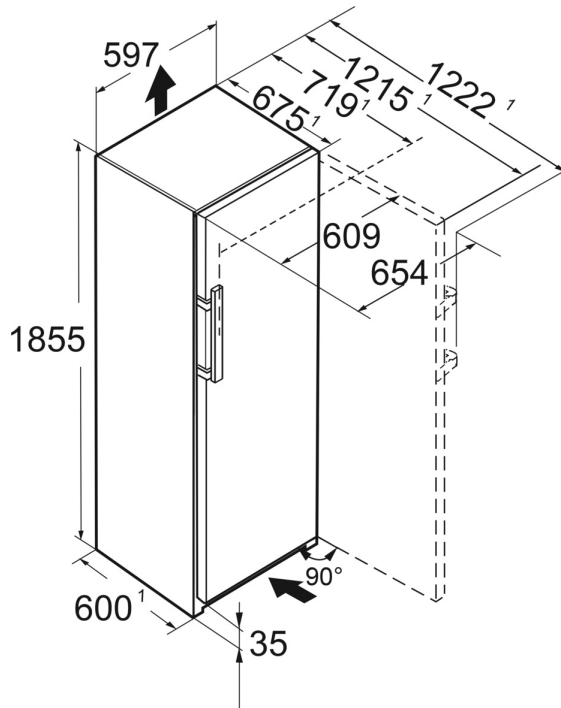

Products and their details are staged for advertising purposes. Whilst every effort is made to ensure all specifications and information in this flyer are accurate, Liebherr reserves the right to make changes without notification. Where actual appliance measurements, specifications, and ratings are crucial, we recommend that the actual appliance installation instructions that accompany each appliance be checked. Liebherr will not be liable for any loss. (05.04.2023)

