

# EWTgw 3583

Cantina temperata da incasso

Vinidor



**LIEBHERR**

## EWTgw 3583

Cantina temperata da incasso  
Vinidor↑  
178  
↓Tip  
Open

Progettare	A filo superficie / Integrabile
Classe di efficienza energetica	<b>G</b>
Consumo in (365 giorni/24h)	178 / 0,487 kWh
-	83 <sup>1</sup>
Volume totale	271 l <sup>2</sup>
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica	SN (+10 °C a +32 °C)
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V-
Valore collegamento	1,0 A
Porta	Porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglie
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178 / 56-57 / min. 55
<b>Controllo</b>	
Tipo di comando	Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
Display	Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico
Allarme porta aperta	acustico
Sicurezza bambini	si
<b>Dotazioni di serie</b>	
Zone di temperatura	2
Intervallo di temperatura	+5 °C a +20 °C
Circuiti regolabili	2
Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
Illuminazione	LED Beleuchtung, stufenlos dimmbar/zuschaltbar/dimmbar
Materiale griglie di appoggio	Ripiani in legno di faggio
Piani d'appoggio	10
su guide telescopiche	8
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
EAN-Nr.	9005382234150

<sup>1</sup> Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

<sup>2</sup> In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

## Features

---



### TipOpen

Lo sportello completamente in vetro isolante senza maniglia con tecnologia TipOpen innovativa è la soluzione ideale per le cucine con sportelli senza maniglie. Lo sportello in vetro si apre di qualche centimetro toccandolo. Se dopo 3 secondi lo sportello non viene aperto, il SoftSystem lo richiude.




### Allarme porta

L'allarme acustico della porta, che si attiva dopo 60 secondi di apertura, consente di proteggere i generi alimentari in modo sicuro.



### Sicurezza bambini

La sicurezza bambini può essere programmata in modo tale da impedire lo spegnimento involontario dell'apparecchio. L'attivazione della sicurezza bambini è visualizzata tramite un simbolo nel MagicEye.

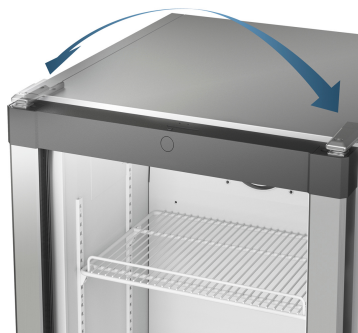

### Incernieratura porta reversibile

Gli apparecchi sono dotati dal costruttore di incernieratura della porta a destra. Avendo la possibilità di sostituire l'incernieratura della porta, l'apparecchio può essere sempre utilizzato in modo ideale nel settore in cui è collocato.



### Serie Vinidor



Le cantine Vinidor con due e/o tre zone temperate per vino, dove in ognuna è possibile regolare la temperatura in modo indipendente e preciso da +5 °C a +20 °C, si possono utilizzare in modi molto flessibili. Così nella cantina con tre zone temperate per vini si possono conservare contemporaneamente vini rossi, bianchi e champagne, ognuno alla temperatura ottimale di degustazione. Queste cantine offrono ottime condizioni climatiche anche quando si desidera conservare i vini a lungo. Grazie alla grandezza differente delle zone temperate per vini e alla regolazione assolutamente flessibile della



### Filtro ai carboni attivi per vini

Gli odori diffusi nell'ambiente durante un periodo di immagazzinamento prolungato possono influenzare sensibilmente le proprietà dei vini. Nelle cantine per vini l'immissione di aria fresca tramite i filtri ai carboni attivi FreshAir facilmente sostituibili garantiscono un'ottimale qualità dell'aria.

# Technical draw

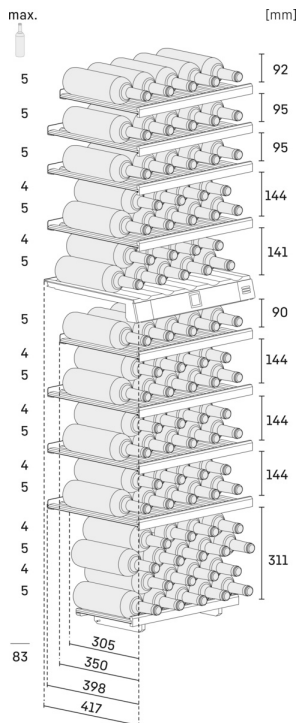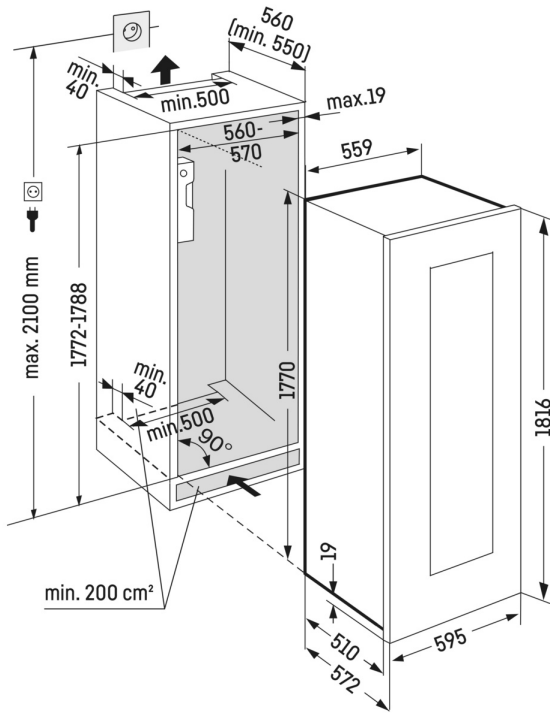

Products and their details are staged for advertising purposes. Whilst every effort is made to ensure all specifications and information in this flyer are accurate, Liebherr reserves the right to make changes without notification. Where actual appliance measurements, specifications, and ratings are crucial, we recommend that the actual appliance installation instructions that accompany each appliance be checked. Liebherr will not be liable for any loss. (05.04.2023)

