

IRc 3920

Frigorifero Integrabile con EasyFresh

◇ Plus



G Made
in Germany

LIEBHERR

IRc 3920

Frigorifero Integrabile con EasyFresh

◇ Plus



↑
88
↓



Progettare	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe di efficienza energetica	
Consumo in (365 giorni/24h)	60 / 0,164 kWh
Volume totale	136 l ¹
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora	27 dB(A) / A, UltraSilent
Classe climatica	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Frequenza / tensione	50-60 Hz / 220-240 V~
Valore collegamento	1,2 A
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Controllo	
Tipo di comando	Display LCD monocromatico con controllo Touch Display digitale della temperatura
Interfaccia	Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Frigorifero	
Controporta	Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
VarioSafe	si
Ripiano portabottiglie	Portabottiglie per 3 bottiglie
Illuminazione	Illuminazione LED dall'alto
Cassetti per frutta e verdura	1 cassetto EasyFresh
Dotazioni di serie	
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
Guarnizione della porta rimovibile	si
EAN-Nr.	4016803114161

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Caratteristiche



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionata: qui tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, il cibo fa aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



SmartDeviceBox integrabile in un secondo momento

Vuoi essere al passo per la gestione smart della casa del futuro? Il tuo Liebherr ti assiste volentieri in questo: potrai potenziarlo con uno SmartDeviceBox che lo trasferirà in Internet. Lo SmartDeviceBox può essere installato in quattro e quattr'otto e spalancarti da subito le porte al mondo intero di opzioni digitali.



Display tattile

Toccare per credere: comandi semplici e intuitivi grazie al display tattile che caratterizza i modelli Liebherr. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero ti basterà toccarle semplicemente con un dito.



SoftSystem

Dalla colazione allo spuntino di mezzanotte – sono molte le tentazioni che ci inducono ad aprire e chiudere il frigorifero. E con Liebherr la cosa ha anche i suoi lati piacevoli: grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nella porta interna rimangono ferme al loro posto – senza sbattere od oscillare.



UltraSilent


La ragione per cui non hai ancora sentito parlare di questo Liebherr è che è talmente silenzioso da passare del tutto inosservato: la sua tipologia costruttiva lo rende infatti del tutto "impercettibile". Grazie al suo grado massimo di silenziosità, definisce nuovi standard anche rispetto ai frigoriferi più silenziosi.



Illuminazione a LED in alto

L'illuminazione a LED in alto illumina il vano interno dall'alto - per una buona visione d'insieme degli alimenti. Una porzione di luce in più: I LED sono installati di fronte ai piani in vetro in modo da illuminare bene anche un frigorifero pieno.

Disegno tecnico

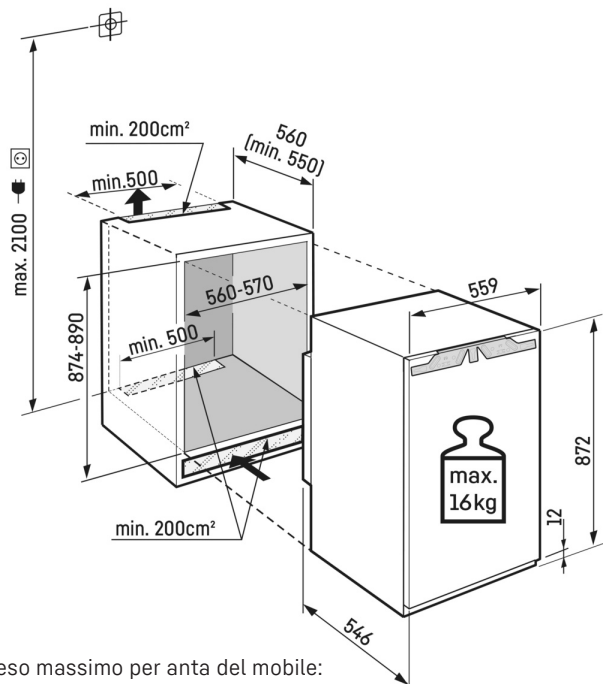

Peso massimo per anta del mobile:
Scomparto frigorifero: 16 kg

I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (16.02.2024)

