

ICBc 5122

Combinato Integrabile con BioFresh e SmartFrost

◇ Plus



Made
in Germany


LIEBHERR

ICBc 5122

Combinato Integrabile con BioFresh e SmartFrost e

◇ Plus

↑
178
↓
 Made
in Germany


Progettare	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe di efficienza energetica	
Consumo in (365 giorni/24h)	145 / 0,397 kWh
Volume totale	255 l¹
Volume	Vano frigorifero: 130 l / Vano BioFresh: 70,9 l / Vano congelatore: 54 l
Rumorosità / Classe di emissione Sonora	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Controllo	
Tipo di comando	Display LCD monocromatico con controllo Touch Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
Interfaccia	Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico
Frigorifero	
Raffreddamento ventilato	PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
Controporta	Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie integrato
Illuminazione	Illuminazione LED dall'alto
Cassetti-BioFresh	2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini
Congelatore	
Definizione stelle	****
Numero cassetti	2 cassetti, VarioSpace
Cap. di congelamento nelle 24 ore	4 kg
Tempo di cons. in caso di black-out	9 ore
Contenitore per i cubetti di ghiaccio	1
Dotazioni di serie	
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
Guarnizione della porta rimovibile	sì
EAN-Nr.	4016803114932

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Caratteristiche




Cassetto Safe per frutta e verdura

Insalata fresca o fragole: per preservarne più a lungo la freschezza, i cibi più delicati meritano un posto speciale: I cassetti Safe BioFresh. Nel "cassetto Safe per frutta e verdura" la temperatura si aggira intorno a 0 °C. L'umidità permanente e la chiusura ermetica fanno del cassetto l'ambiente ideale per frutta e verdura non confezionate. Non occorre regolare niente.



Cassetto Safe per carne e latticini

Vuoi che il filetto di vitello o il latte fresco si conservi il più a lungo possibile? A ciò provvedono i cassetti Safe BioFresh: nel "cassetto Safe per carne e latticini" la temperatura si aggira intorno a 0 °C – condizioni di conservazione ideali anche per i prodotti alimentari più sensibili. E ciò non basta: tutto è perfettamente regolato in fabbrica per un utilizzo immediato – per preservare più a lungo la freschezza.

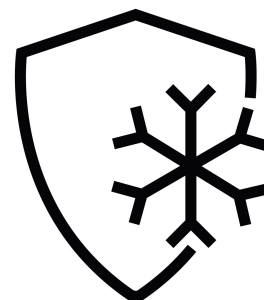

SmartFrost

Così fredda, così intelligente: la tecnologia SmartFrost riduce efficacemente la formazione di brina nel vano interno e sugli alimenti congelati. In questo modo il congelatore deve essere scongelato con frequenza notevolmente inferiore e consuma inoltre meno corrente. Un altro vantaggio: le pareti interne sono particolarmente lisce e quindi facili da pulire.



DuoCooling

Nessuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non ha luogo alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



SmartDeviceBox integrabile in un secondo momento


Vuoi essere al passo per la gestione smart della casa del futuro? Il tuo Liebherr ti assiste volentieri in questo: potrai potenziarlo con uno SmartDeviceBox che lo trasferirà in Internet. Lo SmartDeviceBox può essere installato in quattro e quattr'otto e spalancarti da subito le porte al mondo intero di opzioni digitali.



Display tattile

Toccare per credere: comandi semplici e intuitivi grazie al display tattile che caratterizza i modelli Liebherr. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero ti basterà toccarle semplicemente con un dito.

Disegno tecnico

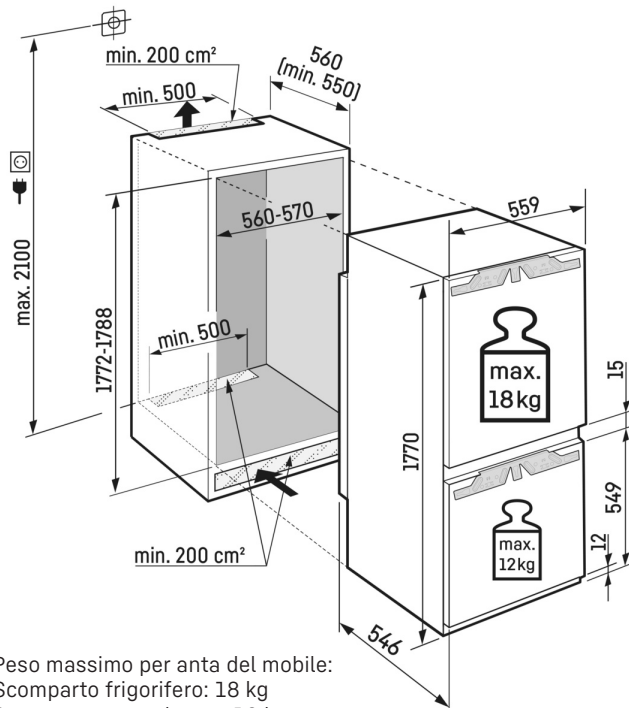

Peso massimo per anta del mobile:
Scomparto frigorifero: 18 kg
Scomparto congelatore: 12 kg

I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (19.04.2024)

