

# IFSd 3904

Congelatore Integrabile con SmartFrost

○ Pure



# LIEBHERR

# IFSd 3904

Congelatore Integrabile con SmartFrost  
 O Pure



↑  
88  
↓



Progettare	Porta a traino / Integrabile
Classe di efficienza energetica	<b>D</b> <small>A+ G</small>
Consumo in (365 giorni/24h)	<b>143 / 0,391 kWh</b>
Volume totale	<b>101 l<sup>1</sup></b>
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora	<b>33 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Classe climatica	<b>SN-ST (+10 °C a +38 °C)</b>
Frequenza / tensione	<b>50-60 Hz / 220-240 V~</b>
Valore collegamento	<b>1,3 A</b>
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	<b>87,4-89 / 56-57 / min. 55</b>
<b>Controllo</b>	
Tipo di comando	Display LCD monocromatico con controllo Touch Display digitale della temperatura
Interfaccia	Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico
<b>Congelatore</b>	
Definizione stelle	<b>****</b>
Numero cassetti	<b>4 cassetti, VarioSpace</b>
Cap. di congelamento nelle 24 ore	<b>8 kg</b>
Tempo di cons. in caso di black-out	<b>10 ore</b>
VarioSpace	si
<b>Dotazioni di serie</b>	
Configurazione Side-by-Side	Top riscaldato per composizione Side-by-Side
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
Guarnizione della porta rimovibile	si
EAN-Nr.	<b>4016803115397</b>

<sup>1</sup> In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

## Caratteristiche



### SmartDeviceBox integrabile in un secondo momento

Vuoi essere al passo per la gestione smart della casa del futuro? Il tuo Liebherr ti assiste volentieri in questo: potrai potenziarlo con uno SmartDeviceBox che lo trasferirà in Internet. Lo SmartDeviceBox può essere installato in quattro e quattr'otto e spalancarti da subito le porte al mondo intero di opzioni digitali.



### Display tattile

Toccare per credere: comandi semplici e intuitivi grazie al display tattile che caratterizza i modelli Liebherr. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero ti basterà toccarle semplicemente con un dito.




### VarioSpace

Cercate un posto dove conservare una torta gelato a più livelli in modo sicuro fino alla festa estiva? Nessun problema per il congelatore Liebherr: sa che a volte è necessario più spazio. Grazie a VarioSpace, è sufficiente rimuovere i singoli cassetti del congelatore e voilà: ecco uno spazio di conservazione super alto!




### SuperSilent

Shhh - ascolta attentamente: il tuo Liebherr è talmente silenzioso che devi drizzare le antenne per sentirlo. Qual è il suo segreto? Tutti i componenti di refrigerazione quali compressori, valvole, ventilatori e vaporizzatore sono ottimizzati e perfettamente messi a punto per interagire tra di loro. Così sentirai in cucina solo quello che vuoi sentire.

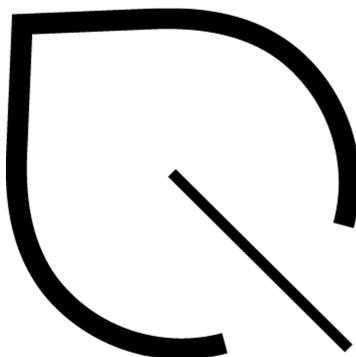

### EnergySaver


Vuoi risparmiare energia e denaro contemporaneamente? Il tuo Liebherr può aiutarti in questo - e precisamente con la modalità di risparmio energetico. Se attivi l'EnergySaver, la temperatura standard aumenta di due gradi. Così il tuo Liebherr consuma ancora meno energia e il tuo cibo rimane fresco alla temperatura ottimale.

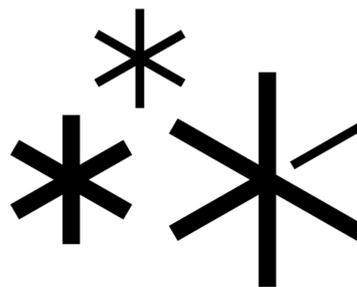

### SuperFrost

Desideri congelare gli alimenti freschi preservandone le vitamine? Basta attivare SuperFrost e il vano congelatore aumenterà la sua potenza di raffreddamento. Così la temperatura resta costante anche introducendovi alimenti a temperatura ambiente. SuperFrost vuol dire anche efficienza in termini energetici: se non viene disattivata manualmente, la funzione si disattiverà automaticamente dopo 65 ore.

# Disegno tecnico

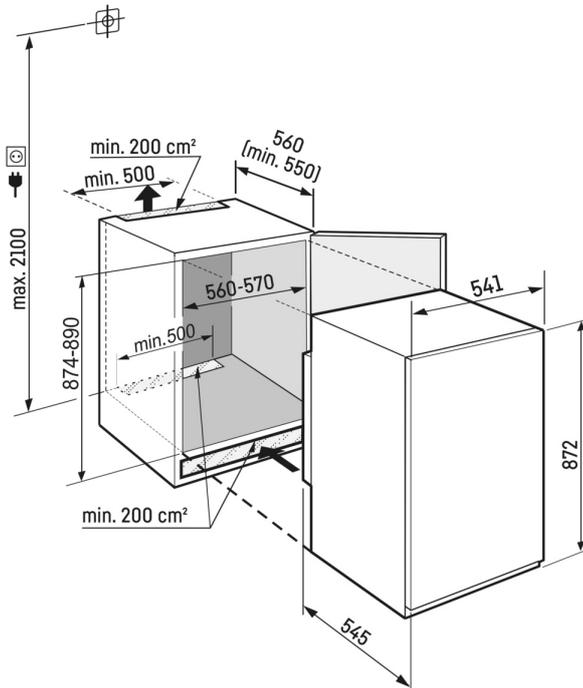

I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (04.03.2024)

