

# CBNc 5223

Combinato con zona BioFresh e NoFrost

◇ Plus



**LIEBHERR**

# CBNc 5223

Combinato con zona BioFresh e NoFrost

◇ Plus

← 60 →



Vario Space

|  |  |
|--|--|
| Classe di efficienza energetica                          |  |
| Consumo in (365 giorni/24h)                              | 170 / 0,465 kWh <sup>1</sup>   |
| Volume totale  | 320 l <sup>2</sup>   |
| Volume   | Vano frigorifero: 164,7 l / Vano BioFresh: 52,9 l / Vano congelatore: 103 l  |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora | 35 dB(A) / B, SuperSilent  |
| Classe climatica   | SN-T (+10 °C a +43 °C)   |
| Frequenza / tensione                                     | 50-60 Hz / 220-240 V-  |
| Valore collegamento                                      | 1,4 A 183 W  |
| Porte / Fianchi  | Bianco / Bianco  |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P)                     | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>3</sup>   |
| <b>Controllo</b>   |  |
| Tipo di comando  | Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch<br>Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore |
| Interfaccia  | Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente   |
| Allarme porta aperta                                     | ottico e acustico  |
| Allarme in caso di innalzamento della temperatura        | ottico e acustico  |
| <b>Frigorifero</b>                                       |  |
| Raffreddamento ventilato                                 | PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi   |
| Controporta  | Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube   |
| Ripiano portabottiglie                                   | Ripiano portabottiglie integrato   |
| Illuminazione  | Illuminazione LED dall'alto  |
| Cassetti-BioFresh  | 1 cassetto BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura  |
| <b>Congelatore</b>                                       |  |
| Definizione stelle                                       | ****   |
| Numero cassetti  | 3 cassetti, VarioSpace   |
| Cap. di congelamento nelle 24 ore                        | 10 kg  |
| Tempo di cons. in caso di black-out                      | 20 ore   |
| <b>Dotazioni di serie</b>                                |  |
| Battuta della porta                                      | Incernieratura delle porte reversibile   |
| Guarnizione della porta rimovibile                       | sì   |
| EAN-Nr.  | 4016803128854  |

<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

<sup>2</sup> In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

## Caratteristiche



### NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore – con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



### Cassetto Safe per frutta e verdura

Insalata fresca o fragole: per preservarne più a lungo la freschezza, i cibi più delicati meritano un posto speciale: I cassetti Safe BioFresh. Nel "cassetto Safe per frutta e verdura" la temperatura si aggira intorno a 0 °C. L'umidità permanente e la chiusura ermetica fanno del cassetto l'ambiente ideale per frutta e verdura non confezionate. Non occorre regolare niente.



### DuoCooling

Nessuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non ha luogo alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



### SmartDeviceBox integrabile in un secondo momento

Vuoi essere al passo per la gestione smart della casa del futuro? Il tuo Liebherr ti assiste volentieri in questo: potrai potenziarlo con uno SmartDeviceBox che lo trasferirà in Internet. Lo SmartDeviceBox può essere installato in quattro e quattr'otto e spalancarti da subito le porte al mondo intero di opzioni digitali.



### Display tattile

Toccare per credere: comandi semplici e intuitivi grazie al display tattile che caratterizza i modelli Liebherr. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero ti basterà toccarle semplicemente con un dito.




### Bianco

Semplice, classico, di qualità: con la sua superficie laccata in bianco brillante, l'apparecchiatura Liebherr si inserisce particolarmente bene in un ambiente chiaro, resiste imperturbabile al passaggio di mode e tendenze, restando sempre bella e funzionale. La superficie bianca è robusta e facile da pulire e, per questo motivo, l'aspetto dell'apparecchiatura Liebherr resta inalterato nel tempo.

## Disegno tecnico

---

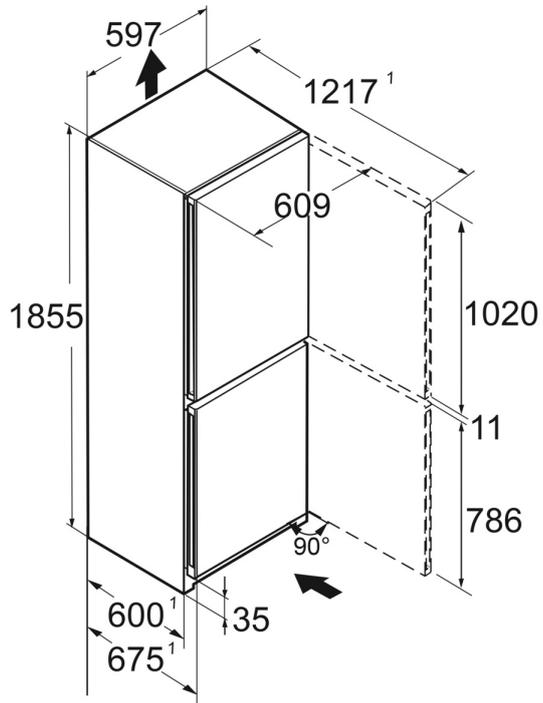

I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (29.02.2024)

