

UIK 1510

Frigorifero da sottopiano integrabile
Comfort



LIEBHERR

UIK 1510

Frigorifero da sottopiano integrabile
Comfort

↑
82-88
↓



Progettare	Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano
Classe di efficienza energetica	
Consumo in (365 giorni/24h)	94 / 0,257 kWh
Volume totale	136 l ¹
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora	35 dB(A) / B, SuperSilent
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Valore collegamento	1,2 A
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	82-88 / 60 / min. 55
Controllo	
Tipo di comando	Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Frigorifero	
Controporta	Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
Illuminazione	Illuminazione LED dall'alto
Cassetti per frutta e verdura	1 ampio cassetto per frutta e verdura
Dotazioni di serie	
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
EAN-Nr.	4016803135395

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Caratteristiche



Funzione temporizzata SuperCool

La funzione temporizzata SuperCool abbassa la temperatura nel vano frigorifero per 12 ore a +2 °C, ideale per raffreddare rapidamente gli alimenti appena riposti.




Allarme porta

L'allarme acustico della porta, che si attiva dopo 60 secondi di apertura, consente di proteggere i generi alimentari in modo sicuro.



Cassetti trasparenti per frutta e verdura

I cassetti trasparenti per frutta e verdura offrono molto spazio per poter conservare tali prodotti in modo visibile. Inoltre sono facili da pulire.

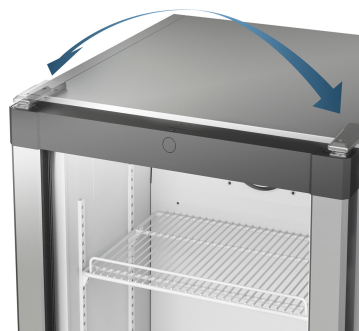


Incernieratura porta reversibile

Gli apparecchi sono dotati dal costruttore di incernieratura della porta a destra. Avendo la possibilità di sostituire l'incernieratura della porta, l'apparecchio può essere sempre utilizzato in modo ideale nel settore in cui è collocato.



Cerniere autoportanti


La porta del mobile deve essere fissata allo sportello del frigorifero. Le cerniere del mobile non sono più necessarie.

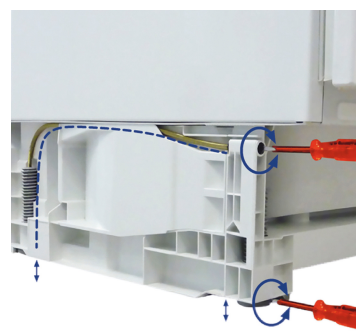

4 piedini regolabili

I 4 piedini regolabili consentono un adattamento ai mobili della cucina in altezza e in profondità. Tutti e quattro i piedini di posizionamento sono, partendo dalla posizione anteriore, regolabili con una distanza di regolazione di 60 mm. La griglia di areazione, inoltre, può essere adattata in modo variabile alla cucina con spostamenti fino a 55 mm.

Disegno tecnico

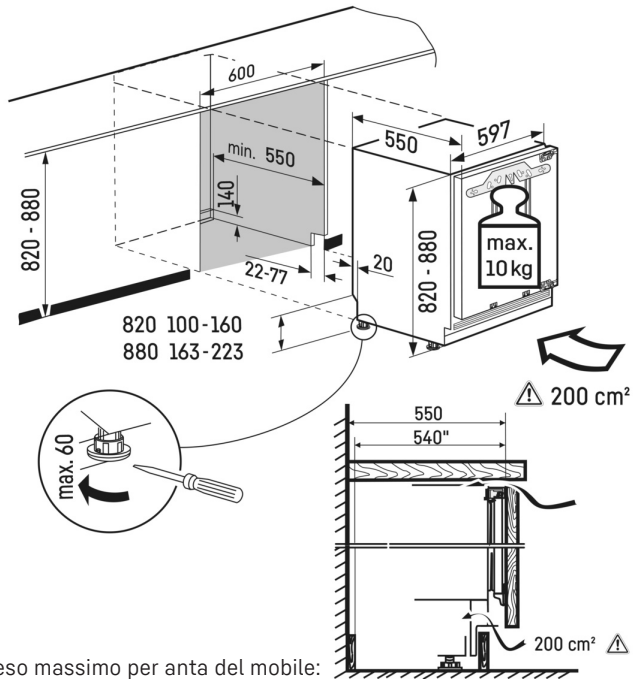

Peso massimo per anta del mobile:
Scoperto frigorifero: 10 kg

I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (10.11.2023)

