

FDv 4643 (461/461 I)

Congelatore per promozioni di vendita con raffreddamento a ricircolo d'aria


ITEM # _____

MODEL # _____

NAME # _____


SIS # _____

AIA # _____



Presentazione dei prodotti

L'illuminazione interna a LED a risparmio energetico garantisce la perfetta presentazione degli alimenti conservati

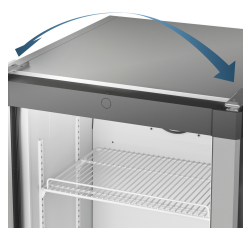


Porte reversibili

Le apparecchiature Liebherr presentano di fabbrica le cerniere a destra. È possibile invertire la porta per adattare le apparecchiature agli ambienti in cui saranno posizionate.



Gas refrigeranti ecologici

Le apparecchiature Liebherr sono ottimizzate in termini di massima efficienza energetica e ridotti costi di esercizio. Utilizziamo solo i refrigeranti naturali ed ecologici R 600a e R 290. In combinazione con i compressori ad alto rendimento, questi refrigeranti sono estremamente efficienti e all'avanguardia grazie al loro basso potenziale di riscaldamento globale.

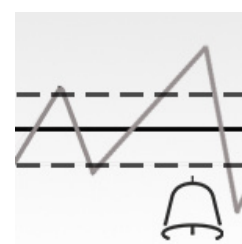


Allarme temperatura

L'allarme integrato segnala se la temperatura supera i limiti massimi e minimi fissati. L'allarme è sia ottico che acustico per garantire la massima sicurezza dei prodotti conservati.

FDv 4643 (461/461 I)

Congelatore per promozioni di vendita con raffreddamento a ricircolo d'aria

Volume lordo/utile	461/307 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	670/730/1957
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	532/568/1275
Superf. espos. per le merci (TDA)	0,73
Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico in 365 giorni	1453 kWh
Classe climatica (direttiva sull'energia)	4
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	L1
Classe climatica (norma di sicurezza)	4
Temperatura ambiente	+10 °C a +30 °C ¹
Gas refrigerante	R 290
Rumorosità (potenza sonora)	62 dB(A)
Valore collegamento	4,4 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Intervallo di temperatura	-10 °C a -25 °C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio / bianco
Materiale porta	vetro
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	Display a LED a 7 segmenti con tasti
Display	digitale esterno
Illuminazione interna	LED
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico ed acustico
Griglie regolabili di appoggio	4
Materiale griglie di appoggio	griglie rivestite di materiale plastico
Carico massimo griglie di appoggio	50 kg
Altezza piedini di posizionamento	100 - 150 mm
Maniglia	maniglia tubolare
Ruote	2 ruote e 2 rulli
Chiusura	azionamento meccanico
Porta a chiusura automatica	si
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
Isolamento	67 mm
Peso lordo/netto	154/141 kg
EAN-Nr.	9550000017481

2023.04.04