

ICBNdi 5183

Combinazione frigorifero-congelatore integrabile con BioFresh Professional e NoFrost

△ Peak



G Made
in Germany



LIEBHERR

ICBNdi 5183

Combinazione frigorifero-congelatore integrabile con BioFresh Professional e NoFrost

△ Peak

↑
178
↓



Hydro Breeze	Bio Fresh	No Frost	Duo Cooling	Infinity Spring	Smart Device	Light Tower	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Ice Maker
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Vario Space	Power Cooling	Super Silent	Super Frost	Super Cool	LED		

Progettare **Cerniere autoportanti / Integrabile**

Classe di efficienza energetica **A**

Consumo in (365 giorni/24h) **208 / 0,569 kWh**

Volume totale **246 l¹**

Volume Vano frigorifero: **104,5 l** / Vano BioFresh: **70,7 l** / Vano congelatore: **71 l**

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora **34 dB(A) / B, SuperSilent**

Classe climatica **SN-ST (+10 °C a +38 °C)**

Frequenza / tensione **50-60 Hz / 220-240 V~**

Valore collegamento **1,4 A 183 W**

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) **177,2-178,8 / 56-57 / min. 55**

Controllo

Tipo di comando Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh

Interfaccia SmartDeviceBox in dotazione

Allarme porta aperta ottico e acustico

Allarme in caso di innalzamento della temperatura ottico e acustico

Frigorifero

Raffreddamento ventilato PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight

Controporta Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro

Ripiano portabottiglie Ripiano portabottiglie integrato

Illuminazione Illuminazione laterale LED
Illuminazione LED del vano BioFresh

Cassetti-BioFresh 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

Congelatore

Definizione stelle ****

Illuminazione Illuminazione LED

Numero cassetti 3 cassetti, di cui 2 su guide telescopiche, VarioSpace

IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4",

Produzione ghiaccio in 24 ore Illuminazione LED

Riserva di ghiaccio 1,2 kg

Cap. di congelamento nelle 24 ore 6 kg

Tempo di cons. in caso di black-out 9 ore

Accumulatori di freddo 2

Dotazioni di serie

Battente della porta: in dotazione UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale della camera di congelamento e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
Guarnizione della porta reversibile
Guarnizione della porta rimovibile

EAN-Nr. 4016803044116

Features



BioFresh con HydroBreeze

Volete conservare frutta e verdura in modo professionale? HydroBreeze vi entusiasmerà: la nebbia fredda infatti, abbinata a una temperatura appena sopra 0 °C nel cassetto, è proprio quello che ci vuole per conservare più a lungo gli alimenti. Senza contare l'effetto ottico a sorpresa. HydroBreeze si attiva ogni 90 minuti per 4 secondi e per 8 secondi all'apertura della porta.



NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore – con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



Cassetto Safe per frutta e verdura

Insalata fresca o fragole: per preservarne più a lungo la freschezza, i cibi più delicati meritano un posto speciale: I cassetti Safe BioFresh. Nel "cassetto Safe per frutta e verdura" la temperatura si aggira intorno a 0 °C. L'umidità permanente e la chiusura ermetica fanno del cassetto l'ambiente ideale per frutta e verdura non confezionate. Non occorre regolare niente.



Cassetto Safe per carne e latticini

Vuoi che il filetto di vitello o il latte fresco si conservi il più a lungo possibile? A ciò provvedono i cassetti Safe BioFresh: nel "cassetto Safe per carne e latticini" la temperatura si aggira intorno a 0 °C – condizioni di conservazione ideali anche per i prodotti alimentari più sensibili. E ciò non basta: tutto è perfettamente regolato in fabbrica per un utilizzo immediato – per preservare più a lungo la freschezza.



DuoCooling



Nessuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non ha luogo alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



InfinitySpring

Una fonte di acqua potabile raffreddata al punto giusto nella tua cucina: è InfinitySpring, un nome che rimanda a un mondo incantato. L'erogatore dell'acqua consente di attingere acqua sempre fresca e pulita senza gocciolare. Per assaporarla basta esercitare una pressione sul pannello con la caraffa o il bicchiere. In questo modo, farai a meno di acquistare l'acqua in bottiglia e contribuirai alla sostenibilità ambientale.

Technical draw

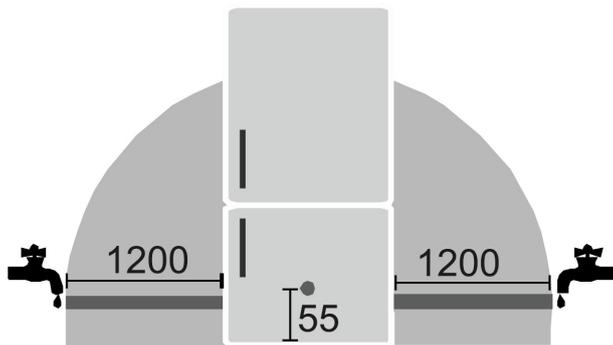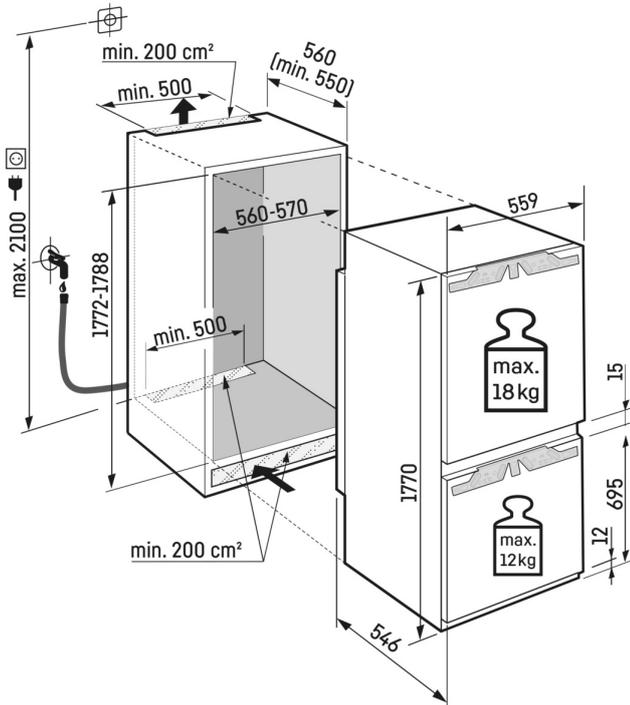

Products and their details are staged for advertising purposes. Whilst every effort is made to ensure all specifications and information in this flyer are accurate, Liebherr reserves the right to make changes without notification. Where actual appliance measurements, specifications, and ratings are crucial, we recommend that the actual appliance installation instructions that accompany each appliance be checked. Liebherr will not be liable for any loss. (05.04.2023)

