

SIFNei 5188

Congelatore Integrabile con NoFrost

△ Peak



LIEBHERR

SIFNei 5188

Congelatore Integrabile con NoFrost

△ Peak


 ↑
178
 ↓


| | |
|--|---|
| Progettare | Cerniere autoportanti / Integrabile |
| Classe di efficienza energetica | E <small>A+ G</small> |
| Consumo in (365 giorni/24h) | 237 / 0,649 kWh |
| Volume totale | 213 l¹ |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica | SN-T (+10 °C a +43 °C) |
| Frequenza / tensione | 50-60 Hz / 220-240 V~ |
| Valore collegamento | 1,3 A 186 W |
| Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) | 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 |
| Controllo | |
| Tipo di comando | Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe Display digitale della temperatura |
| Interfaccia | SmartDeviceBox in dotazione |
| Allarme porta aperta | ottico e acustico |
| Allarme in caso di innalzamento della temperatura | ottico e acustico |
| Congelatore | |
| Definizione stelle | **** |
| Illuminazione | Illuminazione LED |
| Numero cassetti | 8 cassetti, di cui 5 su guide telescopiche, VarioSpace |
| IceMaker | con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4", |
| Produzione ghiaccio in 24 ore | Illuminazione LED |
| Riserva di ghiaccio | 0,8 kg 5,7 kg |
| Cap. di congelamento nelle 24 ore | 10 kg |
| Tempo di cons. in caso di black-out | 9 ore |
| VarioSpace | si |
| Accumulatori di freddo | 2 |
| Dotazioni di serie | |
| Configurazione Side-by-Side | Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini |
| Battuta della porta | Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile |
| Guarnizione della porta rimovibile | si |
| EAN-Nr. | 4016803044758 |

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Features




NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore – con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



SoftSystem

Dalla colazione allo spuntino di mezzanotte – sono molte le tentazioni che ci inducono ad aprire e chiudere il frigorifero. E con Liebherr la cosa ha anche i suoi lati piacevoli: grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nella porta interna rimangono ferme al loro posto – senza sbattere od oscillare.

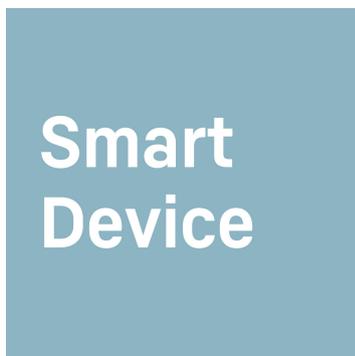

SmartDeviceBox integrato

Mentre il tuo Liebherr ti aspetta in cucina, tu potrai sempre collegarti con lui via Internet: lo SmartDeviceBox integrato è la chiave per sfruttare tutti i vantaggi della gestione smart della casa. Ti basta inserirlo, accenderlo e connettere il tuo Liebherr via WLAN alla rete.



IceTower

Grazie alla capacità di 5,7 kg di cubetti, l'IceTower garantisce una grandissima disponibilità di ghiaccio per le bevande fresche. La paletta per i cubetti di ghiaccio e il vassoio estraibile su guide telescopiche consentono un comodo accesso ai cubetti di ghiaccio. Una vaschetta extra consente di conservare anche piccole quantità di gelato, mentre gli alimenti congelati sono riposti nel vano sottostante. Il cassetto accanto offre spazio per conservare i prodotti congelati.



Display Touch & Swipe



Con un tocco ottieni ciò che vuoi: con il display Touch & Swipe eseguirai i comandi del tuo frigorifero in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come "SuperCool" basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. E con la stessa facilità regoli anche la temperatura. Cosa succede se non intervieni direttamente sul display? In questo caso esso ti mostrerà la temperatura effettiva.



Illuminazione interna a LED dell'IceMaker

Concediti ogni giorno una piccola dose di felicità: dai semplicemente un'occhiata ai tuoi cubetti di ghiaccio. L'illuminazione interna dell'IceMaker conferisce loro, infatti, una nota di coolness. L'illuminazione interna a LED si attiva automaticamente all'apertura della porta. Guardare dei cubetti di ghiaccio illuminati non è solo piacevole ma fa venire voglia di un drink ghiacciato.

Technical draw

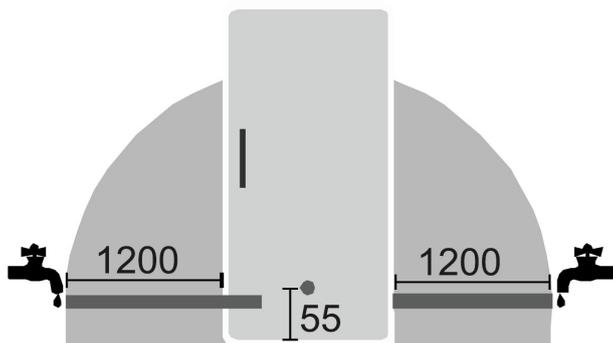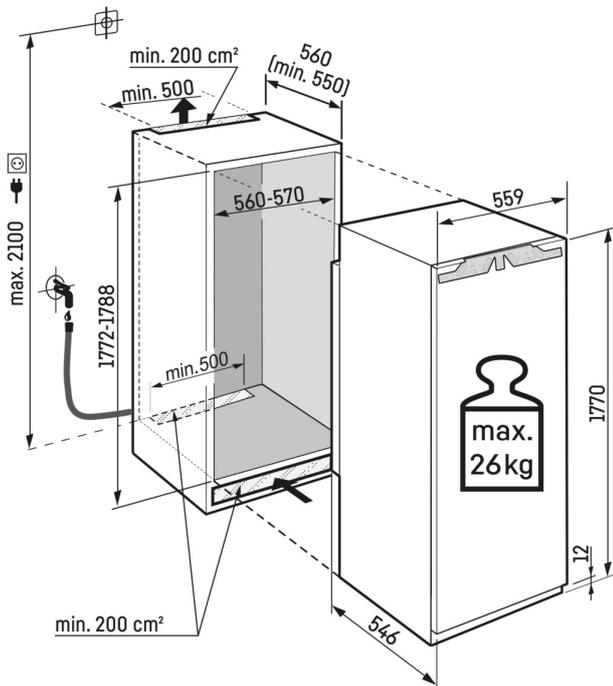

Products and their details are staged for advertising purposes. Whilst every effort is made to ensure all specifications and information in this flyer are accurate, Liebherr reserves the right to make changes without notification. Where actual appliance measurements, specifications, and ratings are crucial, we recommend that the actual appliance installation instructions that accompany each appliance be checked. Liebherr will not be liable for any loss. (05.04.2023)

